




Philips
Profesjonalny telewizor

48 cm (19") HeartLine
z systemem Android™

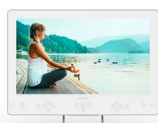

19HFL5214W

Profesjonalny telewizor do montażu przy łóżku

Z wbudowaną funkcją Chromecast™.

Zapewnij pacjentom telewizor z wbudowaną funkcją Chromecast™, dostępem do sklepu Google Play™ i nie tylko. Telewizor z systemem Android™ do montażu przy łóżku został zaprojektowany z myślą o użytku prywatnym w placówkach opieki zdrowotnej. Łączy on intuicyjność funkcji z konstrukcją przystosowaną do użycia w placówkach medycznych.

Zaprojektowany dla placówek medycznych. Stworzony dla pacjentów.

- Wbudowana funkcja Chromecast — prezentowanie treści na dużym ekranie.
- Łatwe czyszczenie. Wytrzymała szklana osłona z przodu. Ramka ochronna.
- Wygodne użytkowanie. Wbudowane przyciski dotykowe z podświetleniem.
- Izolowane galwanicznie złącze słuchawkowe
- Sklep Google Play. Znajdź to. Obejrzyj. Zagraj.
- Obudowa antybakteryjna aktywnie hamuje rozwój bakterii
- Lampka do czytania. Zapewnienie pacjentom swobody czytania — zarówno w dzień, jak i w nocy.

Szybka instalacja. Pełna kontrola.

- Kontrola aplikacji. Zdalna i bezpieczna instalacja aplikacji i zarządzanie nimi.
- CMND & Control. Praca, aktualizacja, konserwacja.
- Zasilanie odpowiednie do zastosowań medycznych
- Zgodność z MyChoice: wbudowane rozwiązanie kanałów płatnych
- Opcjonalny długi kabel zasilania prądem stałym do montażu na stelażu ściennym.

PHILIPS

Zalety

Wbudowana funkcja Chromecast

Umożliwia ona bezproblemowe bezprzewodowe odtwarzanie filmów, prezentacji i innych materiałów z urządzeń przenośnych (telefonów komórkowych, laptopów, tabletów) w profesjonalnym telewizorze Philips z systemem Android. Funkcja Chromecast jest ekonomiczna, nie wymaga dodatkowego sprzętu i jest bezpieczna do użytku profesjonalnego. Wystarczy dotknąć ikony Chromecast na urządzeniu przenośnym, aby rozpocząć strumieniowe przesyłanie treści z tysięcy aplikacji obsługujących taką funkcję — urządzenie przenośne staje się wówczas pilotem.

Sklep Google Play

Dzięki dostępowi do sklepu Google Play za pomocą jednego przycisku można łatwo dodawać aplikacje, gry, muzykę, filmy i inne elementy do profesjonalnego telewizora Philips.

Wytrzymała szklana obudowa z przodu.

Przednia szyba ze wzmocnionego szkła ochronnego jest płaska, co ułatwia czyszczenie. Szkło jest hydrofobowe, chroni przed śladami palców, a brak wystających przycisków oznacza brak szczelin, w których mogłyby się gromadzić zarazki. Aby wyczyścić telewizor, wbudowane dotykowe przyciski można w wygodny sposób wyłączyć za pomocą przycisku z tyłu telewizora.

Wygodne użytkowanie.

Przedni panel tego profesjonalnego telewizora dla placówek medycznych firmy Philips jest wyposażony we wbudowane dotykowe przyciski. Najważniejsze z nich są wygodnie rozmieszczone i podświetlane, gdy pacjent

podnosi w ich kierunku palec, co ułatwia obsługę.

Lampka do czytania.

Zapewnij pacjentom swobodę czytania w dzień i w nocy. Pod dolną ramką tego telewizora dla placówek medycznych firmy Philips umieszczono lampkę do czytania. Lampka jest obsługiwana za pomocą przycisku na przednim panelu dotykowym: przycisk jest podświetlony, gdy w pobliżu znajduje się palec lub ręka.

Izolowana słuchawka.

Galwaniczna izolacja zapewnia najbezpieczniejsze możliwe połączenie słuchawek pacjenta z tym profesjonalnym telewizorem dla placówek medycznych firmy Philips. Prąd nie może przepływać z układu słuchawek do otaczających przewodów elektrycznych, co zapewnia ochronę zarówno pacjentów, jak i wrażliwych urządzeń medycznych.

CMND & Control

Uruchom sieć monitorów przez połączenie lokalne (LAN lub technologia radiowa). CMND & Control umożliwia wykonywanie ważnych funkcji, takich jak sterowanie wejściami, aktualizowanie oprogramowania i monitorowanie stanu monitorów. Niezależnie od tego, czy obsługujesz jeden telewizor, czy więcej.

Kontrola aplikacji

Przejmij pełną, scentralizowaną kontrolę nad aplikacjami zainstalowanymi w profesjonalnych telewizorach Philips. Funkcja Kontroli aplikacji umożliwia instalowanie i usuwanie aplikacji oraz zarządzanie nimi w wybranych telewizorach lub całej sieci, pozwalając na personalizowanie treści wyświetlanych

gościom i klientom — niezależnie od liczby obsługiwanych telewizorów.

Wbudowane rozwiązanie kanałów płatnych

Oferuj płatne treści w każdej sytuacji — od modelu płatności za dostęp do wszystkich kanałów po dostęp do wybranych materiałów premium. MyChoice to zintegrowane rozwiązanie, które umożliwia widzom dostęp do kanałów płatnych za pomocą kodu lub karty.

Zasilanie odpowiednie do zastosowań medycznych

Ten profesjonalny telewizor dla placówek medycznych firmy Philips jest wyposażony w zasilacz zgodny z normami EN/IEC 60601-1 oraz EN/IEC 60601-1-2.

Opcjonalny długi kabel zasilania prądem stałym.

Opcjonalny długi kabel zasilania prądem stałym do montażu na stelażu ściennym.

Obudowa antybakteryjna

Zarazki stanowią rosnący problem w szpitalach i klinikach na całym świecie, ponieważ mogą powodować zagrażające życiu zakażenia. Telewizory CareSuite firmy Philips stawiają im czoła, ponieważ w ich obudowach wykorzystywany jest zgodny ze standardem JIS Z2801 dodatek antybakteryjny. Ta tarcza ochronna, która hamuje rozwój najczęściej spotykanych mikroorganizmów, takich jak choćby *Staphylococcus aureus* (Gastroenteritis), *Escherichia coli* (E Coli) czy *Klebsiella* (Pneumonia), stanowi gwarancję zdrowia i bezpieczeństwa personelu medycznego i pacjentów.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Przekątna ekranu (cale): 19 cali
- Przekątna ekranu (cm): 47 cm
- Wyświetlacz: Telewizor LED HD
- Rozdzielczość panelu: 1366 x 768p
- Jasność: 200 cd/m²
- Kąt widzenia (poziomy): 45/45 stopni
- Kąt widzenia (pionowy): 25/40 stopni

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Telewizja cyfrowa: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (do 1080p60)
- Telewizja analogowa: PAL
- Odtwarzanie IP: Multicast, Unicast, HLS, Kanały aplikacji OTT


Android TV

- System operacyjny: Android TV™ 9 (Pie)
- Fabrycznie zainstalowane aplikacje: Netflix*, YouTube, Sklep Google Play*, Filmy z Google Play, Gry z Google Play, Muzyka YouTube
- Dostępna pamięć flash: 16 GB*

Przyjazne funkcje

- Tryb hotelowy: Ograniczenie głośności, Sterowanie ustawieniami włączania, Blokada menu instalacji, Blokada menu, Lokalna blokada sterowania, Tryb więzienia
- Regulacja mocy: Tryb szybkiego uruchamiania, Automatyczne włączanie, Automatyczne wyłączanie
- Własna marka: Możliwość spersonalizowania

- ekranu głównego, Możliwość spersonalizowania aplikacji powitalnej, Nazwa lokalizacji (identyfikator Geonames), CMND&Create, Niestandardowy pulpit nawigacyjny (HTML i APK)
- CMND&Control: Edytor kanałów offline, Edytor ustawień offline, Zdalne zarządzanie poprzez IP/fale radiowe, Zarządzanie grupą telewizorów, Aktualizacje lokalne przez USB, Instant Initial Cloning
- Kontrola: Kontrola aplikacji, Natywne sterowanie telewizorem z Android JEDI, JSON API do sterowania telewizorem — JAPIT, Serial Xpress Protocol, Creston Connected, Joystick
- Interaktywny system DRM: VSecure, PlayReady Smooth Streaming, Securemedia
- Generowanie dochodów: MyChoice

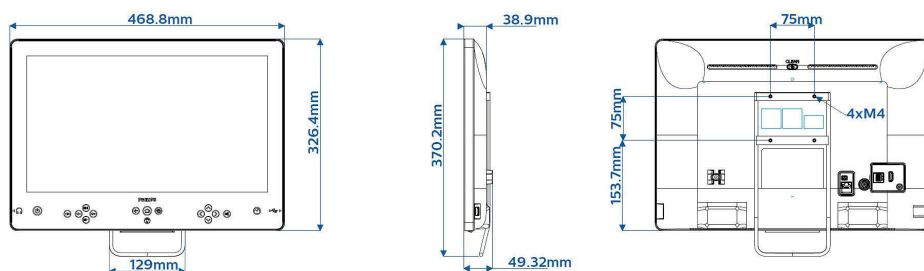

Dane techniczne

- CMND&Check-In: Imię i nazwisko gościa, Język używany przez gościa, Wiadomości, Rachunek w telewizji, Ekspresowe wymeldowanie
- Udostępnianie: Wbudowana funkcja Chromecast, Bezpieczne udostępnianie, Udostępnianie zarządzane przez sieć
- Udogodnienia: Asystent Google*, Logowanie do konta Google, Prognoza pogody, >40 obsługiwanych języków menu, Zegar w trybie wyłączenia, Telewizor Theme TV, Budzik, Wyłącznik czasowy

Funkcje szpitalne

- Kontrola: Uniwersalny pilot, Zgodny z systemami wyzywania pomocy, Podświetlane przyciski sterowania dotykowego
- Udogodnienia: Lampka do czytania, Czujnik zbliżeniowy, Uchwyt na telewizor, Dźwiękierunkowa komunikacja, Wyciszanie niezależnego głośnika głównego, Funkcja blokady podczas czyszczenia
- Bezpieczeństwo: Szkło hartowane, Podwójna izolacja, klasa II, Niepalny, Izolowane galwanicznie wyjście słuchawkowe, IEC/EN60601-1
- Higieniczne: Przednia szyba zapobiegająca zostawianiu odcisków palców, Powłoka hydrofobowa, Gładka faktura tylnej obudowy, Obudowa antybakteryjna JISZ2801
- EMC: IEC/EN60601-1-2

Multimedia

- Obsługa odtwarzania wideo: Formaty: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, HEVC, Kontenery: AVI, MKV, VP9
- Obsługiwane formaty audio: MP3, AAC, WAV, WMA (od wersji 2 do wersji 9.2), WMA-PRO (wersja 9 i 10)
- Obsługiwane formaty napisów: SRT, SMI, TXT
- Obsługiwane formaty obrazów: JPG, PNG, BMP, GIF
- Obsługiwana rozdzielczość materiałów odtwarzanych z USB: do 1920 x 1080p przy 60 Hz

Audio

- Moc: 5 (2 x 2,5) W
- Wyjście głośnikowe w łazience: 1,5 W, mono, 8 omów
- Głośniki: 2.0, Skierowane w dół
- Parametry dźwięku: DTS-HD, Zgodność z Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, Dźwięk DTS Studio

Moc

- Temperatura otoczenia: od 0°C do 40°C

- Wejście: Prąd stały 12 V
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W
- Zewnętrzne źródło zasilania: 50–60 Hz, 100–240 V AC
- Klasa energetyczna: E
- Etykieta energetyczna UE: 14 W
- Funkcje oszczędzania energii: Tryb Eco
- Numer rejestracyjny EPREL: 964360

Akcesoria

- W zestawie: Zasilacz sieciowy DC, Przewód zasilający prądem stałym 1,5 m, Przewód zasilający sieciowy, Broszura gwarancyjna, Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa
- Opcjonalne: Przewód zasilający prądem stałym 3 m 22AV1965A/12, Łatwe zdalne sterowanie 22AV1601B/12, Pilot do telewizorów szpitalnych 22AV1604B/12, Higieniczny RC 22AV2204A, Instalacja RC 22AV9574A/12

Łączność bezprzewodowa

- Bezprzewodowa sieć LAN: 802.11 ac, WiFi-Direct

Gniazda boczne

- Wyjście słuchawkowe: Gniazdo minijack
- USB1: USB 2.0

Gniazda tylne

- Wyjście głośnikowe w łazience: Gniazdo minijack
- Zdalne sterowanie: RJ-48
- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Ethernet (LAN): RJ-45

Funkcje dotyczące połączeń

- RJ48: Wejście/wyjście IR, Interfejs Serial Xpress
- EasyLink HDMI CEC: Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości, Czujnik sygnału pilota, Sterowanie dźwiękiem
- HDMI: ARC (we wszystkich gniazdach), Automatyczny wybór źródła sygnału

Projekt

- Kolor: Biały

Wymiary

- Waga produktu: 3,45 kg
- Zgodny uchwyt ścienny: 75 x 75 mm, M4
- Wymiary urządzenia (bez uchwytu): (WxHxD) 469x326x39/49 mm
- Waga produktu (z uchwytem): 3.8 kg



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 3.0.1

EAN: 87 18863 03162 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Netflix: obowiązują szczególne warunki, które muszą być zatwierdzone i zastosowane w celu umożliwienia korzystania z aplikacji.
* Dostępność Asystenta Google zależy od ustawień kraju i języka. Aby korzystać z Asystenta Google, należy użyć opcjonalnego pilota zdalnego sterowania z funkcją głosową.
* Dostępność funkcji będzie zależna od sposobu realizacji wybranego przez osobę integrującą system.
* Firma Philips nie gwarantuje dostępności aplikacji ani ciągłości ich poprawnego działania.
* Rzeczywisty zasób wolnej pamięci może być mniejszy ze względu na wstępną konfigurację urządzenia.
* Typowy pobór energii włączonego urządzenia mierzony według normy IEC62087 Ed 2. Faktyczny pobór energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
* Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.
* Android, Google Play i Chromecast są znakami towarowymi firmy Google LLC