


# PHILIPS



Професионален  
телевизор

PrimeSuite

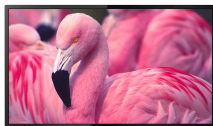

28HFL4014

## Гъвкав контрол

### Pro System TV

Изненадайте и очаровайте с професионален IPTV. Икономичното централно управление, бързата инсталация и потребителският интерфейс с възможност за персонализиране правят това гъвкаво решение. Световноизвестното качество на картината на Philips винаги ангажира.

#### **Икономичен. С поддръжка на много езици.**

- 3 години гаранция, с възможност за удължаване до 5 години
- Ниски оперативни разходи. От инсталацията до внедряването
- Съвместим с MyChoice. Вградено решение "плащане за гледане"

#### **Бърза инсталация. Персонализиране без усилие.**

- CMND & Control. Управлявайте, актуализирайте, поддържайте
- IPTV. Предоставяйте канали през IP. Инсталирайте свой собствен потребителски интерфейс
- CMND & Create. Развийте и пуснете свое собствено съдържание
- Моментално първоначално клониране. Бързо конфигурирайте професионални телевизори
- Serial Xpress Protocol. Свържете външни декодери и цифрови приставки

#### **Брилянтна картина на Philips. Гъвкава работа.**

- Бъдете забележими. Брандирайте потребителския интерфейс на телевизора си с вашето лого
- Вграден планировчик. Рекламирайте, информирайте, общувайте
- Изключително ясно изображение с висок контраст

# Акценти

## Брандиране на потребителски интерфейс

Вашият професионален телевизор Philips предлага ясен, лесен за навигиране потребителски интерфейс (UI), който можете да персонализирате с ваша собствена марка. Лесно добавете логото и цветовете към полето за търсене, за да увеличите видимостта на вашата марка.

## Вградено решение "плащане за гледане"

Предлага съдържание с услуга "плащане за гледане" във всяка ситуация – от модел на пълен платен достъп до всички канали до избрано платено съдържание. MyChoice е интегрирано решение, което позволява на зрителите достъп до канали с плащане на гледане чрез код или карта.

## IP TV. Предоставяйте канали през IP

Предоставяйте канали през IP. Инсталирайте ваш собствен потребителски интерфейс (UI), който може да бъде съхраняван на централен сървър и изпратен на телевизора през IP. Когато потребителският интерфейс е на телевизора, може да бъде съхраняван локално. Ще се възползвате от гъвкавостта и бързата инсталация, независимо дали персонализирате вашия Philips Pro System TV, или централизирате управление на системата.

## CMND & Control

Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN или RF) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например контролиране на входовете,

актуализация на софтуера и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един телевизор, или повече.

## CMND & Create

Поемете контрол върху съдържанието си със CMND & Create. Интерфейсът с "плъзгане и пускане" улеснява публикуването на собствено съдържание – независимо дали това е дъска със специалитети на деня, или брандирана корпоративна информация. Предварително инсталираните шаблони и интегрирани приспособления гарантират, че вашите кадри, текст и видео ще са активни за нула време.

# Спецификации

## Картина/дисплей

Размер на екрана по диагонал (инчове):

28 инч

Размер на екрана по диагонал (метрична с-

ма): 70 см

Дисплей: D-LED, LED HD телевизор

Разделителна способност на екрана: 1366 x

768p

Яркост: 220 cd/m<sup>2</sup>

Зрителен ъгъл: 178° (хор.)/178° (верт.)

## Тuner / Приемане / Предаване

Цифров телевизор: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (до 1080p60)

Аналогов телевизор: PAL

Възпроизвеждане от IP мрежи: Multicast,

Unicast

## Характеристики

Лесна употреба: Стил картина, Стил на звука

Цифрови услуги: 8d EPG, Сега и след това,

MHEG, Телетекст, HbbTV, Субтитри

Локално управление: Джойстик

## Функции за хотели

Хотелски режим: Заклучване на управлението с джойстик, Заклучване на менюто, Заклучване на менюто при

инсталация, Ограничаване на силата на звука  
Режим "затвор": режим с висока сигурност, TXT/MHEG/USB/EPG/Заклучване на субтитрите

Таймер: Таймер за заспиване, Аларма за събуждане, Канал за събуждане, Звуци за събуждане

Управление на включването: Канал, Функция, Формат картина, Сила на звука, Стил картина

Управление на мощността: Режим за бърз старт, Автоматично включване, WoLAN

Прил.: YouTube

Вашата марка: Персонализируем начален екран, Наименование на местоположение (ИД на Geonames), CMND&Create,

Персонализируемо табло за управление (HTML), Приветствено лого

Часовник: Екранен часовник, Опционален външен часовник

Клонирание и актуализация на фърмуера: Моментално първоначално клонирание, чрез USB/RF/IP

CMND&Control: Офлайн редактор за канали, Офлайн редактор за настройки, Дистанционно управление по IP/RF, CMND&Create, Групово управление на телевизори

Управление: JSON API за управление на

телевизора – JAPIT, Serial Xpress Protocol

Интерактивно DRM: VSecure, Playready Smoothstreaming

Генериране на приходи: MyChoice

Езици: Управление на езика за гости

Дистанционно управление: Разпознаване на изтощена батерия, Заклучване на вратичката на батерия на дистанционното управление, Светещ в тъмното бутон за час

CMND&Check-In: Име на госта, Език на госта

## Функции за здравеопазването

Управление: Многоцелево дистанционно управление, Съвместимост с дистанционно управление в здравеопазването, Съвместим със системи за повикване "пациент-медицинска сестра"

Удобство: Изход за слушалки, Независимо спиране на основния високоговорител, Разпознаване на слушалки

Безопасност: Двойна изолация клас II, Забавител на пламък

# Спецификации

## Мултимедийна

### Поддържано възпроизвеждане на видео:

Формати: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Контейнери: AVI, MKV, VP9

Поддържани музикални формати: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 до v9.2), WMA-PRO (v9 и v10)

Поддържани формати на субтитри: SRT, SMI, TXT

Поддържани формати за изображения: JPG, PNG, BMP, GIF

Поддържана разделителна способност на видео върху USB: до 1920x1080p@60Hz

## Аудио

Изходна мощност на звука: 10 (2 x 5) W

Изход за високоговорител в банята: 1,5 W  
Mono 80hm

Говорители: 2,0, Насочени надолу

Звукови характеристики: DTS-HD, Съвместимо с Dolby Atmos, Dolby MS12D, AVL, Incredible Surround

## Захранване

Мрежово захранване: AC 220-240 V, 50-60 Hz

Температура на околната среда: от 0°C до 40°C

Мощност на потребление в режим на готовност: <math>0,3\text{ W}</math>

Енергиен етикет с клас: F

Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 24 W

Функции за пестене на електроенергия: ЕКО режим

EPREL регистрационен номер: 341792

## Акcesoари

Приложено: Стойка, Дистанционно управление 22AV1904A/12, 2 x батерии тип AAA, Захранващ кабел, Гаранционна карта, Брошура за правни въпроси и безопасност

Допълнителна: Лесно дистанционно управление 22AV1601B/12, Дистанционно управление за здравеопазването

22AV1604B/12, Външен часовник

22AV1860A/12, Кабелен модем DOCSIS

22AV1970A, Настройка RC 22AV9574A/12

## Свързаност от страни

Слот за общ интерфейс: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 1.4

Изход за слушалки: Минижак

USB1: USB 2.0

## Свързаност от задната страна

Изход за високоговорител в банята: Минижак

Външен контрол: RJ-48

LNA - антена: IEC-75

Цифров аудио изход: Оптичен

Ethernet (LAN): RJ-45

HDMI2: HDMI 1.4

USB2: USB 2.0

## Повече възможности за свързване

RJ48: IR-вход/изход, Интерфейс Serial Xpress

EasyLink (HDMI CEC): Изпълнение с едно

докосване, Готовност на системата, RC

преминаване, управление на системния звук

Локална мрежа: Събуждане чрез LAN

HDMI: MHL 2.0 (HDMI1), ARC (HDMI2)

## Дизайн

Цвят: Черно

## Размери

Ширина на изделието: 635 мм

Височина на изделието: 380 мм

Дълбочина на изделието: 68/77 мм

Тегло на изделието: 3,8 кг

Ширина на изделието (със стойката): 635 мм

Височина на изделието (със стойката): 444 мм

Дълбочина на изделието (със стойката):

179 мм

Тегло на изделието (със стойката): 3,9 кг

Може да се монтира на конзола за стена: M4,

100 x 100 мм

