



Philips
Профессиональные ТВ

65", Studio
4K Ultra HD
DVB-T2/C/S2



65HFL2899S

Чем проще, тем лучше

Автономный профессиональный телевизор

Где бы ни находился этот профессиональный телевизор — от гостиничного номера до зала совета директоров — он обеспечит яркое фирменное качество изображения Philips Ultra HD по доступной цене. Оцените простоту и скорость подготовки к работе, а также удобство настройки экрана приветствия.

Красочное изображение. Простое управление.

- 16/7. Ultra HD. Насыщенные изображения. Потрясающая контрастность
- Блокировка меню и элементов управления
- 3-летняя гарантия, возможность расширения до 5 лет
- Многоязычная поддержка клиентов

Простая настройка. Гибкие возможности.

- Встроенный спутниковый тюнер S2
- Мгновенное USB-копирование исходных настроек. Быстрая настройка профессиональных ТВ
- Автономный редактор каналов. Простое управление каналами на ПК
- Совмещенная поддержка аналоговых каналов и каналов DVB-T/C/S
- HDMI и VGA для подключения к ПК.

Экономичное автономное решение

- Автовоспроизведение с USB. Музыка, фильмы и другие развлечения
- HDMI-CEC для управления внешними устройствами

PHILIPS

Основные особенности

Каналы DVB-T/C/S

Единый интегрированный список ТВ-каналов позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой (T/C/S) канал.

Мгновенное USB-копирование исходных настроек.

Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ

настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

Блокировка элементов управления

Включив или выключив внешнюю блокировку управления, администратор сможет защитить устройство от несанкционированного использования, тем самым снизив дополнительные затраты.

Автоспроизведение с USB.

Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер

или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.

Низкое энергопотребление

Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает расходы на эксплуатацию.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Дисплей: 4K Ultra HD LED
- Диагональ экрана: 65 (дюймы) / 164 см
- Формат изображения: 16:9
- Разрешение панели: 3840x2160p
- Яркость: 350 кд/м²
- Коэф. контрастности (типич.): 5000
- Угол просмотра: 178° (Г) / 178° (В)
- Время отклика (типич.): 8 мс

Аудио

- Выходная мощность: 16 (2 x 8) Вт
- Акустические системы: 2,0, Направленный вниз
- Характеристики звука: Эквалайзер, Баланс, АРГ, Режим Incredible Surround, Динамические басы, Dolby MS10

Дизайн

- Цвет: Черный

Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: DVB-T2/C/S2, HEVC UHD (до 2160p60)
- Аналоговое телевидение: PAL, SECAM

Подключения (задняя панель)

- Антенна: IEC-75, F-тип
- Выход для цифрового аудиосигнала: Оптический
- HDMI2: HDMI 2.0 с HDCP 2.2, ARC
- HDMI 3: HDMI 2.0 с HDCP 2.2
- Вход VGA: 15-контактный D-sub
- A/B вход: CVBS + RCA (левый/правый)

Подключения (боковая панель)

- Слот общего интерфейса: CI+ 1.3
- Выход для наушников: Мини-разъем
- USB 1: Порт USB 2.0
- HDMI1: HDMI 2.0 с HDCP 2.2

Расширенные возможности подключения

- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Режим ожидания системы, Прямое управление с помощью пульта ДУ

Особенности

- Цифровые сервисы: Субтитры, Телетекст, MHEG, Сейчас и далее, Электронный гид телепередач на 8 дней
- Удобство использования: Стиль изображения,

Стиль звука

- Внешние элементы управления: Джойстик

Специальные гостиничные функции

- Гостиничный режим: Блокировка меню, Блокировка меню установки, Ограничение громкости (в том числе для кнопки HP), Блокировка джойстика
- Режим ограничения для особых учреждений: Режима повышенной безопасности, TXT/MHEG/USB/электронный гид телепередач/блокировка субтитров
- Символика: Приветственный логотип
- Клонирование настроек и обновление встроенного ПО: по USB, Мгновенное копирование исходных настроек
- Настройка экрана запуска: Канал/источник, Стиль изображения, Громкость (в том числе для кнопки HP)
- Таймер: Таймер отключения, Сигнал будильника
- Каналы: Единый список каналов, Редактор списка каналов в офлайн-режиме
- Управление: Блокировка автообновления каналов
- Регулятор мощности: Запуск в экорезиме/быстрый запуск
- Пульт ДУ: Фиксация кабеля, Блокировка крышки отсека для батарей пульта ДУ
- Защита от краж: Замок Kensington

Функции для сферы здравоохранения

- Управление: Многофункциональный пульт ДУ
- Комфорт: Выход для наушников

Мультимедиа

- Мультимедийные подключения: USB
- Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения: Контейнеры: AVI, MKV, Форматы: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Поддерживаемые форматы субтитров: SRT, SSA, ASS, SMI, TXT
- Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, AAC, WAV, WMA версии 2 до версии 9.2
- Поддерживаемые форматы изображения: BMP, JPG, PNG
- Поддерживаемое видеоразрешение (на USB): до 1920 x 1080p при 30 Гц

Поддерживаемое разрешение

Дисплей

- HDMI: До 3840 x 2160p при 60 Гц
- Тюнер: T2 HEVC: до 3840 x 2160 при 60 Гц, Другие: до 1920 x 1080p при 60 Гц
- USB: HEVC: до 3840 x 2160 при 60 Гц, Другие: до 1920 x 1080 при 60 Гц

Аксессуары



- В комплекте: Пульт ДУ 22AV1407A/12, 2 батареи типа AAA, Подставка с угловыми ножками, Гарантийный талон, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
- Дополнительный: Пульт ДУ с простыми элементами управления 22AV1601B/12, Пульт ДУ для пакета установки 22AV9574A/12

Питание

- Электропитание: 220—240 В перем. тока, 50—60 Гц
- Маркировка класса энергоэффективности: A++
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 82 Вт
- Потребление электроэнергии в год: 119 кВт/ч
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,3 Вт
- Функция энергосбережения: Режим ECO
- Температура окружающей среды: 5 °C – 45 °C

Размеры

- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 1457 x 846 x 63 миллиметра
- Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 1457 x 900 x 347 миллиметра
- Вес продукта: 23,5 кг
- Вес изделия с подставкой: 24,1 кг
- Совместимое настенное крепление VESA: 400 x 400 мм, M6

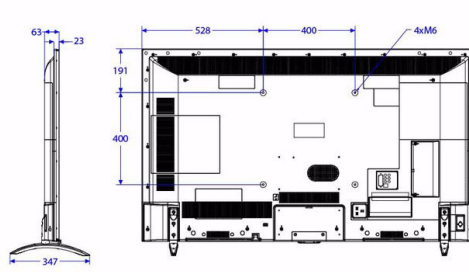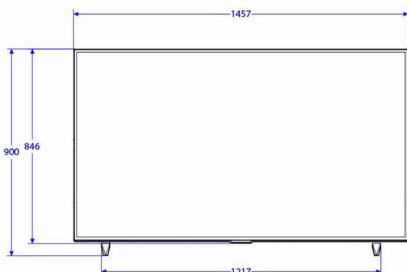

Дата выпуска 2020-04-01

Версия: 1.2.1

12 NC: 8670 001 58968
EAN: 87 18863 02046 3

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.

* Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.

* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.