



Philips  
Professional TV

EasySuite  
Full HD 1.080 P



43HFL3014

## Übernehmen Sie die Kontrolle

### Unterstützt von CMND

Mit einem kostengünstigen, eigenständigen, professionellen Fernseher können Sie mehr zeigen. Die intuitive CMND-Lösung vereinfacht die Bereitstellung und Verwaltung verbundener Displays. Profitieren Sie von einer einfachen, schnellen Installation und einer benutzerfreundlichen Willkommenseite auf dem Bildschirm.

#### Preisgünstige Lösung

- 3 Jahre Garantie, verlängerbar auf 5 Jahre.
- Mehrsprachiger Kundendienst

#### Einfache Einrichtung. Erweiterte Leistung

- Instant Initial USB Cloning. Professionelle Fernseher schnell konfigurieren
- MyChoice-kompatibel. Integrierte Lösung für kostenpflichtige Programme
- Gemischte Senderzuordnung zum Kombinieren von analogen und digitalen Sendern
- Automatische USB-Wiedergabe. Musik, Filme und mehr
- CMND & Control: Einfache Wartung Ihrer Fernseher
- Zeigen Sie das Logo Ihrer Marke auf der Benutzeroberfläche des TVs.

#### Nachhaltig und sicher

- Niedriger Stromverbrauch

# PHILIPS

# Besonderheiten

## **CMND & Control**

Mit CMND & Control können Sie die Konfiguration und Installation Ihrer Fernseher von einem zentralen Ort aus steuern, ohne irgendwelche Zimmer betreten zu müssen. Aktualisieren und verwalten Sie all Ihre Bildschirme mit minimalem Aufwand, ohne Ihre Gäste zu stören.

## **Integrierte Lösung für kostenpflichtige Programme**

Bieten Sie verschiedene Modelle für kostenpflichtigen Content an – von einem Kompletmodell für den zahlungspflichtigen Zugriff auf alle Kanäle bis hin zu ausgewählten Premium-Inhalten. MyChoice ist eine integrierte Lösung, die es Zuschauern ermöglicht, über einen Code oder eine Karte auf kostenpflichtige Kanäle zuzugreifen.

## **Marke auf der Benutzeroberfläche**

Ihr Philips Professional TV bietet eine übersichtliche, leicht zu bedienende

Benutzeroberfläche (UI), die Sie an Ihre Anforderungen anpassen und mit Ihrer eigenen Marke versehen können. Fügen Sie einfach Ihr Logo oder einen benutzerdefinierten Hintergrund zum Menü hinzu, um die Sichtbarkeit Ihrer Marke zu erhöhen.

## **Instant Initial USB Cloning**

Bietet die Möglichkeit, alle Programm- und Sendereinstellungen eines Fernsehers einfach und in weniger als einer Minute auf andere Fernseher zu übertragen. Mit dieser Funktion kann eine Übereinstimmung der Einstellungen verschiedener Fernseher garantiert werden, wodurch der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation verkürzt wird.

## **Gemischte Senderzuordnung**

Eine kombinierte Senderliste für digitale und analoge Sender. Dadurch hat der Gast die Möglichkeit, nahtlos zwischen analogen und digitalen Sendern zu wechseln.

## **Automatische USB-Wiedergabe.**

Gemeinsam genießen. Verbinden Sie Ihren USB-Speicherstick, Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player oder andere Multimediageräte mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers, um Fotos, Videos und Musik bequem über den benutzerfreundlichen Bildschirm-Browser zu genießen.

## **3 Jahre Garantie**

3 Jahre Garantie, verlängerbar auf 5 Jahre.

## **Mehrsprachiger Kundendienst**

Mehrsprachiger Kundendienst

## **Niedriger Stromverbrauch**

Fernseher von Philips sind für geringstmöglichen Stromverbrauch konzipiert. Dadurch wird nicht nur die Umwelt geschont, sondern auch die Betriebskosten verringert.

# Daten

## Bild/Anzeige

- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 43 Zoll
- Bildschirmgröße diagonal (cm): 108 cm
- Anzeige: Full HD, LED, D-LED
- Auflösung des Displays: 1.920 x 1.080p
- Helligkeit: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Betrachtungswinkel: 178 ° (H)/178 ° (V)

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Digitales Fernsehen: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (bis zu 1.080 p60)


- Videowiedergabe: NTSC, PAL, Secam
- Analoges Fernsehen: PAL, Secam

## Eigenschaften

- Benutzerfreundlichkeit: Bildeinstellung, Toneinstellung, Bildformat, Unabhängige Lautstärkeregelung
- Digitale Dienste: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Videotext, Untertitel
- Lokale Steuerung: Joystick

## Funktionen für Hotels

- Hotelmodus: Sperrung der Joystick-Steuerung, Menüsperre, Installationsmenüsperre, Lautstärkebegrenzung
- Gefängnismodus: Hochsicherheitsmodus, TXT/MHEG/USB/EPG/Untertitel-Sperre
- Timer: Sleep-Timer, Weckfunktion, Sender zum Wecken, Wecktöne
- Einschaltsteuerung: Sender, Funktion, Bildeinstellung, Bildformat, Toneinstellung, Volumen, Menüsprache

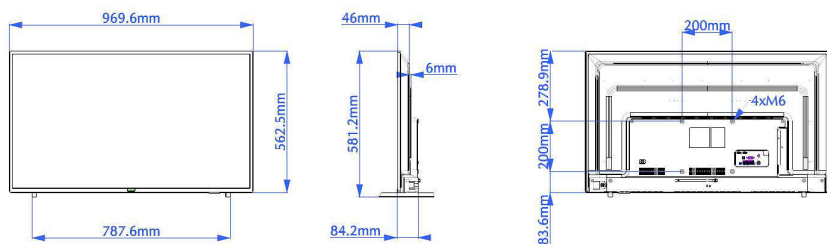

# Daten

- Diebstahlsicherung: Diebstahlsicherung für die Batterien, Kensington-Sicherung
- Leistungsregelung: Grün/Schnelle Inbetriebnahme
- Ihre Marke: Willkommenslogo, Individueller Startbildschirm
- Uhr: Im Dunkeln leuchtende Fernbedienungstaste, Bildschirmluhr
- Klone und Firmware-Aktualisierung: Instant Initial Cloning, Über USB/RF
- CMND & Control: Fernsteuerung über RF, Fernseher-Gruppenverwaltung, Offline-Einstellungs-Editor, Offline-Sender-Editor
- Steuerung: Sperren von automatischen Senderaktualisierungen
- Einnahmequellen: MyChoice
- Sprachen: Gast-Sprachsteuerung
- Fernbedienung: Für Kabelbinder, Akkustatusanzeige, Akkuabdeckungssperre für Fernbedienung, Im Dunkeln leuchtende Uhrzeittaste
- Programme: Kombinierte Liste, Offline-Sender-Editor

## Funktionen für Krankenhäuser

- Steuerung: Multi-Remote Control, Kompatibel mit Fernbedienung für medizinische Einrichtungen
- Komfort: Kopfhörerausgang, Unabhängige Stummschaltung der Hauptlautsprecher, Kopfhörererkennung
- Sicherheit: Doppelte Isolierung (Klasse II), Schwer entflammbar

## Multimedia

- Unterstützte Video-Wiedergabe: Formate: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC, Dateien: AVI, MKV
- Unterstützte Musikformate: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 bis v9.2)
- Unterstützte Untertitelformate: SRT, SMI, SSA, SUB, TXT, ASS
- Unterstützte Bildformate: BMP, JPG, PNG, GIF
- Unterstützte Videoauflösung bei USB: Bis zu 1.920 x 1.080 bei 60 Hz
- Multimedia-Anschlüsse: USB

## Audio

- Soundausgabeleistung: 16 (2 x 8) W
- Lautsprecher: 2.0, Nach unten gerichtet
- Audiofunktionen: AVL, Dynamischer Bass, Incredible Surround, Dolby MS10

## Leistung

- Netzstrom: 220 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
- Umgebungstemperatur: 0 °C bis 40 °C
- Standby-Stromverbrauch: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>
- Energieeffizienzklasse: D
- Stromversorgung mit EU-Energie-Label: 34 W
- Energiesparfunktionen: Eco-Modus, Sleep-Timer
- EPREL-Registrierungsnummer: 345117

## Zubehör

- Inklusive: Edge-Standfuß, 2 x AAA-Batterien, Netzkabel, Garantiekarte, Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen, Fernbedienung 22AV1903A/12
- Optional: Easy RC 22AV1601B/12, Fernbedienung für medizinische Einrichtungen 22AV1604B/12, Konfiguration RC 22AV9574A/12

## Seitliche Anschlüsse

- CI-Steckplatz: CI+ 1.3.2
- Kopfhörerausgang: Mini-Buchse
- USB1: USB 2.0

## Rückseitige Anschlüsse

- Scart: FBAS, RGB
- DVI Audio-Eingang: Mini-Buchse
- Antenne: IEC-75
- HDMI1: ARC, HDMI 1.4
- Digitaler Audio-Ausgang: Optisch
- VGA-Eingang: D-Sub, 15-polig
- HDMI2: HDMI 1.4

## bessere Anschlussmöglichkeiten

- EasyLink (HDMI CEC): System-Start, System-Standby, Weiterleitung von Fernbedienungssignalen, System-Audiosteuerung
- HDMI: ARC (HDMI1)
- Scart: Scart-Einschalttaste

## Design

- Farbe: Schwarz

## Abmessungen

- Gerätebreite: 970 mm
- Gerätehöhe: 563 mm
- Gerätetiefe: 78/84 mm
- Produktgewicht: 7,2 kg
- Gerätebreite (inkl. Fuß): 970 mm
- Gerätehöhe (inkl. Fuß): 581 mm
- Gerätetiefe (inkl. Fuß): 212 mm
- Produktgewicht (inkl. Standfuß): 7.3 kg
- Kompatible Wandhalterung: 200 x 200 mm, M6



Ausstellungsdatum  
2024-03-23

Version: 4.0.1

EAN: 87 18863 02192 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Die Verfügbarkeit der Funktionen ist von der durch den Systemintegrator gewählten Implementierung abhängig.  
\* Durchschnittlicher Stromverbrauch bei Betrieb entsprechend IEC62087 Ed. 2. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.  
\* Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.