

PHILIPS



TV profesional

HeartLine 19"

cu Android™



19HFL5214W

Televizor de noptieră profesional

Cu Chromecast built-in™.

Oferă Chromecast™ built-in, acces la Magazinul Google Play™ și multe altele. Conceput pentru o vizionare privată în unități de îngrijire medicală, acest televizor de noptieră cu Android™ combină funcționalitatea intuitivă cu designul omologat medical.

Proiectat pentru sănătate. Creat pentru pacienți.

- Chromecast încorporat. Proiectează conținut pe ecranul de dimensiuni mari
- Ușor de curățat. Parte frontală din sticlă rezistentă. Ramă de protecție
- Ușor de utilizat. Comenzi tactile integrate cu iluminare de fundal
- Conexiune pentru căști izolată prin galvanizare
- Magazinul Google Play. Găsește. Urmărește. Redă
- Carcasa antimicrobiană inhibă în mod activ dezvoltarea bacteriilor
- Lampă de lectură. Oferă pacienților libertatea de a citi, ziua sau noaptea

Instalare rapidă. Control total.

- AppControl. Instalează și gestionează aplicații de la distanță și sigur
- CMND & Control. Utilizare, actualizare, întreținere
- Alimentare electrică omologată medical
- Compatibilă cu MyChoice. Soluție încorporată de vizualizare cu plată
- Cablu alimentare CC lung, opțional, montare pe un braț în perete

Repere

Chromecast încorporat

Permite proiectarea wireless fără probleme a filmelor, prezentărilor și altor tipuri de conținut de pe dispozitive inteligente (telefoane mobile, laptopuri, tablete) pe televizorul Philips profesional cu sistem de operare Android. Chromecast este rentabil, nu necesită hardware suplimentar și este securizat pentru utilizare profesională. Utilizatorii ating pictograma Chromecast de pe dispozitivul lor inteligent pentru a începe să transmită conținut din mii de aplicații compatibile cu Cast, dispozitivul lor inteligent devenind astfel telecomandă.

Google Play Store

Cu accesul printr-o atingere la Magazinul Google Play, este ușor să adaugi aplicații, jocuri, muzică, filme și multe altele pe televizorul Philips profesional.

Parte frontală din sticlă rezistentă.

Partea frontală din sticlă rezistentă este plată, ceea ce o face ușor de curățat. Sticla este hidrofobă, este rezistentă la amprente digitale, iar lipsa butoanelor ridicate înseamnă că nu există spații prin care să pătrundă microbii. Comenzile tactile încorporate pot fi dezactivate ușor pentru curățare, cu ajutorul unui buton aflat în spatele televizorului.

Ușor de utilizat.

Panoul frontal al acestui televizor Philips Professional Healthcare dispune de comenzi tactile integrate. Comenzile esențiale sunt

amplasate convenabil și se aprind când pacienții ridică un deget către acestea, asigurând ușurința în utilizare.

Lampă de lectură.

Oferă-le libertatea de a citi, ziua sau noaptea. O lampă de lectură este amplasată convenabil sub rama de jos a acestui televizor Philips Professional Healthcare. Lampa este acționată de un buton de pe panoul tactil de comandă frontal: butonul se aprinde când în apropierea acestuia se află un deget sau o mână.

Căști izolate

Izolarea galvanică asigură cea mai sigură conexiune posibilă între căștile pacientului și acest televizor Philips Professional Healthcare. Niciun curent nu poate trece din circuitul căștilor în mediul electric din jur. Asigură protecția pacientului, cât și a instrumentelor medicale sensibile.

CMND & Control

Operează-ți rețeaua de afișaje printr-o conexiune locală (LAN sau RF). CMND & Control îți permite să efectuezi funcții esențiale, precum controlarea intrărilor, actualizarea software-ului sau monitorizarea stării afișajelor. Indiferent dacă te ocupi de un televizor sau de 100.

Controlul aplicațiilor

Preia controlul deplin, centralizat asupra aplicațiilor instalate pe televizoarele profesionale Philips. AppControl îți permite să instalezi, să

ștergi și să gestionezi aplicații pe anumite televizoare sau în întreaga rețea. Îți dă posibilitatea de a oferi experiențe personalizate oaspeților și clienților, indiferent de numărul de televizoare pe care le gestionezi.

Soluție încorporată de vizualizare cu plată

Oferă conținut de vizualizare cu plată în orice situație - de la un model complet cu plată pentru acces la toate canalele până la conținut premium selectat. MyChoice este o soluție integrată care permite telespectatorilor să acceseze canalele cu vizualizare cu plată printr-un cod sau un card.

Alimentare electrică omologată medical

Acest televizor Philips Professional Healthcare dispune de o sursă de alimentare care respectă standardele EN/IEC 60601-1 și EN/IEC 60601-1-2.

Carcasă antimicrobiană

Microbii au devenit o problemă din ce în ce mai mare în spitale și medii clinice în întreaga lume și pot provoca infecții care pun viața în pericol. Televizoarele Philips CareSuite se ocupă de această provocare utilizând în materialul carcasei aditivi antimicrobieni, în conformitate cu JIS Z2801, făcându-l parte integrantă a carcasei afișajului. Siguranța dvs., precum și a pacienților dvs. este acum asigurată de acest scut protector, care împiedică dezvoltarea celor mai întâlnite microorganisme, precum „Staphylococcus aureus (Gastroenterită)”, „Escherichia coli (E Coli)” și „Klebsiella (Pneumonie)”.

Specificații

Imagine/Ecran

Dimensiune diagonală ecran (inchi): 19 inch

Dimensiune diagonală ecran (metric): 47 cm

Afișaj: Televizor LED HD

Rezoluție panou: 1366 x 768p

Luminozitate: 200 cd/m²

Unghi de vizionare (orizontal): 45/45 grad

Unghi de vizionare (vertical): 25/40 grad

Tuner/Recepție/Transmisie

TV digital: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (până la 1080p60)

TV analogic: PAL

Redare IP: Multicast, Unicast, HLS, Canale OTT App

Android TV

OS: Android TV™ 9 (Pie)

Aplicații preinstalate: Netflix*, YouTube, Magazin Google Play*, Google Play Movies, Jocuri Google Play, YouTube Music

Dimensiune memorie (Flash): 16 GB*

Caracteristici pentru industria hotelieră

Mod Hotel: Limitarea volumului, Control setări de pornire, Blocare meniu de instalare, Blocare meniu, Blocare control local, Mod închisoare

Control energie: Mod de pornire rapidă, Pornire automată, Oprire automată

Marca ta: Ecran de întâmpinare personalizabil, Aplicație de întâmpinare personalizabilă, Nume locație (Geonames ID), CMND&Create, Tablou de bord personalizat (HTML&APK)

CMND&Control: Editor de canale off-line, Editor de setări off-line, Gestionare de la distanță prin IP/RF, Gestionare grup TV, Actualizări locale prin USB, Clonare inițială instantanee

Control: Controlul aplicațiilor, Control Android TV JEDI nativ, JSON API pentru control TV - JAPIT, Serial Xpress Protocol, Crestron Connected, Joystick

DRM interactiv: VSecure, Playready Smooth Streaming, Securemedia

Generare profit: MyChoice

CMND&Check-In: Nume oaspete, Limbă oaspete, Mesaje, Facturare pe televizor, Express Checkout

Împărtășirea: Chromecast încorporat, Partajare securizată, Partajare gestionată în rețea

Confort: Asistent Google*, Conectare la contul Google, Prognoză meteo, >40 idiomă de menu suportados, Ceas în modul OPRIT, Theme TV, Alarmă de trezire, Temporizator de oprire

Caracteristici pentru domeniul medical

Control: Telecomandă multifuncțională, Compatibil cu sistemul de apelare infirmiere, Butoane de control tactile iluminate

Confort: Lampă de lectură, Senzor de proximitate, Mâner TV, TalkBack, Difuzor principal independent mut, Funcție de blocare pentru curățare

Siguranță: Sticlă securizată, Izolație dublă clasa II, Ignifug, Ieșire pentru căști izolată galvanic, IEC/EN60601-1

Igienic: Parte frontală din sticlă anti-amprente, Strat hidrofob, Design fin pentru carcasă spate, Carcasă antimicrobiană JISZ2801

EMC: IEC/EN60601-1-2

Multimedia

Redare video acceptată: Formate: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Containere: AVI, MKV, VP9

Formate de melodii acceptate: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 până la v9.2), WMA-PRO (v9 și v10)

Formate de subtitrări acceptate: SRT, SMI, TXT

Formate de imagine acceptate: JPG, PNG, BMP, GIF

Rezoluție video acceptată pe USB: până la 1920 x 1080p la 60 Hz

Specificații

Audio

Putere de ieșire a sunetului: 5 (2x2,5) W

Boxe pentru baie: 1,5 W Mono 8 Ohm

Boxe: 2.0, în partea inferioară

Caracteristici audio: DTS-HD, Compatibil cu Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

Alimentare

Temperatură ambient: între 0 °C și 40 °C

Intrare: 12 V c.c.

Consum în standby: <0,5 W

Alimentare electrică externă: 50-60 Hz, CA 100-240 V

Clasă de etichetare energetică: E

Etichetă energetică UE: 14 W

Funcții economisire energie: Mod Eco

Număr de înregistrare EPREL: 964360

Accesorii

Include: Adaptor de alimentare c.c., Cablu de alimentare CC de 1,5 m, Cablu de alimentare c.a., Certificat de garanție, Broșură cu date juridice și pentru siguranță

Opțional: Cablu de alimentare CC de 3 m
22AV1965A/12, Telecomandă RC 22AV1601B/12 simplă, Telecomandă cu asistență medicală 22AV1604B/12, Hygenic RC 22AV2204A, Configurare RC 22AV9574A/12

Conectivitate wireless

LAN wireless: 802.11 ac, Wifi-Direct

Conectivitate lateral

Ieșire căști: Mini-Jack

USB1: USB 2.0

Conectivitate spate

Boxe pentru baie: Mini-Jack

Control extern: RJ-48

Antenă: IEC-75

HDMI1: HDMI 1.4

Ethernet (LAN): RJ-45

Caract. de conectivitate superioare

RJ48: IR-Intrare/Ieșire, Interfață serială Xpress

EasyLink HDMI CEC: Redare la o singură atingere, Sistem în standby, Trecere prin telecomandă, control sistem audio

HDMI: ARC (toate porturile), Selectare automată a intrării

Design

Culoare: Alb

Dimensiuni


Greutate produs: 3,45 kg

Compatibil cu suport de perete: 75 x 75 mm, M4

Dimensiuni aparat (excl. mânerul): (WxHxD)

469x326x39/49 mm

Greutate produs (+mâner): 3.8 kg

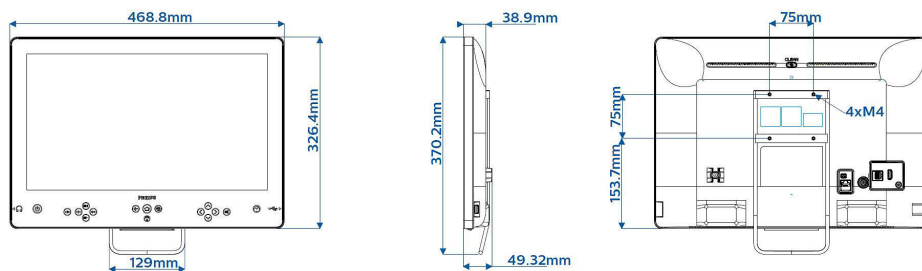

- * Netflix: se aplică termeni și condiții specifice care trebuie acceptate și aplicate pentru a activa aplicația.
- * Disponibilitatea Asistentului Google depinde de setările țării și limbii. Pentru a utiliza Asistentul Google, trebuie utilizată o telecomandă opțională cu funcție vocală.
- * Funcțiile sunt disponibile în funcție de metoda de implementare aleasă de către integrator.
- * Philips nu garantează disponibilitatea sau continuitatea funcționării corecte a aplicațiilor.
- * Memoria liberă efectivă poate fi de dimensiuni mai reduse datorită preconfigurării dispozitivului
- * Consum tipic de energie în modul pornit, măsurat conform IEC62087 Ed 2. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.
- * Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
- * Android, Google Play și Chromecast sunt mărci comerciale ale Google LLC