

Philips  
Профессиональные ТВ

40" HeartLine

Full-HD  
DVB-T2/T/C HEVC

40HFL3011W



## Вашим гостям понравится

интеллектуальный профессиональный телевизор.

Предоставьте своим гостям точную информацию в качестве Full HD с возможностью показа интерактивных фирменных страниц отеля.

### Удобное управление с помощью CMND

- CMND & Control: простое обслуживание телевизора
- CMND & Create: показывайте нужную информацию в любое удобное время

### Индивидуальный просмотр для каждого гостя

- Дополнительное подключение наушников для индивидуального прослушивания
- Совместимость с системой вызова персонала — оптимизированное решение для медицинских учреждений
- Часы на экране телевизора — дополнительное удобство для ваших гостей
- Показывайте то, что нравится и когда хотите

### Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц

- Протокол Serial Xpress для интерактивных систем
- Совместимость с MyChoice для регулярного дохода
- SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам отеля
- Режимы для гостиниц, медицинских и пенитенциарных учреждений
- Настраиваемая страница приветствия для ваших гостей
- Блокировка меню установки

**PHILIPS**


# Основные особенности

## CMND & Control



CMND & Control обеспечивает удаленную централизованную установку телевизора. С легкостью обновляйте и изменяйте настройки всех дисплеев, не беспокоя ваших гостей.

## CMND & Create



Функция CMND & Create позволяет показывать нужную информацию в любое удобное для вас время. С помощью модуля управления контентом CMND вы сможете создавать и распределять интерактивные фирменные интернет-страницы отеля. Настройте телевизор так, чтобы в режиме реального времени предоставлять гостям только самую актуальную информацию о последних достижениях и разработках отеля.

## Режимы для гостиниц, медицинских и пенитенциарных учреждений

Телевизор оснащен всеми необходимыми функциями для использования в обстановке, отличающейся от обычной квартиры. Функции ограничения уровня звука, блокировка меню, более строгое тестирование материалов, энергосбережение, пульты дистанционного управления с системой защиты от кражи и специальные функции для медицинских и пенитенциарных учреждений позволяют использовать технику в этой сфере.

## Совместимость с MyChoice



MyChoice — это простой и недорогой способ предложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

## Совместимость с системой вызова персонала

Телевизоры Philips для медицинских учреждений обладают полным набором необходимых функций: они не только обеспечивают широкие развлекательные возможности для пользователей/пациентов, но также совместимы с системой вызова персонала, что позволяет быстро получить экстренную помощь в случае необходимости.

## Часы на экране телевизора

С помощью экранных часов ваши гости всегда смогут узнать точное время. Достаточно нажать одну кнопку, и они отобразятся на экране телевизора. Дополнительные плюсы — улучшенная различимость и низкое энергопотребление.

## Система планирования

Показывайте что угодно и когда угодно благодаря встроенной системе планирования. Запланируйте до 7 различных программ любого содержания для показа каждый день или в определенные дни (например, в выходные).

## Страница приветствия



Страница приветствия отображается при каждом включении телевизора. Во время установки вы легко можете разместить свою символику на странице приветствия и настроить страницу в соответствии со своими предпочтениями, используя шаблон в формате .png.

## SmartInfo

Функция SmartInfo позволяет разместить сведения об отеле или городе посредством SmartUI. У ваших постояльцев будет доступ к этой интерактивной веб-странице отеля, даже если телевизор не подключен к интранету или Интернету. Информацию можно регулярно менять, поддерживая актуальность сведений об отеле для гостей.

## Протокол Serial Xpress (SXP)

Через протокол Serial Xpress TV можно подключить к внешним декодерам и телеприставкам основных поставщиков интерактивных систем.

## Блокировка меню установки

Предотвращает нежелательный доступ к параметрам установки и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на переустановку.

## Подключение наушников

Данная АС позволяет подключить наушники. Подключите наушники для индивидуального прослушивания в любое время.

# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 40 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 102 см
- Дисплей: LED Full HD
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Яркость: 280 кд/м<sup>2</sup>
- Улучшение изображения: Pixel Plus HD, Perfect Motion Rate (PMR) 200 Гц
- Угол просмотра: 176° (Г) / 176° (В)

## Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (до 1080p60)

- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Аналоговое телевидение: PAL


## Особенности

- Удобство использования: Стиль изображения, Стиль звука, Формат изображения, Независимая регулировка громкости
- Цифровые сервисы: Электронный гид телепередач на 8 дней, Сейчас и далее, MHEG, Телетекст
- Внешние элементы управления: Джойстик

## Специальные гостиничные функции

- Гостиничный режим: Блокировка джойстика, Блокировка меню, Блокировка меню установки,

- Ограничение громкости
- Режим ограничения для особых учреждений: Режим повышенной безопасности, TXT/MHEG/USB/электронный гид телепередач/блокировка субтитров
- Таймер: Система планирования (7 программ), Таймер отключения, Сигнал будильника, Выбор канала для будильника, Звуки будильника
- Настройка экрана запуска: Канал, Функция, Стиль изображения, Формат изображения, Стиль звука, Громкость, Язык меню
- Защита от краж: Защита от кражи элементов питания, Замок Kensington
- Регулятор мощности: Запуск в экорезиме/быстрый запуск

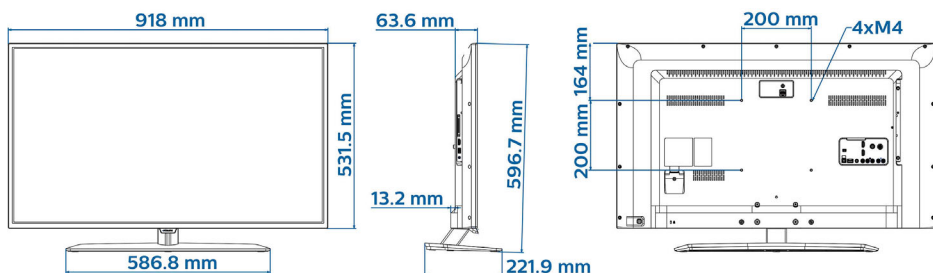

# Характеристики

- Символика: SmartInfo, Приветственный логотип
- Часы: Часы в режиме ожидания, Кнопка пульта ДУ светится в темноте, Экранные часы, Внешний модуль часов (дополнительно)
- SmartInfo: Браузер с HTML5, Интерактивные шаблоны, Слайд-шоу
- Клонирование настроек и обновление встроенного ПО: Мгновенное копирование исходных настроек, По USB/RF
- CMND&Control: Редактор списка каналов в офлайн-режиме, Изменение настроек в офлайн-режиме, Дистанционное управление по RF, CMND&Create
- Управление: Блокировка автообновления каналов, Протокол Serial Xpress, JSON API for TV Control-JAPIT
- Интерактивные DRM: VSecure
- Получение дохода: Функция MyChoice
- Пульт ДУ: Фиксация кабеля, Индикация заряда батареи, Умный дверной замок с пультом ДУ и аккумулятором
- Каналы: Единый список каналов, Списки по темам, Редактор списка каналов в офлайн-режиме

## Функции для сферы здравоохранения

- Управление: Многофункциональный пульт ДУ, Совместимость с пультом ДУ для медицинских учреждений, Совместимость с системой вызова персонала
- Комфорт: Выход для наушников, Независимое отключение звука основной динамика
- Безопасность: Двойная изоляция, класс II, Огнестойкий материал

## Мультимедиа

- Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения: Форматы: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, Контейнеры: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, AAC, WAV, WMA версии 2 до версии 9.2
- Поддерживаемые форматы субтитров: SRT, ASS, SMI, SSA, TXT
- Поддерживаемые форматы изображения: BMP, JPG, PNG, GIF
- Поддерживаемое видеоразрешение (на USB): до 1920 x 1080p при 60 Гц
- Мультимедийные подключения: USB

## Аудио

- Выходная мощность: 16 (2 x 8) Вт
- Выход на АС для ванной комнаты: 1,5 Вт, моно, 8 Ом
- Акустические системы: 2,0, Направленный вниз
- Характеристики звука: APГ, Режим Incredible Surround, Dolby MS10

## Мощность

- Электропитание: 220–240 В перем. тока,

- 50–60 Гц
- Температура окружающей среды: 0 °С - 40 °С
- Энергопотребление в режиме ожидания: &lt; 0,3 Вт
- Маркировка класса энергоэффективности: А+
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 46 Вт
- Функции энергосбережения: Режим ECO
- Потребление электроэнергии в год: 68 кВт/ч

## Аксессуары

- В комплекте: Настольная подставка, Пульт ДУ 22AV1604A/12, 2 батареи типа ААА, Гарантийный талон, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности, Шнур питания
- Дополнительный: Внешний модуль часов 22AV1120C/00, Пульт ДУ для пакета установок 22AV9573A/12

## Подключения (боковая панель)

- USB 2: USB 3.0
- Слот общего интерфейса: CI+ 1.3
- HDMI 3: HDMI 2.0 с HDCP 2.2
- Выход для наушников: Мини-разъем

## Подключения (задняя панель)

- Выход на АС для ванной комнаты: Мини-разъем
- Компонентный: YPbPr + RCA (левый/правый)
- А/В вход: CVBS и YPbPr
- Аудиовход DVI: Мини-разъем
- Внешнее управление: RJ-48
- Антенна: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0 с HDCP 2.2, ARC
- Выход для цифрового аудиосигнала: Оптический
- HDMI2: HDMI 2.0 с HDCP 2.2
- USB 1: Порт USB 2.0

## Расширенные возможности подключения

- RJ48: ИК-вход/выход, Интерфейс Serial Xpress
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Режим ожидания системы, Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление звуком системы
- HDMI: DVI (все порты)

## Дизайн

- Цвет: Белый

## Размеры

- Ширина устройства: 918 миллиметра
- Высота устройства: 532 миллиметра
- Глубина устройства: 64/77 миллиметра
- Вес продукта: 7,6 кг
- Ширина с подставкой: 918 миллиметра
- Высота с подставкой: 597 миллиметра
- Глубина с подставкой: 222 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 9.5 кг
- Совместимое настенное крепление: M4, 200 x 200 мм



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 5.1.1

EAN: 87 18863 01064 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.

\* Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.

\* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.