


PHILIPS



Professionell TV

PrimeSuite

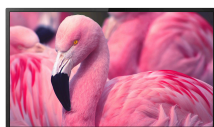

32HFL4014

Flexibel kontroll

Pro System-TV

Överraska och gläd med en professionell IPTV. Kostnadseffektiv central hantering, snabb installation och ett anpassningsbart användargränssnitt gör det här till en flexibel lösning. Philips världsberömda bildkvalitet engagerar alltid.

Kostnadseffektivt. Support på flera språk.

- 3 års garanti, kan förlängas till 5 år
- Låga driftkostnader. Från installation till driftsättning
- MyChoice-kompatibel. Inbyggd betalkanalslösning

Snabb installation. Enkel anpassning.

- CMND & Control. Hantera, uppdatera, underhåll
- IPTV. Tillhandahåll kanaler över IP. Installera ditt eget gränssnitt
- CMND & Create. Utveckla och lansera eget innehåll
- Omedelbar initial kloning. Konfigurera TV-apparater för professionellt bruk snabbt
- Serial Xpress-protokoll. Anslut externa avkodare och digitaldekodare

Fantastisk Philips-bild. Mångsidig användning.

- Bli synlig. Använd din logotyp i TV:ns användargränssnitt
- Inbyggd schemaläggare. Gör reklam, informera, kommunicera
- Fantastiskt tydlig, högupplöst bild

Funktioner

Ditt varumärke i användargränssnittet

Din Philips-TV för professionellt bruk har ett tydligt och lättnavigerat användargränssnitt (UI) som du kan anpassa med ditt eget varumärke. Lägg enkelt till din logotyp och dina färger i sökfältet för att öka ditt varumärkes synlighet.

Inbyggd betalkanalslösning

Erbjud betalkanalsinnehåll i alla situationer – från tillgång till alla kanaler till utvalt premiuminnehåll. MyChoice är en integrerad lösning som gör att tittare får åtkomst till betalkanaler via en kod eller ett kort.

IPTV. Tillhandahåll kanaler över IP

Tillhandahåll kanaler över IP. Installera ett eget användargränssnitt (UI) som kan lagras på en central server och skickas till TV:n via IP. När användargränssnittet finns på TV:n kan det även lagras lokalt. Du får flexibilitet och snabb installation – oavsett om du anpassar TV-apparaterna i ditt Philips Pro-system eller centraliserar systemhanteringen.

CMND & Control

Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN eller RF). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera

ingångar, uppdatera programvara och övervaka skärmstatus, oavsett om du har hand om en TV eller flera.

CMND & Create

Ta kontroll över ditt innehåll med CMND & Create. Ett dra och släpp-gränssnitt gör det enkelt att publicera eget innehåll – oavsett om det är dagliga specialerbjudanden eller varumärkta bolagsuppgifter. Förinstallerade mallar och inbyggda widgetar gör att dina stillbilder, text och video kommer igång på nolltid.

Specifikationer

Bild/visning

Diagonal skärmstorlek (tum): 32 tum
Diagonal skärmstorlek (metrisk): 80 cm
Teckenfönster: D-LED, LED HD-TV
Skärmupplösning: 1 366 x 768p
Ljusstyrka: 250 cd/m²
Synfältsvinkel: 178° (H)/178° (V)

Mottagare/mottagning/sändning

Digital-TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (upp till 1080p60)
Analog TV: PAL
IP-uppspelning: Flersändningar, Unicast

Funktioner

Lättanvänd: Bildstil, Ljudstil
Digitala tjänster: 8d EPG, Nu & nästa, MHEG, Text-TV, HbbTV, Undertext
Lokal kontroll: Styrspak

Hotellmiljöfunktioner

Hotelläge: Låsning av joystick-kontroller, Menylås, Låsning av installationsmenyn, Volymbegränsning
Fängelseläge: läge för hög säkerhet, TXT/MHEG/USB/EPG/undertextlås

Timer: Insomningsfunktion, Väckarklocka, Vakna på kanal, Väckningsljud

Start-kontroll: Kanal, Funktioner, Bildformat, Volym, Bildstil

Effektkontroll: Snabbstartsläge, Automatisk start, WoLAN

Program: YouTube

Ditt varumärke: Anpassningsbar startskärm, Platsnamn (Geonames ID), CMND&Skapa, Anpassningsbar kontrollpanel (html), Välkomstlogotyp

Klocka: Klocka på skärmen, Extern klocka som tillval

Kloning och uppdatering av fast programvara:

Omedelbar initial kloning, Via USB/RF/IP

CMND&Control: Offlineredigering av kanaler, Offlineredigering av inställningar, Fjärrhantering via IP/RF, CMND&Skapa, TV-grupphantering

Kontroll: JSON API för TV-kontroll JAPIT, Serial Xpress-protokoll

Interaktiv DRM: VSecure, Playready
Smoothstreaming

Intäktsgeneration: MyChoice

Språk: Gäststyrning av språk

Fjärrkontroll: Avkänning av svagt batteri, Lås för

RC-batteriluckan, Klockknapp som är självlysande i mörker

CMND&Check-In: Gästens namn, Gästens språk

Funktioner för hälsovårdsmiljöer

Kontroll: Multifjärrkontroll, RC-kompatibel i vårdmiljöer, Kompatibel med system för sköterskeanrop

Bekvämlighet: Hörlur ut, Oberoende ljud av-funktion för huvudhögtalare, Hörlursidentifiering

Säkerhet: Dubbel isolering, klass II, Flamsäkert hölje

Multimedia

Videouppspelning som stöds: Format: H.

264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Behållare: AVI, MKV, VP9

Musikformat som stöds: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 upp till v9.2), WMA-PRO (v9 och v10)

Textningsformat som stöds: SRT, SMI, TXT

Bildformat som stöds: JPG, PNG, BMP, GIF

Funkt. för videoupplösning på USB: upp till 1 920 x 1 080p vid 60 Hz

Specifikationer

Ljud

Ljudteffekt: 16 (2x8) W
Högtalarutgång för badrum: 1,5 W mono 8 ohm
Högtalare: 2.0, Nedåtriktade
Ljudfunktioner: DTS-HD, Dolby Atmos-kompatibel, Dolby MS12D, AVL, Incredible Surround

Effekt

Nätström: AC 220–240 V, 50–60 Hz
Omgivningstemperatur: 0 °C till 40 °C
Strömförbrukning i standby-läge: $\leq 0,3$ W
Energiklass: F
EU-energimärkning, effekt: 28 W
Strömsparfunktioner: Ekoläge
EPREL-registreringsnummer: 345147

Tillbehör

Medföljer: Kantstativ, Fjärrkontroll
 22AV1904A/12, 2 AAA-batterier, Nätkabel,
 Garantibevis, Broschyr med juridisk information
 och säkerhetsinformation
Tillval: Enkel RC 22AV1601B/12,
 Hälsovårdsmiljöer RC 22AV1604B/12, Extern
 klocka 22AV1860A/12, DOCSIS-kabelmodem
 22AV1970A, Konfiguration RC 22AV9574A/12

Sidoanslutningar

Common Interface-fack: CI+ 1.3.2
HDMI1: HDMI 1.4
Hörlur ut: Miniuttag
USB1: USB 2.0

Bakre anslutningar

Högtalarutgång för badrum: Miniuttag
Extern kontroll: RJ-48
Antenn: IEC-75
Digital ljudutgång: Optisk
Ethernet (LAN): RJ-45
HDMI2: HDMI 1.4
USB2: USB 2.0

Förbättrade anslutningsfunktioner


RJ48: IR-ingång/-utgång, Seriellt Xpress-gränssnitt
EasyLink (HDMI CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby, RC-genomströmning, ljudkontroll för systemet
LAN: Wake on LAN
HDMI: MHL 2.0 (HDMI1), ARC (HDMI2)

Design

Färg: Svart

Mått

Bredd: 732 mm
Höjd: 432 mm
Djup: 77 mm
Produktvikt: 4,5 kg
Bredd (med stativ): 732 mm
Höjd (med stativ): 494 mm
Djup (med stativ): 179 mm
Produktvikt (+stativ): 4,6 kg
Kompatibel med väggfäste: 100 x 100 mm, M6

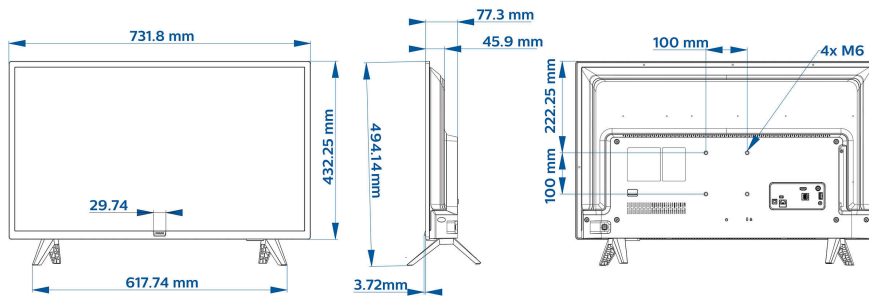

* Funktionernas tillgänglighet beror på den implementering som väljs av integratorn.

* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.

* Philips garanterar inte att appar fungerar korrekt eller oavbrutet.