


PHILIPS



Profesionální
televize

PrimeSuite

Full HD

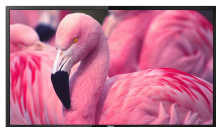

43HFL4014

Flexibilní ovládání

Televizor Pro System

Překvapte a potěšte s profesionálním systémem IPTV s rozlišením Full HD. Jedná se o flexibilní řešení s nákladově efektivní centrální správou, rychlou instalací a přizpůsobitelným uživatelským rozhraním. Světově proslulá kvalita obrazu společnosti Philips každého upoutá.

Efektivní z hlediska nákladů. S mnohojazyčnou podporou.

- Třiletá záruka, rozšiřitelná na 5 let
- Nízké provozní náklady. Od instalace po nasazení
- Kompatibilní s funkcí MyChoice. Vestavěné řešení pay-to-view

Rychlá instalace. Snadné přizpůsobení.

- CMND & Control. Řiďte, aktualizujte, udržujte
- IPTV Poskytnutí kanálů prostřednictvím IP. Instalace vlastního uživatelského rozhraní
- CMND & Create. Vyvíjejte a spouštějte vlastní obsah
- Funkce Instant Initial Cloning. Rychlá konfigurace profesionálních televizorů
- Sériový protokol Xpress. Připojte své externí dekodéry a set-top boxy

Dokonalý obraz Philips. Všestranné funkce.

- Budte vidět. Uživatelské rozhraní televizoru označte svým logem
- Vestavěný plánovač. Inzerujte, informujte, komunikujte
- Krásně čistý, vysoce kontrastní obraz

Přednosti

Značky na uživatelském rozhraní

Televizor Philips Professional TV nabízí přehledné a na orientaci snadné uživatelské rozhraní (UI), které si můžete přizpůsobit prostřednictvím vlastní značky. Jednoduše přidejte logo a barvy do řádku pro vyhledávání a zvýšíte tak viditelnost své značky.

Vestavěné řešení pay-to-view

Umožňuje kdykoliv sledovat placený obsah služeb pay-to-view, ať už jde například o přístup ke všem kanálům přes službu pay-to-access, nebo o vybraný prémiový obsah. Funkce MyChoice umožňuje divákům přístup k pay-per-view kanálům prostřednictvím kódu nebo karty.

IPTV. Poskytnutí kanálů prostřednictvím IP

Poskytnutí kanálů prostřednictvím IP. Instalace vlastního uživatelského rozhraní (UI), které je uloženo na centrálním serveru a posláno do televize přes IP. Jakmile je uživatelské rozhraní do televize nahráno, může v ní být uloženo. Rychlá instalace a flexibilita vám přinese užitek, ať už si přizpůsobujete televize v systému Philips Pro System, nebo centralizujete správu systému.

CMND & Control

Provozujte síť displejů prostřednictvím místního připojení (LAN nebo RF). Systém CMND & Control umožňuje provádět základní funkce,

jako jsou vstupy ovládání, nahrávání softwaru a sledování stavu displeje. Ať už máte jeden televizor nebo více.

CMND & Create

Mějte kontrolu nad svým obsahem díky systému CMND & Create. V rozhraní s funkcí přetahování je snadné zveřejnit vlastní obsah – ať jde o denní nabídku nebo firemní informace týkající se značky. Přednastavené šablony a integrované widgety zajistí, aby vaše snímky, text i video fungovaly okamžitě.

Specifikace

Obraz/displej

Úhlopříčka obrazovky (palce): 43 palců

Úhlopříčka obrazovky (metrická): 108 cm

Displej: LED Full HD, D-LED

Rozlišení panelu: 1920 x 1080p

Jas: 250 cd/m²

Úhel sledování: 178° (H) / 178° (V)

Tuner/příjem/vysílání

Digitální příjem: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (až 1080p60)

Analogový televizor: PAL

Přehrávání IP: Multicast, Unicast

Funkce

Snadné použití: Styl obrazu, Styl zvuku

Digitální služby: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletext, HbbTV, Titulky

Ovládání na televizoru: Joystick

Funkce pro pohostinství

Hotelový režim: Zámek pro ovládání joystickem,

Uzamčení nabídky, Uzamčení nabídky pro

instalaci, Omezení hlasitosti

Režim Věznice: režim vysokého zabezpečení,

Uzamčení TXT/MHEG/USB/EPG/titulků

Časovač: Časovač, Budík, Probuzení kanálem, Zvuky budíku

Ovládání po zapnutí: Kanál, Funkce, Formát obrazu, Hlasitost, Styl obrazu

Ovládání napájení: Režim rychlého spuštění, Automatické zapnutí, WoLAN

Aplikace: YouTube

Vaše značka: Domovská obrazovka s možností přizpůsobení, Název umístění (ID databáze Geonames), CMND&Create, Nastavitelný ovládací panel (HTML), Uvítací logo

Hodiny: Hodiny na obrazovce, Volitelné externí hodiny

Klonování a aktualizace firmwaru: Instant Initial Cloning, Přes USB/RF/IP

CMND&Control: Offline editor kanálů, Editor offline nastavení, Vzdálená správa přes IP/RF, CMND&Create, Správa televizních skupin

Ovládání: JSON API pro ovládání televizoru JAPIT, Sériový protokol Xpress

Interaktivní správa autorských práv (DRM):

VSecure, Hladké streamování s technologií

Playready

Generování výnosu: MyChoice

Jazyky: Ovládání jazyka pro hosty

Dálkový ovladač: Detekce slabé baterie, Zámek

krytu baterie dálkového ovladače, Podsvícené tlačítko hodin

CMND&Check-In: Jméno hosta, Jazyk hosta

Funkce pro nemocnice

Ovládání: Dálkový ovladač pro více přístrojů, Kompatibilní s dálkovým ovladačem Healthcare, Kompatibilní se systémem přivolání pomoci

Pohodlí: Výstup pro sluchátka, Nezávislé ztlumení hlavního reproduktoru, Detekce sluchátek

Bezpečnost: Dvojitá izolace třídy II, Obsah látek zpomalujících hoření

Multimédia

Podpora přehrávání videa: Formáty:

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4,

WMV9/VC1, HEVC, Kontejnery: AVI, MKV, VP9

Podporované hudební formáty: MP3, AAC, WAV,

WMA (v2 až v9.2), WMA-PRO (v9 a v10)

Podporované formáty titulků: SRT, SMI, TXT

Podporované obrazové formáty: JPG, PNG, BMP,

GIF

Podporované rozlišení videa na USB: až

1920 x 1080p / 60 Hz

Specifikace

Audio

Zvukový výstupní výkon: 16 (2 x 8) W

Výstup pro reproduktor do koupelny: 1,5 W

Mono 8 Ohmů

Reproduktory: 2,0, Směřující dolů

Zvukové funkce: DTS-HD, Kompatibilní se

systémem Dolby Atmos, Dolby MS12D,

Automatické vyrovnávání hlasitosti, Incredible

Surround

Napájení

Napájení ze sítě: 220–240 V stř.; 50–60 Hz

Okolní teplota: 0 °C až 40 °C

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <

0,3 W

Značka energetické třídy: F

Spotřeba dle energetického štítku EU: 44 W

Funkce úspory energie: Režim Eco

Registrační číslo EPREL: 345137

Příslušenství

Obsahuje: Stojan s okrajem, Dálkový ovladač

22AV1904A/12, 2x baterie AAA, Napájecí kabel,

Záruční list, Brožura s právními a bezpečnostními

informacemi

Volitelné: Jednoduchý dálkový ovladač

22AV1601B/12, Dálkový ovladač pro zdravotní

pěči 22AV1604B/12, Externí hodiny

22AV1860A/12, Modem s kabelem DOCSIS

22AV1970A, Dálkový ovladač pro instalaci

22AV9574A/12

Konektor z boku

Slot Common Interface: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 1.4

Výstup pro sluchátka: Mini-jack

USB1: USB 2.0

Konektory vzadu

Výstup pro reproduktor do koupelny: Mini-jack

Externí ovládání: RJ-48

Anténa: IEC-75

Digitální výstup audio: Optický

Ethernet (LAN): RJ-45

HDMI2: HDMI 1.4

USB2: USB 2.0

Vylepšené možnosti připojení

RJ48: Infračervený vstup/výstup, Rozhraní Serial

Xpress

EasyLink (HDMI CEC): Přehrávání stisknutím

jednoho tlačítka, Pohotovostní režim systému,

Průchod signálu dálkového ovladače, systémové

ovládání audia

LAN: Wake up on LAN

Rozhraní HDMI: MHL 2.0 (HDMI1), ARC (HDMI2)

Design

Barva: Černá

Rozměry

Šířka přístroje: 970 mm

Výška přístroje: 562,5 mm

Hloubka přístroje: 78/82 mm

Hmotnost výrobku: 7,2 kg

Šířka přístroje (s podstavcem): 970 mm

Výška přístroje (s podstavcem): 626 mm

Hloubka přístroje (s podstavcem): 194 mm

Hmotnost výrobku (+ podstavec): 7.3 kg

Kompatibilní s montáží na stěnu: 200 x 200 mm,

M6

