



PHILIPS

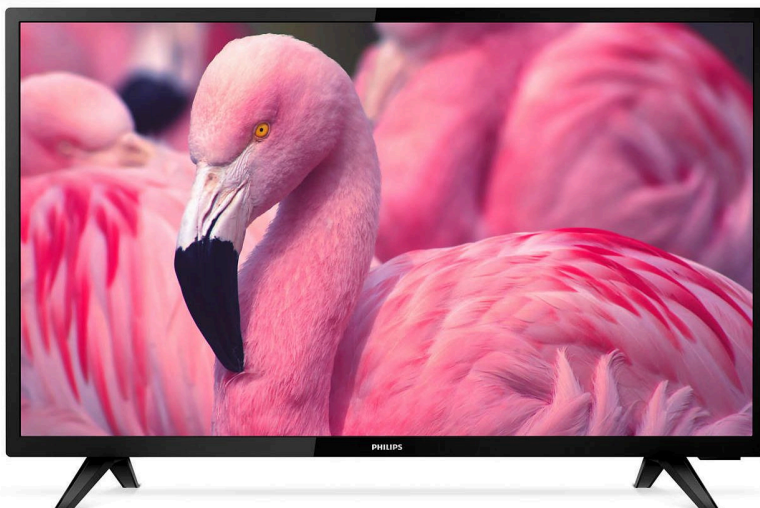

Profesjonell TV

PrimeSuite

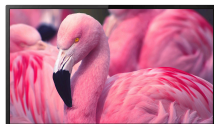

28HFL4014

Fleksibel kontroll

Pro System-TV

Overrask og gled andre med en profesjonell IPTV. Kostnadseffektiv sentraladministrering, rask installasjon og en tilpassbar UI gjør dette til en fleksibel løsning. Philips' verdenskjente bildekvalitet engasjerer alltid.

Kostnadseffektiv. Med flerspråklig støtte.

- 3 års garanti, kan forlenges til 5 år
- Lave driftskostnader. Fra installasjon til bruk
- MyChoice-kompatibel. Innebygd betal-TV-løsning

Hurtig installasjon. Enkel tilpasning.

- CMND & Control. Styr, oppdater og vedlikehold.
- IPTV. Tilby kanaler via IP. Installer ditt eget brukergrensesnitt
- CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.
- Instant initial cloning. Konfigurerer profesjonelle TV-er raskt
- Serial Xpress-protokoll. Koble til eksterne dekodere og STB-er

Strålende Philips-bilde. Allsidig betjening.

- Bli sett. Merk TV-ens brukergrensesnitt med logoen din
- Innebygd planlegger. Annonserer, informere, kommunisere
- Vakre og klare bilder med høy kontrast

Høydepunkter

Brukergrensesnittmerking

Philips Professional TV-en din tilbyr et tydelig brukergrensesnitt (UI) som er enkelt å navigere, og som du kan tilpasse med egne merkenavn. Du kan enkelt legge til logo og farger i søkefeltet for å øke synligheten til merkevaren din.

Innebygd betal-TV-løsning

Tilby betal-TV-innhold i alle typer situasjoner, fra betaling for alle kanaler til betaling for premium innhold. MyChoice er en innebygd løsning som gjør at seerne kan få tilgang til betalingskanaler med en kode eller et kort.

IPTV. Tilby kanaler via IP

Tilby kanaler via IP. Installer ditt eget brukergrensesnitt, som kan være lagret på en sentral server og sendes til TV-en via IP. Når brukergrensesnittet er på TV-en, kan det også lagres lokalt. Du får fleksibilitet og mulighet til rask installasjon, enten du skal tilpasse Philips Pro System-TV-er eller sentralisere systemadministrasjonen.

CMND & Control

Drift skjermnettverket via en lokal tilkobling (LAN eller RF). CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å

kontrollere innganger, oppdatere programvare og overvåke skjermstatus – uansett om du administrerer én eller flere TV-er.

CMND & Create

Ta kontroll over innholdet ditt med CMND & Create. Et dra-og-slipp-grensesnitt gjør det enkelt å publisere eget innhold – alt fra daglige oppslagstavler til bedriftsinformasjon. Forhåndslastede maler og integrerte widgeter sørger for at stillbilder, tekst og video vises innen kort tid.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

Diagonal skjermstørrelse (tommer): 28 tommer

Diagonal skjermstørrelse (cm): 70 cm

Skjerm: D-LED, LED-HD-TV

Paneloppløsning: 1366 x 768p

Lysstyrke: 220 cd/m²

Visningsvinkel: 178° (H) / 178° (V)

Tuner/mottak/overføring

Digital-TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (opptil 1080p60)

Analog TV: PAL

IP-avspilling: Multicast, Unicast

Funksjoner

Brukervennlighet: Bildestil, Lydstil

Digitale tjenester: 8d EPG, Now&Next, MHEG,

Tekst-tv, HbbTV, Teksting

Lokal kontroll: Joystick

Hotellfunksjoner

Hotellmodus: Kontrollås via joystick, Menylås, Lås for installasjonsmeny, Volumbegrensning

Fengselsmodus: Høy sikkerhetsmodus,

TXT/MHEG/USB/EPG/lås av undertekst

Tidsbryter: Sleep Timer, Vekkerur, Vekkerkanal,

Oppvåkingslyder

Kontroll over påslåing: Kanal, Funksjon,

Bildeformat, Volum, Bildestil

Effektkontroll: Hurtigstartmodus, Automatisk påslåing, WoLAN

Apper: YouTube

Merket ditt: Tilpassbar startskjerm,

Plasieringsnavn (Geonames ID), CMND&Create,

Dashboard som kan tilpasses (HTML),

Velkomstlogo

Klokke: Klokkevisning på skjermen, Valgfri

ekstern klokke

Kloning og fastvareoppdatering: Instant Initial

Cloning, Via USB/RF/IP

Kommando og kontroll: Frakoblet

kanalredigering, Frakoblet redigering av

innstillinger, Fjernstyring over IP/RF,

CMND&Create, TV Group-administrering

Kontroll: JSON API for TV-kontroll (JAPIT), Serial

Xpress-protokoll

Interaktiv DRM: VSecure, PlayReady Smooth

Streaming

Generering av inntekter: MyChoice

Språk: Guest language control

Fjernkontroll: Lite batteri-indikasjon, Lås for

fjernkontrollens batterideksel, Klokkeknapp som

lyser i mørket

CMND&Check-In: Gjestenavn, Gjestespråk

Funksjoner for helsevesen

Kontroll: Multifjernkontroll, Kompatibel med Healthcare-fjernkontroll, Kompatibelt med

ringesystem for pleier

Anvendelighet: Hodetelefonutgang, Uavhengig

overordnet demping av høyttaler,

Hodetelefondeteksjon

Sikkerhet: Dobbel isolasjon klasse II,

Flammesikker

Multimedia

Videoavspilling som støttes: Formater: H.264 /

MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4,

WMV9/VC1, HEVC, Beholdere: AVI, MKV, VP9

Musikkformater som støttes: MP3, AAC, WAV,

WMA (v2 opptil v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)

Tekstformater som støttes: SRT, SMI, TXT

Bildeformater som støttes: JPG, PNG, BMP, GIF

Videooppløsning som støttes på USB: opptil

1920 x 1080p ved 60 Hz

Lyd

Lydeffekt: 10 (2 x 5) W

Høyttalerutgang til badet: 1,5 W mono 8 ohm

Høyttalere: 2,0, Pekende nedover

Lydfunksjoner: DTS-HD, Dolby Atmos-

kompatibel, Dolby MS12D, AVL, Incredible

Surround

Spesifikasjoner

Drift

Strømnett: AC 220–240 V, 50–60 Hz

Omgivelsestemperatur: 0 °C til 40 °C

Effektforbruk i standby: $\leq 0,3\text{W}$

Energimerkeklasse: F

EUs energimerke for strøm: 24 W

Strømsparingsfunksjoner: Øko-modus

EPREL-registreringsnummer: 341792

Tilbehør

Inkludert: Kantstativ, Fjernkontroll

22AV1904A/12, 2 x AAA-batterier, Nettledning,

Garantibevis, Brosjyre om regelverk og sikkerhet

Valgfritt: Enkel RC 22AV1601B/12, Healthcare

RC 22AV1604B/12, Ekstern klokke

22AV1860A/12, DOCSIS-kabelmodem

22AV1970A, Oppsett RC 22AV9574A/12

Tilkoblingsmuligheter på siden

Felles grensesnittspor: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 1.4

Hodetelefonutgang: Mini-jack

USB1: USB 2.0

Tilkoblingsmuligheter bak

Høytalerutgang til badet: Mini-jack

Fjernstyring: RJ-48

Antenne: IEC-75

Digital lydutgang: Optisk

Ethernet (LAN): RJ-45

HDMI2: HDMI 1.4

USB2: USB 2.0

Forbedring av tilkoblingsmuligheter

RJ48: IR inn/ut, Serielt Xpress-grensesnitt

EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, System-standby, RC-gjennomstrømming, systemlydkontroll

LAN: Reaktivering på LAN

HDMI: MHL 2.0 (HDMI1), ARC (HDMI2)

Formgivning

Farge: Svart

Mål

Bredde, apparat: 635 millimeter

Høyde, apparat: 380 millimeter

Dybde, apparat: 68/77 millimeter

Produktvekt: 3,8 kg


Bredde, apparat (med stativ): 635 millimeter

Høyde, apparat (med stativ): 444 millimeter

Dybde, apparat (med stativ): 179 millimeter

Produktvekt (+stativ): 3.9 kg

Veggfeste-kompatibel: M4, 100 x 100 mm

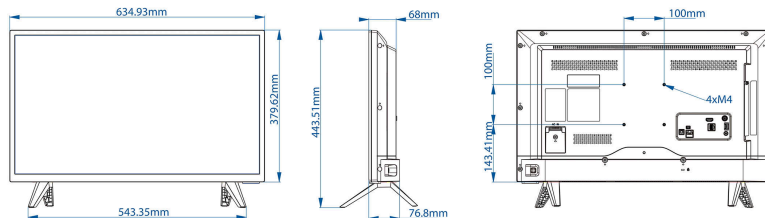

* Tilgjengelige funksjoner avhenger av gjennomføring valgt av integrator.

* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

* Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.

* Philips garanterer ikke at apper er tilgjengelige eller at de hele tiden fungerer som de skal.