

Philips
Professional LED TV

32" Studio
LED
DVB-T/C MPEG 2/4

32HFL2819D



Hyvä hankinta, moderni muotoilu

energiatehokas LED-tekniikka

Tämä energiatehokas Hospitality LED TV voidaan asentaa helposti USB-yhteydellä. Monia erityisominaisuuksia, kuten valikoiden ja säätimien lukitus.

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys


- Kirkas LED-kuva ja pieni virrankulutus
- Kaikkien asetusten USB-kloonaus pika-asennukseen
- USB-liitäntä multimediatoistoa varten
- Integroitu yhteyspaneeli
- Alhainen virrankulutus
- Äänenvoimakkuuden rajoitus
- Asennusvalikon lukitus
- Tervetulosivu näytössä
- Sivupaneelin painikkeiden lukitus

A

PHILIPS

Kohokohdat

USB-kloonaus

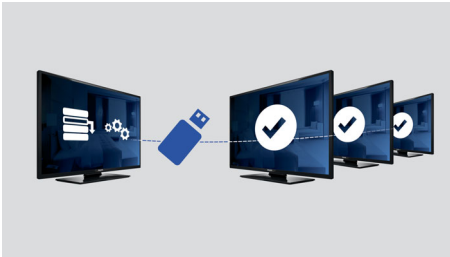

Antaa mahdollisuuden kopioida helposti kaikki television ohjelmointi- ja kanava-asetukset toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja vähentää merkittävästi asennukseen kuluvaa aikaa ja kustannuksia.

Äänvoimakkuuden rajoitus

Tämä toiminto säättää etukäteen äänvoimakkuuden, jota televisio käyttää ja estää voimakkuuden säätämisen naapureita häiritsevälle tasolle.

Asennusvalikon lukitus

Estää asennus- ja kokoonpanoasetusten luvattoman käytön, mikä takaa parhaan käyttömukavuuden ja ehkäisee tarpeettomat uudelleenohjelmointikustannukset.

Alhainen virrankulutus

Philipsin televisiot on suunniteltu vähentämään virrankulutusta. Se vähentää haittavaikutusta ympäristölle ja alentaa käyttökustannuksia.

Integroitu yhteyspaneeli

Integroidun yhteyspaneelin avulla potilaat voivat liittää omia laitteitaan saumattomasti televisioon ilman ulkoista yhteyspaneelia.

LED



Tässä televisiossa yhdistyvät markkinoiden kehittynein LED-valaisutekniikka, näyttävä minimalistinen muotoilu, uskomaton kuvanlaatu ja luokkansa alhaisin virrankulutus. LED-valaisutekniikassa ei käytetä lainkaan ympäristölle haitallisia materiaaleja. LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta kuvasta, uskomattomasta kontrastista ja terävyydestä sekä elävistä väreistä.

USB (valokuvat, musiikki, video)



Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkiedostoja helpokäyttöisessä sisältöselaimessa.

Tervetulosivu



Näytössä näkyy tervetuliaiviesti aina, kun televisio kytketään toimintaan



Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Näyttö: HD-LED-TV
- Ruudun halkaisija: 32 tuumaa / 81 cm
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Katselukulma: 176° (vaaka) / 176° (pysty)
- Kuvanparannus: Digital Crystal Clear, 100 Hz:n PMR-liiketarkkuus
- Rungon väri: Musta
- Kirkkaus: 300 cd/m²

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T MPEG2/MPEG4
- TV-järjestelmä; televisio: PAL, SECAM
- Videotoisto: PAL, SECAM, NTSC

Ääni

- Äänenparannus: Autom. äänenvoimakkuuden tasointi, Incredible Surround -ääni, Basso- ja diskanttisäätö, Kirkas ääni

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät

- AV-liitännöjen määrä: 1
- USB-liitännöjen lukumäärä: 1
- HDMI-liitännöjen määrä: 1
- Scart-liitännöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return Channel)
- Liitännät sivulla: Äänitulo v/o, CVBS-tulo, Kuulokelähtö, USB 2.0
- Muut liitännät: IEC75-antenni, S/PDIF-lähtö (koaksiaali), PC-tulo, VGA, Common Interface Plus (CI+)

Käyttömukavuus

- Helppo asennus: ATS (Automatic Tuning System), ACI (Automatic Channel Install), Automaattiohjelman nimeäminen, Automaattitallennus, TV-asetusten kloonaminen
- USB:n kautta, Asennusvalikon lukitus, Suojattu valikko
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), Näyttövalikot, Ohjelmauettelo,

- Sivupainike, 1 kanavaluettelo, analoginen/digitaalinen
- Mukavuus: Hotelliasiakastoiminnot, Tervetulosivu (.png), Kanavanvalitsin, Äänenvoimakkuuden rajoitus, Uniajastin
- Vankilata: Txt, MHEG, USB, EPG, aliyksikkö
- Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas, EPG, Now + Next
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, 14:9, 14:9-zoomaus, 16:9, Automaattinen, Subtitle (Tekstitys), Elokuvateatteri
- Kaukosäädin: 22AV1407A/12
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta

Healthcare

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin (4 x)
- Käyttömukavuus: Kuulokelähtö

Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB-
- Toistettavat videotiedostot: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, WMV9/VC1
- Toistettavat musiikkitiedostot: MP3, M4A, WMA (v2-v9.2)
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG, BMP, PNG

Virta

- Verkkovirta: 220-240 VAC, 50-60 Hz
- EU:n energiatehokkuusmerkintä: 41 W
- Energiatohokkuusluokka: A
- Vuosittainen energiankulutus: 59 kWh
- Virrankulutus valmiustilassa: < 0,3 W
- Ympäristön lämpötila: 5-35 °C
- Virransäästöominaisuudet: Eco-tila, Kuvanmykistys (radio)

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 735 x 445 x 77/97 mm
- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 735 x 476 x 185 mm
- Laitteen paino: 5,9 kg
- Sopii VESA-seinäkiinnitykseen: 200 x 100 mm

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Pöytäjalusta, Takuvihko, Laki- ja turvallisuusseite
- Lisätarvikkeet: Kaukosäädin 22AV8573/00



Julkaisupäivä 2016-09-06

Versio: 2.1.1

12 NC: 8670 001 19707
EAN: 87 18863 00140 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com