

# PHILIPS



Профессиональные  
ТВ

EasySuite



32HFL3014

## Управляйте развлечениями

### С помощью CMND

Демонстрируйте больше деталей даже на недорогом одиночном профессиональном телевизоре. Интуитивно понятное решение CMND позволяет с легкостью настраивать подключаемые дисплеи и управлять ими. Оцените простую и быструю установку и используйте возможности страницы приветствия, которую можно программировать.

#### Экономичное решение

- 3-летняя гарантия, возможность расширения до 5 лет
- Многоязычная поддержка клиентов

#### Простая настройка. Широкий ряд возможностей

- Мгновенное USB-копирование исходных настроек. Быстрая настройка профессиональных ТВ
- Совместим с MyChoice. Встроенное решение с платными трансляциями
- Совмещенная поддержка аналоговых и цифровых каналов
- Автовоспроизведение с USB. Музыка, фильмы и другие развлечения
- CMND & Control: простое обслуживание телевизоров
- Будьте на виду. Добавьте свой логотип в интерфейс телевизора

#### Стабильность и безопасность

- Низкое энергопотребление

# Особенности

## CMND&Control

CMND & Control обеспечивает удаленную централизованную установку телевизоров. С легкостью обновляйте и изменяйте настройки всех дисплеев, не беспокоя ваших гостей.

## Встроенное решение с платными трансляциями

Предлагайте платные трансляции для любых ситуаций — от полного платного доступа ко всем каналам до выбранного премиум-контента. MyChoice — это встроенное решение, позволяющее получать доступ к платным каналам с помощью кода или карты.

## Брендирование интерфейса

Профессиональный телевизор Philips располагает понятным пользовательским интерфейсом, который можно персонализировать с помощью логотипа вашей компании. Просто добавьте логотип или пользовательский фон в меню, чтобы повысить узнаваемость бренда.

## Мгновенное USB-копирование исходных настроек.

Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция

гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

## Совмещенная поддержка каналов

Единый интегрированный список ТВ-каналов позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.

## Автовоспроизведение с USB.

Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.

# Характеристики

## Изображение/дисплей

Размер экрана по диагонали (в дюймах):

32 (дюймы)

Размер экрана по диагонали (метрич.): 80 см

Дисплей: Светодиодный HD-телевизор, D-LED

Разрешение панели: 1366 x 768p

Яркость: 250 кд/м<sup>2</sup>

Угол просмотра: 178° (Г) / 178° (В)

## Тюнер/прием/передача

Цифровое ТВ: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (до

1080p60)

Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM

Аналоговое телевидение: PAL, SECAM

## Особенности

Удобство использования: Стиль изображения,

Стиль звука, Формат изображения,

Независимая регулировка

громкости

Цифровые сервисы: Электронный гид

телепередач на 8 дней, Сейчас и далее, MHEG,

Телетекст, Субтитры

Внешние элементы управления: Джойстик

## Специальные гостиничные функции

Гостиничный режим: Блокировка джойстика,

Блокировка меню, Блокировка меню

установки, Ограничение громкости

Режим ограничения для особых учреждений:

Режима повышенной безопасности,

TXT/MHEG/USB/электронный гид

телепередач/блокировка субтитров

Таймер: Таймер отключения, Сигнал

будильника, Выбор канала для будильника,

Звуки будильника

Настройка экрана запуска: Канал, Функция,

Стиль изображения, Формат изображения,

Стиль звука, Громкость, Язык меню

Защита от краж: Защита от кражи элементов

питания, Замок Kensington

Регулятор мощности: Запуск в экорежиме/

быстрый запуск

Символика: Приветственный логотип,

Настраиваемый главный экран

Часы: Кнопка пульта ДУ светится в темноте,

Экранные часы

Клонирование настроек и обновление

встроенного ПО: Мгновенное копирование

исходных настроек, По USB/RF

CMND&Control: Дистанционное управление

по RF, Управление группами телевизоров,

Изменение настроек в офлайн-режиме,

Редактор списка каналов в офлайн-режиме

Управление: Блокировка автообновления

каналов

Получение дохода: Функция MyChoice

Языки: Выбор языка

Пульт ДУ: Фиксация кабеля, Индикация заряда

батареи, Умный дверной замок с пультом ДУ и

аккумулятором, Кнопка часов

светится в темноте

Каналы: Единый список каналов, Редактор

списка каналов в офлайн-режиме

## Функции для сферы здравоохранения

Управление: Многофункциональный пульт ДУ,

Совместимость с пультом ДУ для медицинских

учреждений

Комфорт: Выход для наушников, Независимое

отключение звука основного

динамика, Обнаружение наушников

Безопасность: Двойная изоляция, класс II,

Огнестойкий материал

# Характеристики

## Мультимедиа

**Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения:** Форматы: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC, Контейнеры: AVI, MKV  
**Поддерживаемые аудиоформаты:** MP3, AAC, WAV, WMA версии 2 до версии 9.2  
**Поддерживаемые форматы субтитров:** SRT, SMI, SSA, TXT  
**Поддерживаемые форматы изображения:** BMP, JPG, PNG, GIF  
**Поддерживаемое видеоразрешение (на USB):** до 1920 x 1080p при 60 Гц  
**Мультимедийные подключения:** USB

## Аудио

**Выходная мощность:** 16 (2 x 8) Вт  
**Акустические системы:** 2,0, Направленный вниз  
**Характеристики звука:** APF, Динамические басы, Режим Incredible Surround, Dolby MS10

## Мощность

**Электропитание:** 220–240 В перем. тока, 50–60 Гц  
**Температура окружающей среды:** 0 °C - 40 °C  
**Энергопотребление в режиме ожидания:** < 0,3 Вт  
**Маркировка класса энергоэффективности:** E  
**Маркировка энергоэффективности ЕС:** 28 Вт  
**Функции энергосбережения:** Режим ECO, Таймер автоматического выключения  
**Регистрационный номер EPREL:** 345104

## Аксессуары

**В комплекте:** Подставка с угловыми ножками, 2 батареи типа AAA, Шнур питания, Гарантийный талон, Брошюра с важной

юридической информацией и сведениями о безопасности, Пульт ДУ 22AV1903A/12  
**Дополнительный:** Пульт ДУ с простыми элементами управления 22AV1601B/12, Пульт ДУ для медицинских учреждений 22AV1604B/12, Пульт ДУ для пакета установки 22AV9574A/12

## Подключения (боковая панель)

**Слот общего интерфейса:** CI+ 1.3.2  
**Выход для наушников:** Мини-разъем  
**USB 1:** Порт USB 2.0

## Подключения (задняя панель)

**Scart:** CVBS, RGB  
**Аудиовход DVI:** Мини-разъем  
**Антенна:** IEC-75  
**HDMI1:** ARC, HDMI 1.4  
**Выход для цифрового аудиосигнала:** Оптический  
**Вход VGA:** 15-контактный D-sub  
**HDMI2:** HDMI 1.4

## Расширенные возможности подключения


**EasyLink (HDMI-CEC):** Запуск воспроизведения одним нажатием, Режим ожидания системы, Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление звуком системы  
**HDMI:** ARC (HDMI1)  
**Scart:** Включение по SCART

## Дизайн

**Цвет:** Черный

## Размеры

**Ширина устройства:** 732 миллиметра  
**Высота устройства:** 432 миллиметра  
**Глубина устройства:** 77 миллиметра  
**Вес продукта:** 4,6 кг  
**Ширина с подставкой:** 732 миллиметра  
**Высота с подставкой:** 455 миллиметра  
**Глубина с подставкой:** 166 миллиметра  
**Вес изделия с подставкой:** 4.7 кг  
**Совместимое настенное крепление:** 100 x 100 мм, M6

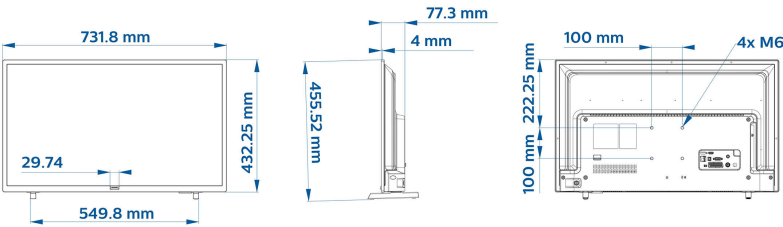

\* Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.  
\* Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.  
\* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.