

Philips
Професионален LED
телевизор

48" Studio

LED лампи
DVB-T2/T/C

48HFL2829T



Изгодна цена за този модерен дизайн

с енергоспестяваща светодиодна технология

С този енергийно ефективен телевизор за хотели се радвате на ефективно инсталиране чрез клониране на настройките през USB и на специални функции за хотели като заключване на менюто и управлението.

Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения

- Идеално подходящ за затвори
- Клонирание на всички настройки през USB за бързо инсталиране
- Един комбиниран списък с канали за аналогови и цифрови канали
- Усъвършенствано управление на силата на звука, за да избегнете смущаването на гостите
- Поздравете гостите си с персонализируема приветствена страница
- Предотвратяване на непозволеното използване чрез заключване на управлението с джойстик
- Заключване на менюто за инсталиране
- Офлайн редактор за канали за редактиране на списъка с канали на компютър

Превъзходно изживяване при гледане и комфорт за гостите

- Full HD LED телевизор – превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст
- USB за възпроизвеждане на мултимедия
- Ниско потребление на енергия

PHILIPS

Акценти

Full HD светодиоден телевизор


Качеството на картината има значение. Обикновените HD телевизори представят добро качество, но вие очаквате повече. Представете си отчетлив детайл, съчетан с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове за картина, която изглежда като истинска.

Приветствена страница



При всяко включване на телевизора се показва приветствена страница. Тя може да бъде брандирана и персонализирана лесно по време на инсталирането чрез обикновено приветствено изображение във формат .png.

Клониране през USB

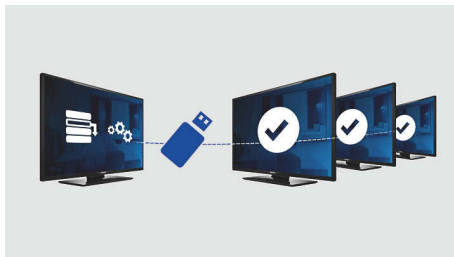

Дава възможност да се копират лесно и безжично всички програмирани настройки и канали от един телевизор на други телевизори за по-малко от минута. Функцията гарантира съгласуваността на

телевизорите и значително намалява времето и разходите за инсталиране.

Режим "Затвор"

За да имате контрол върху комуникациите, този хотелски телевизор е снабден със специфична настройка - режим "Затвор". Този усъвършенстван режим на защита изключва определени настройки, които не са необходими за ползване в такъв вид институции, като телетекст, Електронен справочник за програми, субтитри и USB портове.

USB (снимки, музика, видео)



Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.

Офлайн редактор за канали

Офлайн редактор за канали за редактиране на списъка с канали на компютър

Един комбиниран списък с канали

Един интегриран списък с канали за аналогови и цифрови канали. Това позволява на гостите да превключват

безпроблемно между аналогови и цифрови канали.

Усъвършенствано управление на силата на звука

С усъвършенстваното управление на силата на звука можете да инсталирате силата на звука на телевизора при стартиране и да определите предварително диапазона на силата на звука, с която е позволено да работи телевизорът, така че да предотвратите прекаленото регулиране на силата на звука, което би смущавало гостите в съседната стая.

Заклучване на управлението с джойстик

Като деактивира или активира заключването на управлението с джойстик, администраторът може да предотврати непозволеното използване на телевизора чрез джойстик, спестявайки разходи на хотела.

Заклучване на менюто за инсталиране

Предотвратява неразрешения достъп до настройките за инсталиране и конфигуриране, за да се осигури максимално удобство за гостите и да се избегнат излишни разходи за преинсталиране.

Ниско потребление на енергия

Телевизорите Philips са проектирани за минимизиране на мощността на потребление. Това не само намалява вредното въздействие върху околната среда, но и снижава експлоатационните разходи.

Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 48 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 122 см
- Дисплей: LED Full HD
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Яркост: 300 cd/m²
- Подобрене на картината: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Зрителен ъгъл: 178° (хор.)/178° (верт.)

Тuner / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-T/T2/C
- Аналогов телевизор: PAL, SECAM

Характеристики

- Лесна употреба: Стил картина, Стил на звука
- Цифрови услуги: 8d EPG, MHEG, Телетекст

Функции за хотели

- Хотелски режим: Заклучване на управлението с джойстик, Заклучване на менюто, Заклучване на менюто при инсталация, Ограничаване на силата на звука
- Режим "затвор": режим с висока сигурност, TXT/MHEG/USB/EPG/Заклучване на субтитрите
- Таймер: Таймер за заспиване, Аларма за събуждане, Канал за събуждане
- Защита срещу кражба: Защита срещу кражба с батерия, Ключалка "Кенсингтън"
- Вашата марка: Приветствено лого
- Клонирание и актуализация на фирмуера: чрез USB, Моментално първоначално клонирание
- Управление: Блокиране на автоматичната актуализация на каналите
- Канали: Комбиниран списък, Офлайн редактор за канали

Функции за здравеопазването

- Управление: Многоцелево дистанционно управление
- Комфорт: Изход за слушалки

Мултимедийна

- Поддържано възпроизвеждане на видео: Контейнери: AVI, MKV, Формати: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4

- Поддържани музикални формати: MP3, AAC
- Поддържани формати на субтитри: SRT, SSA SUB
- Поддържани формати за изображения: BMP, JPG, PNG
- Поддържана разделителна способност на видео върху USB: до 1920 x 1080p при 30 Hz
- Съединители за мултимедия: USB

Аудио

- Изходна мощност на звука: 16 (2 x 8) W
- Говорители: 2,0, Насочени надолу
- Звукови характеристики: Еквилайзер, Баланс, AVL, Incredible Surround, Динамични басы

Захранване

- Мрежово захранване: AC 220-240 V, 50-60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 45°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: $\leq 0,4 W$
- Енергиен етикет с клас: A++
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 46 W
- Функции за пестене на електроенергия: ЕКО режим
- Консумация на енергия годишно: 67 kWh

Акcesoари

- Приложено: Дистанционно управление 22AV1407A/12, 2 x батерии тип AAA, Настолна поставка, Гаранционна карта, Брошура за правни въпроси и безопасност
- Допълнителна: Настройка RC 22AV9573A

Свързаност от страни

- Слот за общ интерфейс: CI+ 1,3
- Изход за слушалки: Минижак
- USB1: USB 2.0
- AV вход: CVBS +L/R (Минижак)

Свързаност от задната страна

- SCART: CVBS, RGB, SVHS
- LNA - антена: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Цифров аудио изход: Коаксиален (SPDIF)
- VGA вход: 15-пинов D-sub

Повече възможности за свързване

- EasyLink (HDMI CEC): Изпълнение с едно



- докосване, Готовност на системата
- HDMI: ARC (всички портове)

Дизайн

- Цвят: Черно

Размери

- Ширина на изделието: 1093 мм
- Височина на изделието: 642 мм
- Дълбочина на изделието: 81/99 мм
- Тегло на изделието: 11,6 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 1093 мм
- Височина на изделието (със стойката): 681 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 220 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 12,5 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 400 x 400 мм, M6

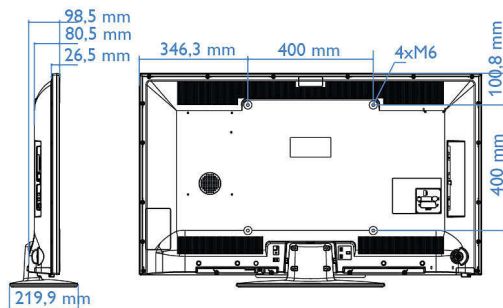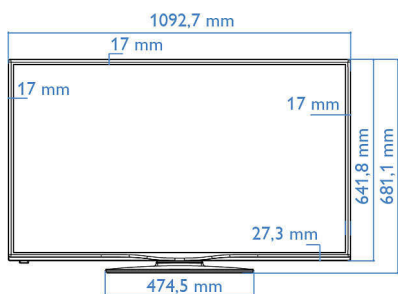

Дата на издаване
2024-03-31

Версия: 3.1.1

EAN: 87 18863 00386 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Наличието на функции ще зависи от избраното от интегратора изпълнение.

* Обичайна консумация на енергия във включен режим, измерена в съответствие с IEC62087 изд. 2. Реалното потребление ще зависи от начина на използване на телевизора.

* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).