

Philips 6000 series
4K UHD 智慧型顯示器

189 公分 (75")
4K Ultra HD 顯示器



75PUH6393

4K 超纖薄智慧型顯示器

搭配 Pixel Plus Ultra HD

兼顧機能與優雅，享受聰明連線的便利性。飛利浦 6000 系列採用 4K Ultra HD 畫質，展演優異細節。更棒的還有內建顯示器，方便好用，輕鬆體驗出色精彩的娛樂饗宴。

隨心所欲的觀影樂趣

- 三個 HDMI 輸入端子加上 Easylink，提供整合式連線功能
- USB 適用於多媒體播放

不錯過任何風吹草動

- 超高解析度創造出更好的畫質—以區域為單位

令人狂戀的驚艷畫質

- 4K Ultra HD 為您帶來前所未見的超高解析度

雅致呈現理想功能

- 透過 Pixel Plus Ultra HD 體驗 Ultra HD 畫質

PHILIPS

規格

畫面 / 顯示

- 長寬比 : 16:9
- 顯示器 : 4K Ultra HD LED
- 面板解析度 : 3840x2160
- 畫面增強 : Pixel Plus Ultra HD

支援的螢幕解析度

- 電腦輸入 : 所有 HDMI: 達 4K Ultra HD 3840x2160
- 視訊輸入 : 所有 HDMI: @ 24、25、30、50、60Hz, 達 4K Ultra HD 3840x2160p

多媒體應用程式

- 影片播放格式 : 容器 : AVI、MKV、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.264 (高達 FHD), HEVC H.265 (高達 UHD @30P)
- 音樂播放格式 : AAC、MP3、WAV
- 圖片播放格式 : JPEG、BMP、PNG

便利

- 兒童保護 : 兒童安全鎖裝置
- 螢幕格式調整 : 16:9, 4:3, 未縮放, 寬螢幕
- 可用語言 : UI: 繁體中文
- 睡眠定時器 : 是

音效

- 輸出功率 (RMS): 16W
- 加強音效 : 虛擬環繞, 清晰音效, 自動音量調整器

連線

- AV 連接端子數量 : 1

- HDMI 連接頭數量 : 3
- EasyLink (HDMI-CEC): 遙控傳遞, 單鍵播放, 系統待機
- USB 數量 : 2
- 無線網路連線 : 內建 1T1R 單波段, 是
- 其他連接 : 乙太網路 -LAN RJ-45, 數位音訊輸出 (同軸), 音訊輸出 (3.5 公釐), 電腦輸入 VGA

功率

- 主電源 : AC 100-240V 50/60Hz
- 環境溫度 : 5 °C 至 40 °C
- 省電功能 : 自動關閉計時器, 環保模式

配件

- 附配件 : 桌上型立架, 快速入門指南

尺寸

- 設備寬度 : 1682 mm
- 設備高度 : 969 mm
- 設備深度 : 85 mm
- 產品重量 : 34.4 kg
- 設備寬度 (含機座) : 1682 mm
- 設備高度 (含機座) : 1031 mm
- 設備厚度 (含機座) : 331 mm
- 產品重量 (+ 機座) : 37.7 kg
- 包裝盒寬度 : 1862 mm
- 包裝盒高度 : 1154 mm
- 包裝盒深度 : 224 mm
- 產品含包裝重量 : 45.7 kg
- 壁掛架相容 : 600 x 200 公釐

焦點

Super Resolution 超高解析度

超高解析度以區域為單位增強整體影像的銳利效果和細節。除了整體影像大幅提升, 也提供額外的局部細節和色彩分析, 最後呈現出鮮明生動、自然逼真以及栩栩如生的影像。

4K Ultra HD

Ultra HD 的解析度是傳統 Full HD 解析度的四倍, 以超過 8 百萬像素及我們獨特的「超高解析度」升級技術點亮您的螢幕。不論原始內容為何, 都能體驗到增強的漂亮影像。盡情享受更鮮明銳利的畫質, 有優異的縱深感受、對比度、自然動作及栩栩如生的細節。

Pixel Plus Ultra HD

透過飛利浦 Pixel Plus Ultra HD 引擎體驗 4K Ultra HD 的清晰銳利畫質。此技術能將畫質最佳化, 以不可思議的細節和深度帶來流暢影像, 讓您無時無刻都能透過黑白對比強化功能, 享受更加鮮明銳利的 4K 影像。

三個 HDMI 端子, 搭配 Easylink

只需要一條纜線, 便能同時將畫面和音訊訊號從裝置傳輸到顯示器上, 幫您省去線路糾結的困擾。HDMI 使用未經壓縮的訊號, 確保從來源傳送至螢幕的品質無可挑剔。再搭配上飛利浦 Easylink, 您只需要一支遙控器, 就能同時對顯示器、DVD、藍光、機上盒或家庭劇院系統進行大部分的操作。


USB (相片、音樂、影片)

分享樂趣。將 USB 記憶卡、數位相機、MP3 播放機或其他多媒體裝置連接至顯示器上的 USB 埠, 即可使用簡單易用的螢幕內容瀏覽器享受相片、影片及音樂。



Connections

Side

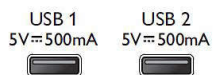

Bottom



發行日期 2023-10-19

版本 : 5.3.1

EAN: 87 18863 01643 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com



* EPG 和實際的可視性 (最多 8 天) 視國家 / 地區和系統業者而定。

* (飛利浦) 僅與特定飛利浦播放機裝置相容。