

Philips
TV Hospitality

EasySuite de 32"
DVB-T2/T/C HEVC

32HFL3011T



Surpreenda seus hóspedes

com uma TV Hospitality mais inteligente

Passa a mensagem certa para seus hóspedes com incrível qualidade de imagem e capacidade para exibição de páginas interativas sobre o hotel.

Tenha controle com o CMND

- CMND e Controle: manutenção fácil de suas TVs
- CMND e Criar: visualize as informações que desejar a qualquer momento

Recursos avançados para hotéis e pronta para o futuro

- Serial Xpress Protocol para sistemas interativos
- Compatibilidade com o MyChoice para receitas recorrentes
- SmartInfo para páginas de informações interativas e de marca para hotéis
- Diga "oi" aos seus convidados com uma página de boas-vindas personalizável
- Modos Hotel, Healthcare e Prison
- Bloqueio do menu de instalação

Experiência diferenciada do hóspede

- Assista ao que quiser, quando quiser
- Entrada de fones de ouvido adicionais para audição pessoal
- Compatibilidade com chamado de enfermagem otimizada para o setor de saúde
- Relógio na tela para o máximo de conforto para os hóspedes

PHILIPS

Destaques

CMND e Controle



Com CMND e Controle, você configura e instala remotamente as suas TVs a partir de uma localização central, sem a necessidade de visitar qualquer sala. Atualize e gerencie todos os seus monitores com o mínimo de esforço, tudo isso sem precisar incomodar os seus hóspedes.

CMND e Criar



Com CMND e Criar, você pode fornecer as informações que deseja a qualquer momento. O módulo de gerenciamento de conteúdo do CMND permite fácil criação e distribuição de páginas da Web interativas sobre o hotel. Personalize suas TVs para oferecer aos seus hóspedes as informações mais atualizadas com os mais recentes desenvolvimentos em seu hotel, tudo em tempo real.

Modo Hotel, Hospital, Prison

Todos os recursos necessários para uso profissional em ambientes mais exigentes que uma sala de estar. De bloqueio de volume e do menu a materiais de teste mais rigorosos, economia de energia, controles remotos

antirroubo e recursos dedicados aos modos Healthcare e Prison para permitir aplicações de nicho de mercado.

Compatível com o MyChoice



O MyChoice é uma forma simples e econômica de fornecer a seus hóspedes canais de TV premium. Além disso, é uma fonte de receita adicional que permite a recuperação do investimento inicial na TV.

Relógio na tela

Com nosso novo relógio na tela, os hóspedes podem acessar facilmente a hora atual. Com o toque de um botão, o relógio é exibido na tela da TV, combinando melhor visibilidade e menor consumo de energia.

Programador

Assista o que quiser, quando quiser com o Programador incorporado. Programe até 7 programações diferentes para assistir a qualquer tipo de conteúdo que desejar. Repita todos os dias ou configure para determinados dias, como finais de semana. A escolha é sua.

Página de boas-vindas



Uma página de boas-vindas é exibida sempre que a TV é ligada. Ela pode exibir a marca e ser personalizada com facilidade no momento da instalação por meio de uma simples imagem de boas-vindas no formato .PNG.

SmartInfo

O SmartInfo permite que você disponibilize a seus hóspedes informações sobre a cidade ou sobre o hotel por meio da SmartUI. Eles terão acesso a essa página da Web interativa do hotel mesmo quando a TV não estiver conectada à Internet ou intranet. É possível alterar as informações regularmente e com facilidade a fim de manter os hóspedes atualizados sobre todas as novidades de seu hotel.

Serial Xpress Protocol (SXP)

A TV pode ser conectada a decodificadores externos e aos decodificadores de todos os principais fornecedores de sistemas interativos por meio do Serial Xpress Protocol (SXP).

Especificações

Imagem/tela

- Visor: TV LED HD
- Medida diagonal da tela: 32 polegadas / 80 cm
- Prop. da imagem: 16:9
- Resolução de imagem: 1366 x 768p
- Brilho: 280 cd/m²
- Ângulo de visão: 178° (A) / 178° (V)
- Aprimoramento de imagens: Pixel Plus HD, PMR (Perfect Motion Rate) de 200Hz

Áudio

- Potência de saída de som: 16 (2x8) W
- Alto-falantes: 2,0, Na parte de baixo
- Saída para alto-falante de banheiro: 1,5 W Mono 8 Ohm
- Recursos sonoros: AVL, Incredible surround, Dolby MS10

Design

- Cor: Preto

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- TV Digital: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (até 1080p60)
- TV analógica: PAL
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM

Conectividade traseira

- Antena LNA: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0 com HDCP 2.2, ARC
- HDMI2: HDMI 2.0 com HDCP 2.2
- USB1: USB 2.0
- Saída de áudio digital: Óptica
- Entrada de áudio DVI: Minitomada
- Entrada AV: CVBS compartilhado com YPbPr
- Componente: YPbPr + cinch E/D
- Controle externo: RJ-48
- Saída para alto-falante de banheiro: Minitomada

Conectividade lateral

- Slot de interface comum: CI+ 1.3
- HDMI3: HDMI 2.0 com HDCP 2.2
- USB2: USB 3.0
- Saída para fone de ouvido: Minitomada

Recursos de conectividade

- HDMI: DVI (todas as portas)
- EasyLink (HDMI CEC): Reprodução com um toque, Modo de espera do sistema, Passagem RC, controle de áudio do sistema
- RJ48: Entrada/saída de IR, Interface Serial Xpress

Recursos

- Serviços digitais: 8d EPG, Agora&Próximo, MHEG, Teletexto
- Fácil de usar: Estilo de imagem, Estilo de som, Formato da imagem, Controle de volume independente
- Controle local: Joystick

Recursos Hospitality

- Modo hotel: Bloqueio de controle de joystick, Bloqueio de menu, Bloquear menu de instalação, Limitação de volume
- Modo Prison: modo segurança alta, Bloqueio de TXT/MHEG/USB/EPG/Legenda
- SmartInfo: Navegador HTML5, Modelos interativos, Apresentação de slides
- Criar e controlar CMND: Editor de canais off-line, Editor de configuração off-line, Gerenciamento remoto por RF, Criação de conteúdo
- Sua marca: SmartInfo, Logotipo de boas-vindas
- Geração de receita: MyChoice
- Clonagem e atualização do firmware: Clonagem inicial instantânea, Via USB/RF
- Timer: Programador (7x), Timer desl. aut., Alarme do despertador, Alarme com canal, Alarme com sons
- Relógio: Relógio em modo de espera, Botão RC que brilha no escuro, Relógio na tela, Relógio externo opcional
- Canais: Lista combinada, Listas temáticas, Editor de canais off-line
- DRM interativa: VSecure
- Controlar: Bloqueio de atualização automática de canais, Protocolo serial Xpress, JSON API para controle de TV JAPIT
- Controle de alimentação: Inicialização rápida/sustentável
- Ativar controle: Canal, Destaque, Estilo de imagem, Formato da imagem, Estilo de som, Volume, Idioma do menu
- Controle remoto: Alça do cabo pronto para uso, Detecção de bateria fraca, Bateria do controle remoto para travamento da porta
- Antifurto: Proteção antirroubo de bateria, Trava Kensington

Recursos de saúde

- Controlar: Vários controles remotos, Compatível com RC de saúde, Compatível com o sistema de chamado de enfermagem
- Conforto: Saída para fone de ouvido, Alto-falante

- principal independente no modo mudo
- Segurança: Isolamento duplo classe II, Resistente a chammas

Multimídia

- Conexões multimídia: USB
- Suporte à reprodução de vídeo: Formatos: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, Contêineres: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- Suporte a formatos de legenda: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Suporte a formatos de música: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 a v9.2)
- Suporte a formatos de imagem: BMP, JPG, PNG, GIF
- Resolução de vídeo compatível na USB: até 1920x1080p@60Hz

Acessórios


- Conteúdo: Suporte para mesa, 2 pilhas AAA, Folheto de garantia, Folheto com informações legais e de segurança, Cabo de energia, Controle remoto 22AV1503A/12
- Opcional: Relógio externo 22AV1120C/00, RC de saúde 22AV1109H/12, CR de configuração 22AV9573A/12

Lig/Desl

- Alimentação: AC 220 - 240V; 50 - 60 Hz
- Classe do rótulo de energia: A+
- Etiqueta de consumo de energia da UE: 31 W
- Consumo de energia anual: 45 kW h
- Consumo de energia no modo de espera: <0,3 W
- Recursos de economia de energia: Modo econômico
- Temperatura ambiente: 0 °C a 40 °C

Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 727 x 425 x 64/77 mm
- Dimensões do aparelho com pedestal (L x A x P): 727 x 490 x 186 mm
- Peso do produto: 5 kg
- Peso do produto (+base): 5,7 kg
- Compatível com montagem padrão VESA: M4, 100 x 100 mm

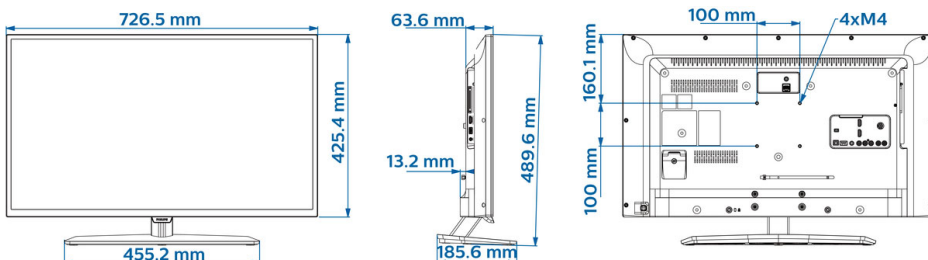

Data de emissão
2018-05-10

Versão: 2.1.1

12 NC: 8670 001 36783
EAN: 87 18863 00899 7

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* A disponibilidade de recursos dependerá da implementação escolhida pelo integrador.

* Consumo de energia normal no modo ativado em conformidade com IEC62087 Ed. 2. O consumo de energia real dependerá de como a televisão é usada.

* Essa TV contém chumbo em apenas algumas peças e alguns componentes em que não há alternativas tecnológicas de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.