




Philips  
TV profissional

EasySuite  
Full HD 1080p

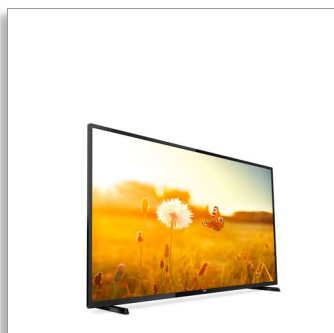

43HFL3014

## Assuma o controle

Com CMND

Mostre mais com uma TV profissional independente econômica. A solução intuitiva CMND simplifica a implantação e o gerenciamento de monitores conectados. Beneficie-se de uma instalação simples e rápida e de uma página de boas-vindas na tela que é fácil de programar.

### Solução econômica

- 3 anos de garantia, extensível a 5 anos
- Central de Atendimento ao Cliente em vários idiomas

### Configuração simples. Desempenho AVANÇADO

- Clonagem inicial via USB instantânea. Configure TVs profissionais rapidamente
- O MyChoice é compatível. Solução pay-to-view integrada
- Mapa de canais mistos para combinar canais analógicos e digitais
- Reprodução automática via USB. Músicas, filmes e muito mais
- CMND and Control: a manutenção de suas TVs sem nenhum esforço
- Seja notado. Estampe a interface do usuário da TV com o seu logotipo

### Sustentável e seguro

- Baixo consumo de energia

# PHILIPS

# Destaques

## CMND&Controle

Com o CMND and Control você configura e instala suas TVs remotamente a partir de uma localização central, sem a necessidade de ir a nenhuma sala. Atualize e gerencie todos os seus monitores com o mínimo de esforço e sem precisar incomodar seus hóspedes.

## Solução pay-to-view integrada

Oferta de conteúdo pay-to-view em qualquer situação, desde o pagamento para acesso a todos os canais, a conteúdo premium selecionado. O MyChoice é uma solução integrada que permite aos telespectadores acessarem canais pay-per-view por meio de um código ou um cartão.

## Marcas na interface do usuário

A TV professional Philips oferece uma interface de usuário (IU) clara e fácil de navegar, que

pode ser personalizada com a sua marca. Adicione o seu logotipo ou plano de fundo personalizado ao menu para aumentar a visibilidade da sua marca.

## Clonagem inicial via USB instantânea.

Tem a habilidade de copiar facilmente todas as configurações de programação e de canais de uma TV para outra em menos de um minuto. Esse recurso garante uniformidade entre as TVs e reduz consideravelmente o tempo e os custos da instalação.

## Mapa de canais mistos

Uma lista de canais integrada para canais digitais e analógicos. Isso permite que o cliente alterne facilmente entre canais analógicos e digitais.

## Reprodução automática via USB.

Divirta-se com seus amigos. Conecte seu pen drive USB, câmera digital, MP3 player ou outro dispositivo multimídia à porta USB de sua TV para ver fotos, assistir a vídeos e ouvir música usando o prático navegador na tela.

## 3 anos de garantia

3 anos de garantia, extensível a 5 anos

## Central de Atendimento ao Cliente em vários idiomas

Central de Atendimento ao Cliente em vários idiomas

## Baixo consumo de energia

As TVs Philips são projetadas para diminuir o consumo de energia que, além de reduzir o impacto ambiental, também controla os custos operacionais.

# Especificações

## Imagem/tela

- Medida diagonal da tela (polegadas): 43 polegadas
- Medida diagonal da tela (mm): 108 cm
- Visor: LED Full HD, D-LED
- Resolução de imagem: 1920 x 1080p
- Brilho: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Ângulo de visão: 178° (A) /178° (V)

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- TV Digital: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (até 1080p60)


- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- TV analógica: PAL, SECAM

## Recursos

- Fácil de usar: Estilo de imagem, Estilo de som, Formato da imagem, Controle de volume independente
- Serviços digitais: 8d EPG, Agora&Próximo, MHEG, Teletexto, Legendas
- Controle local: Joystick

## Recursos Hospitality

- Modo hotel: Bloqueio de controle de joystick, Bloqueio de menu, Bloquear menu de instalação, Limitação de volume
- Modo Prison: modo segurança alta, Bloqueio de TXT/MHEG/USB/EPG/Legenda
- Timer: Timer desl. aut., Alarme do despertador, Alarme com canal, Alarme com sons
- Ativar controle: Canal, Destaque, Estilo de imagem, Formato da imagem, Estilo de som, Volume, Idioma do menu

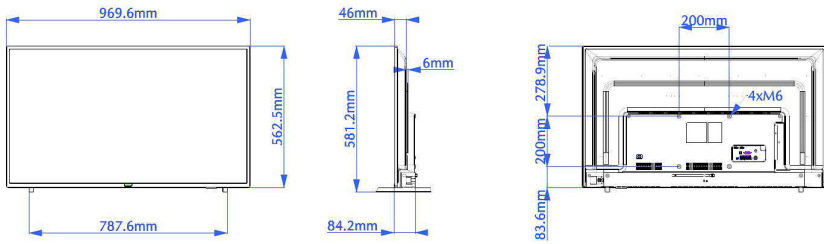

# Especificações

- Antifurto: Proteção antirroubo de bateria, Trava Kensington
- Controle de alimentação: Inicialização rápida/sustentável
- Sua marca: Logotipo de boas-vindas, Tela inicial personalizável
- Relógio: Botão RC que brilha no escuro, Relógio na tela
- Clonagem e atualização do firmware: Clonagem inicial instantânea, Via USB/RF
- CMND&Controle: Gerenciamento remoto por RF, Gerenciamento de grupo de TV, Editor de configuração off-line, Editor de canais off-line
- Controlar: Bloqueio de atualização automática de canais
- Geração de receita: MyChoice
- Idiomas: Controle de idioma para hóspedes
- Controle remoto: Alça do cabo pronto para uso, Detecção de bateria fraca, Trava da porta da bateria do controle remoto, Botão relógio que brilha no escuro
- Canais: Lista combinada, Editor de canais off-line
- Temperatura ambiente: 0 °C a 40 °C
- Consumo de energia no modo de espera: <0,3 W
- Classe do rótulo de energia: D
- Etiqueta de consumo de energia da UE: 34 W
- Recursos de economia de energia: Modo econômico, Timer de desligamento automático
- Número de registro do EPREL: 345117

## Acessórios

- Conteúdo: Suporte Edge, Duas pilhas AAA, Cabo de energia, Folheto de garantia, Folheto com informações legais e de segurança, Controle remoto 22AV1903A/12
- Opcional: Controle remoto Easy 22AV1601B/12, Controle remoto Healthcare 22AV1604B/12, RC de configuração RC 22AV9574A/12

## Conectividade lateral

- Slot de interface comum: CI+ 1.3.2
- Saída para fone de ouvido: Minitomada
- USB1: USB 2.0

## Conectividade traseira

- Scart: CVBS, RGB
- Entrada de áudio DVI: Minitomada
- Antena LNA: IEC-75
- HDMI1: ARC, HDMI 1.4
- Saída de áudio digital: Óptica
- Entrada p/ VGA: D-Sub de 15 pinos
- HDMI2: HDMI 1.4

## Recursos de saúde

- Controlar: Vários controles remotos, Compatível com RC de saúde
- Conforto: Saída para fone de ouvido, Alto-falante principal independente no modo mudo, Detecção de fones de ouvido
- Segurança: Isolamento duplo classe II, Resistente a chammas

## Multimídia

- Suporte à reprodução de vídeo: Formatos: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC, Contêineres: AVI, MKV
- Suporte a formatos de música: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 a v9.2)
- Suporte a formatos de legenda: SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS
- Suporte a formatos de imagem: BMP, JPG, PNG, GIF
- Resolução de vídeo compatível na USB: até 1920 x 1080p a 60 Hz
- Conexões multimídia: USB

## Áudio

- Potência de saída de som: 16 (2x8) W
- Alto-falantes: 2,0, Na parte de baixo
- Recursos sonoros: AVL, Graves dinâmicos, Incredible surround, Dolby MS10

## Lig/Desl

- Alimentação: CA 220 a 240 V; 50 a 60 Hz

## Recursos de conectividade

- EasyLink (HDMI CEC): Reprodução com um toque, Modo de espera do sistema, Passagem RC, controle de áudio do sistema
- HDMI: ARC (HDMI1)
- Scart: Utiliza padrão Scart

## Design

- Cor: Preto

## Dimensões

- Largura do aparelho: 970 mm
- Altura do aparelho: 563 mm
- Profundidade do aparelho: 78/84 mm
- Peso do produto: 7.2 kg
- Largura do aparelho (com base): 970 mm
- Altura do aparelho (com base): 581 mm
- Profundidade do aparelho (com base): 212 mm
- Peso do produto (+base): 7.3 kg
- Suporte para instalação em parede: 200 x 200 mm, M6



Data de emissão  
2024-03-29

Versão: 4.0.1

EAN: 87 18863 02192 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A disponibilidade de recursos dependerá da implementação escolhida pelo integrador.

\* Consumo de energia normal no modo ativado em conformidade com IEC62087 Ed. 2. O consumo de energia real dependerá de como a televisão é usada.

\* Essa TV contém chumbo em apenas algumas peças e alguns componentes em que não há alternativas tecnológicas de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.