

Philips  
professzionális LED TV

47"-es Signature

LED  
DVB-T2/T/C, MPEG 2/4

47HFL7007D



# Merjen különleges lenni!

Ambilight, ultravékony kivitelben

Akár egy festmény a falon. Ismerje meg a legújabb, ultravékony LED TV imponáló képteljesítményét, és az Ambilight funkció nyújtotta kivételes élményt. Ez a prémium szállodai funkciók széles választékát nyújtó TV a legmagasabb igényeknek is képes megfelelni.

## Fenntartható és biztonságos

- Alacsony fogyasztás
- Környezetbarát kialakítás és lángálló ház

## Differenciált élmény a vendégeknek

- A kétoldalú Ambilight Spectra 2 fokozza a vizuális élményt
- Easy 3D az igazán magával ragadó 3D moziélményért
- A Secure SimplyShare-rel filmeket és zenét továbbíthat a TV-hez
- Smart TV alkalmazások széles köre szállodaipari szolgáltatásokkal
- SmartInfo a márkajelzésekkel megjelenő, interaktív szállodai információs oldalakhoz

## Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal
- Soros Xpress protokoll interaktív rendszerekhez
- SmartInstall az egyszerű távoli üzembe helyezéshez és karbantartáshoz
- Integrált Wi-Fi a Smart TV vezeték nélküli használatához
- VSecure IP-n és RF-en a tartalomvédelemhez

# PHILIPS

# Fénypontok

## Full HD LED TV



Ebben a Full HD LED TV-ben a legfejlettebb világítástechnológia figyelemfelkeltő minimalista kialakítással, fantasztikus képminőséggel és kategóriája legalacsonyabb energiafogyasztásával párosul. Ráadásul a LED-es világítási rendszerek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat. Így a LED háttérvilágítással a következő előnyökben lehet része: alacsony fogyasztás, nagy fényerő, hihetetlen kontraszt, éles kép, valamint élénk színek.

## Ambilight Spectra 2



Az Ambilight Spectra 2 új dimenziót nyit vizuális élményei terén. Ez a szabadalmaztatott Philips technológia tovább növeli a képernyő méretét azáltal, hogy a képernyő hátuljának 2 oldaláról fényt vetít a környező falra. Az Ambilight automatikusan beállítja a TV-készüléket körülvevő fény színét és fényerejét, hogy az illeszkedjék a TV-képhez. A fal-adaptív funkció biztosítja, hogy a fény színe mindig tökéletes legyen, a fal színétől függetlenül.

## Easy 3D




Az Easy 3D-vel hosszú órákon át, villódzás- és szellemképmentesen, kényelmesen nézhet 3D műsort. A kompatibilis 3D szemüveg könnyű, és nem kell bele elem. Élvezze már ma otthonában a 3D-t!

## SmartInfo

A SmartInfo segítségével a szállodával vagy a várossal kapcsolatos információkat kínálhat a vendégeinek a SmartUI felhasználói felületen keresztül. A vendégei akkor is hozzáférhetnek ehhez az interaktív szállodai weboldalhoz, ha a TV nem csatlakozik a belső hálózathoz vagy az Internethez. Az információkat rendszeresen és könnyedén frissítheti, így a vendégei számára egyszerűen szolgálhat naprakész információkkal a szállodával kapcsolatban.

## SmartInstall

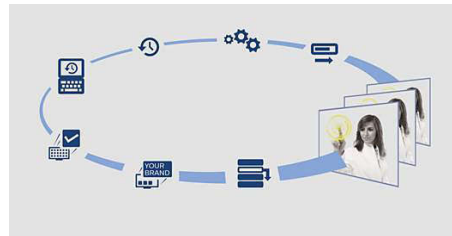

A SmartInstall révén könnyedén üzembe helyezheti és karbantarthatja TV-készülékeit. Egy egyszerűen használható webes eszköz segítségével távolról konfigurálhatja és helyezheti üzembe TV-készülékeit, anélkül, hogy bármelyik szobába be kellene mennie! Ezzel időt takarít meg, és biztosítja vendégei zavartalan pihenését. Legyen szó a szálloda információk oldalainak frissítéséről vagy új csatornák beüzemeléséről, a SmartInstall mindenre alkalmas.

## Secure SimplyShare

A Secure Simplyshare lehetővé teszi vendégei számára, hogy szabadon élvezhessék saját

tartalmaikat a nagy képernyőn, vezetékek és problémák nélkül. A nyitott rendszerű megközelítésnek köszönhetően iOS és Android operációs rendszerű készülékeket is ki tudunk szolgálni, a kompatibilitást pedig folyamatosan fejlesztjük. A biztonságos megosztás miatt a DLNA-alapú rendszer védett, így vendégeit nem fogják mások megzavarni. Képek, filmek, zene – a SimplyShare-rel mindez megosztható és átélhető a TV-készüléken!

## Smart TV alkalmazások

A Philips Smart TV alkalmazások folyamatosan bővülő körében megtalálható a YouTube, a közösségi hálózati alkalmazások és még sok minden más. A speciális változat kifejezetten a szállodaipar céljaira lett kialakítva, és számos további előnnyel jár, például lehetővé teszi a vendég által feltöltött információk használatát követő biztonságos törlését, és gondoskodik róla, hogy az esetleges illegális tartalmak ne okozzanak kárt az üzletmenetben. A vendégek saját országuk alkalmazásait és catch-up TV-it is használhatják, így a Smart TV alkalmazások élen járnak a szórakoztatásban.

## Integrált Wi-Fi

Az integrált Wi-Fi-t tartalmazó Philips Smart TV segítségével vezeték nélkül hozzáférhet a tartalmak világához.

## Soros Xpress protokoll (SXP)

A TV a soros Xpress protokoll (SXP) használatával külső dekóderekhez és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.

## VSecure IP-n és RF-en

Ha prémium HD tartalmat szeretne biztosítani a vendégek számára, meg kell felelni a tartalomszolgáltatók szigorú tartalomvédelmi előírásainak. A Hotel TV-n a Philips által kifejlesztett, RF-en és IP-n működő VSecure (Marlin és Windows DRM) tartalomvédelmi rendszer található.

## Alacsony fogyasztás

A Philips TV-eket úgy tervezték, hogy fogyasztásuk minimális legyen. Ez nem csak a környezetre gyakorolt káros hatás mértékét csökkenti, de az üzemeltetési költséget is.

## Műszaki adatok

### Ambilight

- Ambilight hangulatvilágítás: Többszínű LED

### Kép/Kijelző

- Képfórmátum: 16:9, Széles képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 47 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 119 cm
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Képjávitás: Active Control + fényérzékelő, Digitális

zajcsökkentés, Fényerősségátmenet-javító,  
Dinamikus kontrasztjavítás, Pixel Plus HD, HD  
Natural Motion

- Dinamikus képernyőkontraszt: 500 000 : 1
- Megtekintési szögtartomány: 176° (H) / 176° (V)
- Színfeldolgozás: 4 billió szín (14 bites RGB)


### Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max.

1920x1080p

### Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL, SECAM
- Digitális TV: DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG4\*,  
DVB-T2, DVB-C MPEG2\*, DVB-T MPEG2\*
- Videolejátszás: PAL, SECAM, NTSC

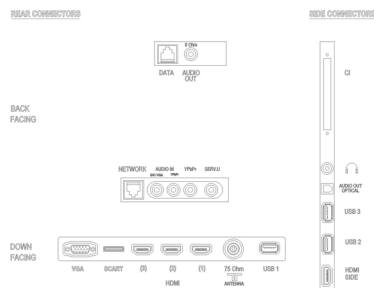

# Műszaki adatok

## Smart TV alkalmazások

- Vezérlés: IXP vezérlés
- Net TV: Online alkalmazások, Szállodai TV rendszerhez, konfigurálható
- SimplyShare: DMP, biztonságos párosítás
- Egyéb: HbbTV

## Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Videolejátszási formátumok: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3
- Képlejátszási formátumok: JPEG

## Kényelem

- Könnyen telepíthető: Plug & Play, Fejlett hotel üzemmód, Automatikus hangolási rendszer (ATS), PLL digitális hangolás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Programnév, Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornabeállítás, TV-beállítások másolása USB-n keresztül, Csatornabeállító menü zárolása, Biztonságos menü-hozzáférés, Billentyűzár feloldása
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), 1 csatornalista (analog, digitális), On Screen Display, Programlista, Hátsó vezérlők, Grafikus kezelői felület
- Óra: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra
- Fejlesztett órafunkciók: Szinkron idő TXT/DVB útján
- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Automatikus bekapcsolás, Zöld/Gyorsindítás, Üdvözlő üzenet, Kezdő csatorna, Hangerő-korlátozás, Elalváskapcsoló
- Képernyőformátum beállítás: Film széthúzása, 16:9, Széles képernyő, Super Zoom képnagyítás, automatikus formátum
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet, Mostani + következő EPG, IP EPG
- Távvezérlő: alacsony töltésszint érzékelése, akkumulátoros lopásgátló védelem
- Interaktív szállodai funkciók: Kompatibilis a csatlakoztatási pannellel, ThemeTV, Automatikus csatornafrissítés blokkolása, Földi sugárzású SW-letöltés blokkolása, Vsecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Prémium
- Távvezérlő típusa: 22AV1109A/10 (RC6)
- Fegyintézeti mód: Txt, MHEG, USB, elektronikus műsorfüzet, alblokk
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Rádiófrekvencián keresztül frissíthető firmware, IP-n keresztül frissíthető firmware
- Fejlesztett Teletext: gyorstext, Műsorinformációs vonal

## Healthcare

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő
- Biztonság: Nővérhívó rendszerrel kompatibilis, Dupla szigetelés - II. osztály
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet, Független fő hangszóró némitása

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 12 W, Invisible Sound („láthatatlan” hang)
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Dinamikus mélyhangkiemelés, Incredible Surround

## Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

## Csatlakoztathatóság

- Csatlakoztathatóság javítása: Soros Xpress interfész, IR-kimenet, RJ-48 csatlakozó, Gyors infravörös áthurkolás, Bekapcsoláskor aktív Scart, USB2.0, Külső áramforrás, 12 V/15 W
- HDMI csatlakozók száma: 4
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészlet
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 3
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Fejhallgató-kimenet, PC-be VGA + Audió B/J be, Hangkimenet fürdőszobai hangszóróhoz, Általános interfész plusz (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitális audiokimenet (optikai)
- Vezeték nélküli LAN: 802.11 b/g/n

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energiacímke-osztály: A+
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 58 W
- Éves energiafogyasztás: 81 kWh

## Környezetvédelmi adatok

- Biztonság: Lángálló ház
- Energiatakarékos készenléti üzemmód
- SmartPower Eco

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Hálózati tápkábel, Elforgatható asztali állvány, Fali tartószerkezet, Garancialevél, DC tápadapter
- Opcionális tartozékok: 22AV8573/00 beállító távvezérlő

## Méretek

- Készülék szélessége: 1066 mm
- Készülék magassága: 640 mm
- Készülék mélysége: 35,3 mm
- Termék tömege: 15 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 1066 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 691 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 196 mm
- Termék tömege (+állvány): 17,9 kg
- Doboz szélessége: 1150 mm
- Doboz magassága: 780 mm
- Doboz mélysége: 130 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 22,1 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 400 x 400 mm



Kiadás dátuma  
2024-04-04

Verzió: 2.1.8

EAN: 87 12581 65509 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.  
\* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ölmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.  
\* Az IEC62087 Ed 2 szabványnak megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban.