



Philips
widescreen flat TV med
Pixel Plus

32"

LCD integreret digitalt

32PF7531D



Gør TV-oplevelsen bedre

med digital tuner og Pixel Plus

Digitalt TV bliver ikke meget bedre! Dette Flat TV har Pixel Plus, der giver overvældende naturlige billeder, Active Control, der giver optimal lysstyrke, elektronisk programguide til digitalt TV samlet i et moderne design.

Betagende naturlige billeder

- High-Definition LCD WXGA-skærm, opløsning 1366 x 768p
- Integreret digital tuner til DVB-T-modtagelse
- HD Ready til visning af HDTV signaler i højeste kvalitet
- Pixel Plus giver dig bedre detaljer, dybde og klarhed

Fantastisk lyd gengivelse

- Virtual Dolby Surround giver fornemmelsen af at sidde i en biograf

Slankt, elegant design, der matcher din boligindretning

- Kompakt og slankt design, der passer ind i ethvert rum

Skabt til god komfort

- Se analogt TV, mens du optager et digitalt program

For forbedret ydeevne

- HDMI til fuld digital High Definition-tilslutning

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Billede/display

- **Billedformat:** 16:9
- **Lysstyrke:** 500 cd/m²
- **Kontrastforhold (typisk):** 800:1
- **Diagonal skærmstørrelse:** 32 mm tomme / 80 dB cm
- **Billedforbedring:** Pixel Plus, Contrast Plus, Progressiv scanning, 3D Comb filter, 3/2 - 2/2 Motion Pull-Down, Digital støjreduktion, Undertrykkelse af takket linje, Forbedring af luminanstransient, Pulse Killer chip, Aktiv kontrol, Justering af farvetemperatur, Justering af skarphed
- **Større skærmopløsning:** Anti-refleksbehandlet skærm
- **Panel-opløsning:** 1366 x 768p
- **Svartid (typisk):** 8 ms
- **Dynamisk skærmkontrast:** 3200:1
- **Betragtningsvinkel:** 176° (V) / 176° (L)
- **Skærmtype:** LCD WXGA Active Matrix TFT

Understøttet skærmopløsning

Computer-formater

Opløsning	Opdateringshastighed
640 X 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 X 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
720 x 400	
pixel ved 70 Hz	

Videoformater

Opløsning	Opdateringshastighed
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

Lyd

- **Lydforbedring:** Dynamisk basforbedring
- **Lydsystem:** Virtual Dolby Surround, Stereo
- **Udgangseffekt (RMS):** 2 x 15 W
- **Equalizer:** 5 bånd

Komfort

- **Nem installation:** Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Plug and Play, Programnavn, Sortering
- **Brugervenlighed:** Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Programoversigt, Smart Picture Control, Smart Sound Control, Sidestyling, Se analogt/ optag digitalt, Nem digital/analog omskiftning
- **Fjernbetjeningsstype:** RC4343/01
- **Tekst-TV:** 1000 siders smarttekst
- **Tekst-TV funktioner:** Linje med

- programoplysninger, 4 favoritsider
- **Billede i billede:** Picture in graphics
- **Fjernbetjening:** DVD, TV
- **Skærmformat-justeringer:** 4:3, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, WideScreen
- **Ur:** Sleep-timer, Vækkeur

Tuner/modtagelse/transmission

- **Tunerbånd:** Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- **TV-system:** PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K
- **Videoafspilning:** NTSC, PAL, SECAM
- **Antenneindgang:** 75 ohm koaksial (IEC75)
- **Tunerskærm:** PLL
- **Faste kanaler:** 100
- **DVB:** DVB-T *

Tilslutning

- **Ext 2 SCART:** S-Video indgang, RGB-udgang
- **Andre tilslutninger:** Common Interface, S/PDIF-udgang (koaksial)
- **Tilslutninger på forsiden/siden:** CVBS-indgang, Hovedtelefonudgang, S-Video indgang, Audio L/R ind
- **Ext 4:** YPbPr
- **Ext 5:** HDMI
- **Ext 6:** HDMI
- **Antal Scart:** 2 mW

Strøm

- **Effektforbrug:** TBC W
- **Standby effektforbrug:** <1 W
- **Omgivende temperatur:** 5 °C til 40 °C
- **Lysnet:** 220 - 240 VAC +/-10%
- **Strømforsyning:** 90 - 240

Mål

- **Vægt:** 19,2 kg
- **Vægt inkl. emballage:** 22,5 kg
- **Mål (med sokkel) (H x D):** 558 x 233 mm
- **Kabinetfarve:** Sort kabinet med Deco-front i hærdet glas
- **Mål på anlæg (B x H x D):** 935 x 516,5 x 120 mm
- **Mål på kasse (B x H x D):** 1012 x 698 x 240 mm
- **Kompatibel med VESA-vægbeslag:** 200 x 100 mm


Tilbehør

- **Medfølgende tilbehør:** Netledning, Lynhåndbog, Registreringskort, Fjernbetjening, Brugerhåndbog, Batterier til fjernbetjening, Bordstander, Garanticertifikat
- **Ekstra tilbehør:** Gulvstander

Højttalere

- **Indbyggede højttalere:** 4
- **Højttalertyper:** Dome-diskant

Stereo system					Transmission system					
2CS DK	NICAM DK	2CS BG	NICAM I	NICAM LL'	PAL BG	PAL D/K	PAL I	SECAM BG	SECAM DK	SECAM LL'
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

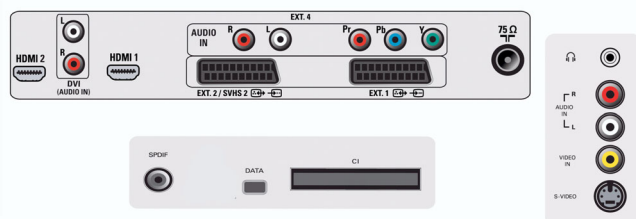



Interessante produkter

LCD WXGA-skærm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skærm med den mest moderne LCD-teknologi giver dig en WideScreen HD-opløsning på 1366 x 768 pixel. Du får strålende, flimterfri Progressive Scan-billeder med optimal lysstyrke og fantastiske farver. Dette levende og skarpe billede er en fantastisk oplevelse.

Integreret digital DVB-T-tuner

Med den integrerede DVB-T-tuner kan du modtage digitalt terrestrisk TV, som du kan se eller optage. Det betyder også, at du ikke behøver en ekstra settop-boks eller flere kabler.

HD Ready

Nyd den exceptionelle billedkvalitet fra et ægte High-Definition TV-signal, og vær fuldt forberedt til HD-kilder som HDTV-programmer, Blu-ray eller HD-DVD. HD Ready er et beskyttet mærke, der giver bedre billedkvalitet end Progressive Scan. Det overholder strenge standarder, der er etableret af EICTA for at kunne tilbyde en HD-skærm, der viser fordelene i opløsning og billedkvalitet ved et High-Definition TV-signal. Det har en universel tilslutning til såvel analog YPbPr som ukomprimerede, digitale DVI- eller HDMI-signaler, og det understøtter HDCP. Det kan vise 720p og 1080i signaler ved 50 og 60 Hz.

Pixel Plus

Pixel Plus er digital billedbehandlingsteknologi, som øger antallet af linjer og pixel. Resultatet er knivskarpe billeder med utroligt mange detaljer og en enestående dybde - hver gang og fra en hvilken som helst kilde.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround er en signalbehandlingsteknologi til forbedring af surround-lydeffekter. Den skaber en virkning som Dolby Pro Logic uden brug af ekstra baghøjtalere. Du kan fordybe dig fuldstændigt i din TV-oplevelse.

Se analogt, optag digitalt

HDMI indgang

HDMI opretter en ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen. Ved at eliminere konvertering til et analog signal giver den et fejlfrit billede. Det uforringede signal, reduceret flimter og giver et tydeligere billede. HDMI kommunikerer intelligent den højeste udgangsopløsning med kildeenheden. HDMI-indgangen er fuldt bagudkompatibel med DVI-enheder, men omfatter digital lyd. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse.



Udgivelsesdato
2009-01-22

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 24804
EAN: 87 10895 99735 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com