

Philips 6000 series  
4K UHD 智慧型顯示器

189 公分 (75")  
4K Ultra HD 顯示器



75PUH6303

## 4K 超纖薄智慧型顯示器

搭配 Pixel Plus Ultra HD

兼顧機能與優雅，享受聰明連線的便利性。飛利浦 6000 系列採用 4K Ultra HD 畫質，展演優異細節。更棒的還有內建顯示器，方便好用，輕鬆體驗出色精彩的娛樂饗宴。

### 隨心所欲的觀影樂趣

- 三個 HDMI 輸入端子加上 Easylink，提供整合式連線功能
- USB 適用於多媒體播放

### 不錯過任何風吹草動

- 超高解析度創造出更好的畫質—以區域為單位

### 令人狂戀的驚艷畫質

- 4K Ultra HD 為您帶來前所未見的超高解析度

### 雅致呈現理想功能

- 透過 Pixel Plus Ultra HD 體驗 Ultra HD 畫質

# PHILIPS

# 規格

## 畫面 / 顯示

- 長寬比：16:9
- 顯示器：4K Ultra HD LED
- 面板解析度：3840x2160
- 畫面增強：Pixel Plus Ultra HD

## 支援的螢幕解析度

- 電腦輸入：所有 HDMI：達 4K Ultra HD 3840x2160
- 視訊輸入：所有 HDMI：@ 24、25、30、50、60Hz，達 4K Ultra HD 3840x2160p

## 多媒體應用程式

- 影片播放格式：容器：AVI、MKV、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.264 (高達 FHD)、HEVC H.265 (高達 UHD @30P)
- 音樂播放格式：AAC、MP3、WAV
- 圖片播放格式：JPEG、BMP、PNG

## 便利

- 兒童保護：兒童安全鎖裝置
- 螢幕格式調整：16:9, 4:3, 未縮放, 寬螢幕
- 可用語言：UI: 繁體中文
- 睡眠定時器：是

## 音效

- 輸出功率 (RMS): 16W
- 加強音效：虛擬環繞, 清晰音效, 自動音量調整器

## 連線

- AV 連接端子數量：1

- HDMI 連接頭數量：3
- EasyLink (HDMI-CEC): 遙控傳遞, 單鍵播放, 系統待機
- USB 數量：2
- 無線網路連線：內建 1T1R 單波段, 是
- 其他連接：乙太網路 -LAN RJ-45, 數位音訊輸出 (同軸), 音訊輸出 (3.5 公釐), 電腦輸入 VGA

## 功率

- 主電源：AC 100-240V 50/60Hz
- 環境溫度：5 °C 至 40 °C
- 省電功能：自動關閉計時器, 環保模式

## 配件

- 附配件：桌上型立架, 快速入門指南, 法律和安  
全手冊, 使用手冊, 保固手冊

## 尺寸

- 設備寬度：1682 mm
- 設備高度：969 mm
- 設備深度：85 mm
- 產品重量：33.4 kg
- 設備寬度 (含機座)：1682 mm
- 設備高度 (含機座)：1031 mm
- 設備厚度 (含機座)：331 mm
- 產品重量 (+ 機座)：34.7 kg
- 包裝盒寬度：1862 mm
- 包裝盒高度：1154 mm
- 包裝盒深度：224 mm
- 產品含包裝重量：47 kg
- 壁掛架相容：600 x 200 公釐

# 焦點

## Super Resolution 超高解析度

超高解析度以區域為單位增強整體影像的銳利效果和細節。除了整體影像大幅提升, 也提供額外的局部細節和色彩分析, 最後呈現出鮮明生動、自然逼真以及栩栩如生的影像。

## 4K Ultra HD

Ultra HD 的解析度是傳統 Full HD 解析度的四倍, 以超過 8 百萬像素及我們獨特的「超高解析度」升級技術點亮您的螢幕。不論原始內容為何, 都能體驗到增強的漂亮影像。盡情享受更鮮明銳利的畫質, 有優異的縱深感受、對比度、自然動作及栩栩如生的細節。

## Pixel Plus Ultra HD

透過飛利浦 Pixel Plus Ultra HD 引擎體驗 4K Ultra HD 的清晰銳利畫質。此技術能將畫質最佳化, 以不可思議的細節和深度帶來流暢影像, 讓您無時無刻都能透過黑白對比強化功能, 享受更加鮮明銳利的 4K 影像。

## 三個 HDMI 端子, 搭配 Easylink

只需要一條纜線, 便能同時將畫面和音訊訊號從裝置傳輸到顯示器上, 幫您省去線路糾結的困擾。HDMI 使用未經壓縮的訊號, 確保從來源傳送至螢幕的品質無可挑剔。再搭配上飛利浦 Easylink, 您只需要一支遙控器, 就能同時對顯示器、DVD、藍光、機上盒或家庭劇院系統進行大部分的操作。


## USB (相片、音樂、影片)

分享樂趣。將 USB 記憶卡、數位相機、MP3 播放機或其他多媒體裝置連接至顯示器上的 USB 埠, 即可使用簡單易用的螢幕內容瀏覽器享受相片、影片及音樂。



## Connections

### Side

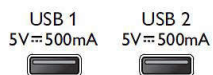

### Bottom



發行日期 2023-10-19

版本：13.2.1

EAN: 87 18863 01608 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* EPG 和實際的可視性 (最多 8 天) 視國家 / 地區和系統業者而定。

\* (飛利浦) 僅與特定飛利浦播放機裝置相容。