

PHILIPS



Профессиональные ТВ

19" HeartLine

на базе ОС Android™



19HFL5214W

Профессиональный прикроватный телевизор Со встроенным Chromecast™.

Встроенный Chromecast™, доступ к магазину Google Play™ и многое другое. Созданный для индивидуального просмотра в учреждениях сферы здравоохранения, этот прикроватный телевизор на базе Android™ сочетает в себе простые функции и профессиональный дизайн.

Создан для сферы здравоохранения. Придуман для пациентов.

- Встроенный Chromecast. Транслируйте контент на большом экране
- Простой в очистке. Прочная передняя часть из стекла. Защитная рамка
- Простой в использовании. Встроенные сенсорные элементы управления с подсветкой
- Гальванически развязанный выход для наушников
- Google Play Store. Выбирайте. Смотрите. Играйте
- Антибактериальный корпус предотвращает размножение бактерий
- Свет для чтения. Дает пациентам возможность читать днем и ночью

Быстрая установка. Полный контроль.

- AppControl. Безопасная удаленная установка и управление приложениями.
- CMND & Control. Использование, обновление, обслуживание
- Блок питания медицинской категории
- Совместим с MyChoice. Встроенное решение с платными трансляциями
- Дополнительно приобретаемый кабель питания сети постоянного тока для крепления с настенным кронштейном

Основные особенности

Встроенный Chromecast

Легко транслируйте фильмы, презентации и многое другое с мобильных устройств (мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков) на профессиональные телевизоры Philips на базе Android посредством беспроводного подключения. Chromecast — это экономичное безопасное решение для профессионалов, не требующее дополнительных аппаратных компонентов. Просто коснитесь значка Chromecast на мобильном устройстве, чтобы начать потоковую передачу контента из сотен приложений для трансляции — мобильное устройство будет выступать в качестве пульта дистанционного управления.

Google Play Store (Play Маркет)

Доступ к Google Play одним касанием позволяет с легкостью загружать приложения, игры, музыку, фильмы и многое другое на ваш профессиональный телевизор Philips.

Прочная передняя часть из стекла.

Плоская передняя панель из закаленного безопасного стекла позволяет легко очищать устройство. Стекло является гидрофобным, на нем не остаются отпечатков пальцев, а отсутствие выпуклых кнопок означает отсутствие зазоров, в которые могут проникнуть бактерии. Встроенные сенсорные элементы управления можно легко отключить во время очистки с помощью кнопки на задней панели телевизора.

Простое использование.

На передней панели этого профессионального телевизора Philips для медицинских учреждений имеются

встроенные сенсорные элементы управления. Наиболее важные расположены максимально удобно и подсвечиваются, когда пациент подносит к ним палец, что обеспечивает удобство использования.

Свет для чтения.

Дайте им возможность читать в любое время суток. Свет для чтения удобно расположен под нижней рамкой этого профессионального телевизора Philips для медицинских учреждений. Свет включается кнопкой на сенсорной панели управления спереди устройства: кнопка подсвечивается, если поднести к ней палец или руку.

Наушники и изоляция

Гальваническая развязка обеспечивает максимально безопасное соединение между наушниками пациента и этим профессиональным телевизором Philips для медицинских учреждений. Ток не попадает в окружающую электрическую среду и защищает как пациента, так и чувствительное медицинское оборудование.

CMND & Control

Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС или РЧ. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами, обновление программного обеспечения и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или несколько.

Система AppControl

Полностью управляйте приложениями, установленными на ваших профессиональных телевизорах Philips.

Система AppControl позволяет устанавливать, удалять и управлять приложениями на выбранных телевизорах или всей вашей сети телевизоров. Это дает возможность персонализации контента вне зависимости от количества телевизоров в вашей сети.

Встроенное решение с платными трансляциями

Предлагайте платные трансляции для любых ситуаций — от полного платного доступа ко всем каналам до выбранного премиум-контента. MyChoice — это встроенное решение, позволяющее получать доступ к платным каналам с помощью кода или карты.

Блок питания медицинской категории

Этот профессиональный телевизор Philips для медицинских учреждений оснащен блоком питания, который соответствует стандартам EN/IEC 60601-1 и EN/IEC 60601-1-2.

Антибактериальный корпус

В медицинских учреждениях по всему миру огромное внимание уделяется борьбе с бактериями, так как они могут вызывать опасные инфекции. Чтобы внести свой вклад в решение этой проблемы, компания Philips разработала специальные телевизоры CareSuite с антибактериальным корпусом, который соответствует требованиям стандарта JIS Z2801. Защитное покрытие предотвращает размножение наиболее распространенных микроорганизмов, таких как золотистый стафилококк (гастроэнтерит), кишечная палочка и клебсиелла (пневмония), и помогает поддерживать ваше здоровье и здоровье ваших пациентов.

Характеристики

Изображение/дисплей

Размер экрана по диагонали (в дюймах):

19 (дюймы)

Размер экрана по диагонали (метрич.): 47 см

Дисплей: Светодиодный HD-телевизор

Разрешение панели: 1366 x 768p

Яркость: 200 кд/м²

Угол просмотра (по горизонтали):

45/45 градусов

Угол просмотра (по вертикали):

25/40 градусов

Тюнер/прием/передача

Цифровое ТВ: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (до

1080p60)

Аналоговое телевидение: PAL

Воспроизведение через IP: Мультивещание,

Unicast, HLS, Каналы приложения OTT

Android TV

ОС: Android TV™ 9 (Pie)

Предустановленные приложения: Netflix*,

YouTube, Магазин Google Play*, Google Play

Фильмы, Google Play Игры, YouTube Music

Объем флэш-памяти: 16 Гб*

Специальные гостиничные функции

Гостиничный режим: Ограничение громкости,

Управление параметрами включения,

Блокировка меню установки, Блокировка

меню, Внешняя блокировка управления,

Режим ограничения для особых учреждений

Регулятор мощности: Режим быстрого

запуска, Автоматическое ВКЛЮЧЕНИЕ,

Автоматическое выключение

Символика: Настраиваемый главный экран,

Настраиваемое приложение начала работы,

Название места (Geopames ID), CMND&Create,

Пользовательская панель управления

(HTML&APK)

CMND&Control: Редактор списка каналов в

офлайн-режиме, Изменение настроек в

офлайн-режиме, Дистанционное управление

по IP/РЧ, Управление группами телевизоров,

Локальные обновления через USB,

Мгновенное копирование исходных настроек

Управление: Система AppControl, Базовое

управление ТВ на базе Android JEDI, JSON API

for TV Control-JAPIT, Протокол Serial Xpress,

Crestron Connected, Джойстик

Интерактивные DRM: VSecure, PlayReady

Smooth Streaming, Securemedia

Получение дохода: Функция MyChoice

CMND&Check-In: Имя гостя, Язык гостя,

Сообщения, Оплата через ТВ, Экспресс-оплата

Общий доступ: Встроенный Chromecast,

Безопасный общий доступ, Общий доступ с

управлением по сети

Комфорт: Google Ассистент*, Вход в учетную

запись Google, Прогноз погоды, Поддержка

более 40 языков меню, Часы в выключенном

состоянии, Theme TV, Сигнал будильника,

Таймер отключения

Функции для сферы здравоохранения

Управление: Многофункциональный пульт ДУ,

Совместимость с системой вызова персонала,

Сенсорные элементы управления

с подсветкой

Комфорт: Свет для чтения, Датчик расстояния,

Подставка телевизора, Обратная связь,

Независимое отключение звука основного

динамика, Функция блокировки для очистки

Безопасность: Закаленное стекло, Двойная

изоляция, класс II, Огнестойкий материал,

Гальванически развязанный выход для

наушников, IEC/EN60601-1

Гигиеничность: Переднее стекло с защитой от

отпечатков пальцев, Гидрофобное покрытие,

Гладкая задняя панель, Противомикробный

корпус JISZ2801

EMC: IEC/EN60601-1-2

Характеристики

Мультимедиа

Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения:

Форматы:

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Контейнеры: AVI, MKV, VP9

Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, AAC, WAV, WMA версии 2 до версии 9.2, WMA-PRO (версия 9 и 10)

Поддерживаемые форматы субтитров: SRT, SMI, TXT

Поддерживаемые форматы изображения:

JPG, PNG, BMP, GIF

Поддерживаемое видеоразрешение (на USB): до 1920 x 1080p при 60 Гц

Аудио

Выходная мощность: 5 (2 x 2,5) Вт

Выход на АС для ванной комнаты: 1,5 Вт, моно, 8 Ом

Акустические системы: 2,0, Направленный вниз

Характеристики звука: DTS-HD, Поддержка Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

Мощность

Температура окружающей среды: 0 °C - 40 °C

Вход: 12 В постоянного тока

Энергопотребление в режиме ожидания: <0,5 Вт

Внешний блок питания: 50–60 Гц, 100–240 В перем. тока

Маркировка класса энергоэффективности: E

Маркировка энергоэффективности ЕС: 14 Вт

Функции энергосбережения: Режим ECO

Регистрационный номер EPREL: 964360

Гарантийный талон, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности

Дополнительный: Шнур питания сети постоянного тока 3 м 22AV1965A/12, Пульт ДУ с простыми элементами управления 22AV1601B/12, Пульт ДУ для медицинских учреждений 22AV1604B/12, Гигиеничный пульт ДУ 22AV2204A, Пульт ДУ для пакета установки 22AV9574A/12

Беспроводное соединение

Беспроводная локальная сеть (LAN): 802.11 ac, Wifi-Direct

Подключения (боковая панель)

Выход для наушников: Мини-разъем

USB 1: Порт USB 2.0

Подключения (задняя панель)

Выход на АС для ванной комнаты: Мини-разъем

Внешнее управление: RJ-48

Антенна: IEC-75

HDMI 1: HDMI 1.4

Ethernet (LAN): RJ-45

Расширенные возможности подключения

RJ48: ИК-вход/выход, Интерфейс Serial Xpress

EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Режим ожидания системы, Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление звуком системы

HDMI: ARC (все порты), Выбор входного аудиосигнала

Аксессуары


В комплекте: Адаптер питания пост. тока,

Шнур питания сети постоянного тока 1,5 м,

Шнур питания сети переменного тока,

Дизайн

Цвет: Белый

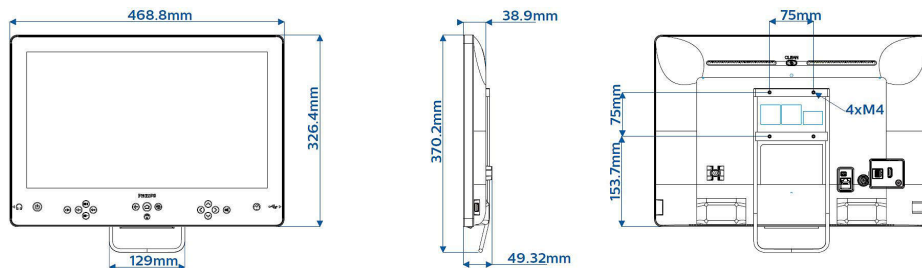

Размеры

Вес продукта: 3,45 кг

Совместимое настенное крепление:

75 x 75 мм, M4

Размеры устройства (без подставки):

(WxHxD) 469x326x39/49 миллиметра

Вес изделия (с подставкой): 3.8 кг

- * Netflix: применяются специальные условия и положения, которые необходимо принять перед тем, как получить доступ к приложению.
- * Доступ к Google Ассистенту зависит от параметров страны и языка. Для использования Google Ассистента необходимо приобрести пульт ДУ с голосовым управлением.
- * Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
- * Philips не гарантирует наличие приложений или постоянную правильную работу приложений.
- * Объем свободной памяти может быть меньше из-за конфигурации устройства
- * Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
- * Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
- * Android, Google Play и Chromecast являются товарными знаками Google LLC