




Philips  
Професионален  
телевизор

**EasySuite**  
Full HD 1080p

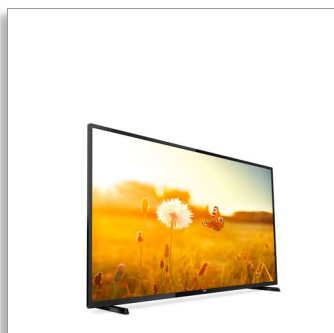

**43HFL3014**

## Поемете контрол

Работещ с CMND

Покажете повече с достъпен и самостоятелен професионален телевизор. Интуитивното CMND решение улеснява монтирането и управлението на свързани дисплеи. Възползвайте се от лесен и бърз монтаж и екранна начална страница, която е лесна за програмиране.

### Икономично решение

- 3 години гаранция, с възможност за удължаване до 5 години
- Поддръжка на клиенти на много езици

### Лесно настройване. УСЪВЪРШЕНСТВАНА производителност

- Моментално първоначално клониране през USB. Бързо конфигурирайте професионални телевизори
- Съвместим с MyChoice. Вградено решение "плащане за гледане"
- Назначаване на смесени канали за комбиниране с аналогови и цифрови канали
- Автоматично възпроизвеждане през USB. Музика, филми и други
- CMND и Control: безпроблемна поддръжка на телевизорите ви
- Бъдете забележими. Брандирайте потребителския интерфейс на телевизора си с вашето лого

### Устойчиво и безопасно

- Ниско потребление на енергия

**PHILIPS**

## Акценти

### CMND&Control

CMND и Control ви позволява отдалечено конфигуриране и инсталиране на вашите телевизори от централно място, без да се налага да посещавате стаи. Актуализирайте и управлявайте всички свои дисплеи с минимални усилия – всичко това, без да се налага да безпокоите своите гости.

### Вградено решение "плащане за гледане"

Предлага съдържание с услуга "плащане за гледане" във всяка ситуация – от модел на пълен платен достъп до всички канали до избрано платено съдържание. MyChoice е интегрирано решение, което позволява на зрителите достъп до канали с плащане на гледане чрез код или карта.

### Брандиране на потребителски интерфейс

Вашият професионален телевизор Philips предлага ясен, лесен за навигиране потребителски интерфейс (UI), който можете да персонализирате с ваша собствена марка. Лесно добавете логото или персонализиран фон към менюто, за да увеличите видимостта на вашата марка.

### Моментално първоначално клониране през USB.

Дава възможност да се копират лесно и безжично всички програмирани настройки и канали от един телевизор на други телевизори за по-малко от минута. Функцията гарантира съгласуваността на

телевизорите и значително намалява времето и разходите за инсталиране.

### Назначаване на смесени канали

Един интегриран списък с канали за аналогови и цифрови канали. Това позволява на гостите да превключват безпроблемно между аналогови и цифрови канали.

### Автоматично възпроизвеждане през USB.

Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал (инчове): 43 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 108 см
- Дисплей: LED Full HD, D-LED
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Яркост: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Зрителен ъгъл: 178° (хор.)/178° (верт.)

## Тuner / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (до 1080p60)
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Аналогов телевизор: PAL, SECAM


## Характеристики

- Лесна употреба: Стил картина, Стил на звука, Формат картина, Независимо управление на силата на звука
- Цифрови услуги: 8d EPG, Сега и след това,

- MHEG, Телетекст, Субтитри
- Локално управление: Джойстик

## Функции за хотели

- Хотелски режим: Заклучване на управлението с джойстик, Заклучване на менюто, Заклучване на менюто при инсталация, Ограничаване на силата на звука
- Режим "затвор": режим с висока сигурност, TXT/MHEG/USB/EPG/Заклучване на субтитрите
- Таймер: Таймер за заспиване, Аларма за

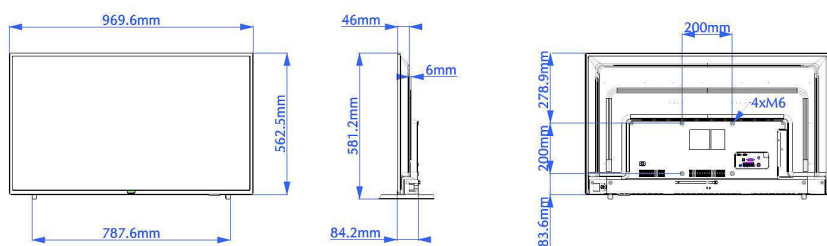

# Спецификации

- събуждане, Канал за събуждане, Звуци за събуждане
- Управление на включването: Канал, Функция, Стил картина, Формат картина, Стил на звука, Сила на звука, Език на менютата
- Защита срещу кражба: Защита срещу кражба с батерия, Ключалка "Кенсингтън"
- Управление на мощността: Екологично/Бързо стартиране
- Вашата марка: Приветствено лого, Персонализируем начален екран
- Часовник: Светещ в тъмното бутон на дистанционното управление, Екранен часовник
- Клонирание и актуализация на фирмуера: Моментално първоначално клонирание, Чрез USB/RF
- CMND&Control: Дистанционно управление по RF, Групово управление на телевизори, Офлайн редактор за настройки, Офлайн редактор за канали
- Управление: Блокиране на автоматичната актуализация на каналите
- Генериране на приходи: MyChoice
- Езици: Управление на езика за гости
- Дистанционно управление: Каишка за кабел, Разпознаване на изтощена батерия, Заклучване на вратичката на батерия на дистанционното управление, Светещ в тъмното бутон за час
- Канали: Комбиниран списък, Офлайн редактор за канали

## Функции за здравеопазването

- Управление: Многоцелево дистанционно управление, Съвместимост с дистанционно управление в здравеопазването
- Комфорт: Изход за слушалки, Независимо спиране на основния високоговорител, Разпознаване на слушалки
- Безопасност: Двойна изолация клас II, Забавител на пламък

## Мултимедийна

- Поддържано възпроизвеждане на видео: Формати: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC, Контейнери: AVI, MKV
- Поддържани музикални формати: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 до v9.2)
- Поддържани формати на субтитри: SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS
- Поддържани формати за изображения: BMP, JPG, PNG, GIF
- Поддържана разделителна способност на видео върху USB: до 1920x1080p@60Hz
- Съединители за мултимедия: USB

## Аудио

- Изходна мощност на звука: 16 (2 x 8) W

- Говорители: 2,0, Насочени надолу
- Звукови характеристики: AVL, Динамични басы, Incredible Surround, Dolby MS10

## Захранване

- Мрежово захранване: AC 220-240 V, 50-60 Hz
- Температура на околната среда: от 0°C до 40°C
- Потребление на енергия в режим на готовност: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>
- Енергиен етикет с клас: D
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 34 W
- Функции за пестене на електроенергия: ЕКО режим, Автоматичен таймер за изключване
- EPREL регистрационен номер: 345117

## Аксесоари

- Приложено: Стойка, 2 x батерии тип AAA, Захранващ кабел, Гаранционна карта, Брошура за правни въпроси и безопасност, Дистанционно управление 22AV1903A/12
- Допълнителна: Лесно дистанционно управление 22AV1601B/12, Дистанционно управление за здравеопазването 22AV1604B/12, Настройка RC 22AV9574A/12

## Свързаност от страни

- Слот за общ интерфейс: CI+ 1.3.2
- Изход за слушалки: Минижек
- USB1: USB 2.0

## Свързаност от задната страна

- SCART: CVBS, RGB
- DVI аудио вход: Минижек
- LNA - антена: IEC-75
- HDMI1: ARC, HDMI 1.4
- Цифров аудио изход: Оптичен
- VGA вход: 15-пинов D-sub
- HDMI2: HDMI 1.4

## Повече възможности за свързване

- EasyLink (HDMI CEC): Изпълнение с едно докосване, Готовност на системата, RC преминаване, управление на системния звук
- HDMI: ARC (HDMI1)
- SCART: Захранване през SCART

## Дизайн

- Цвят: Черно

## Размери

- Ширина на изделието: 970 мм
- Височина на изделието: 563 мм
- Дълбочина на изделието: 78/84 мм
- Тегло на изделието: 7,2 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 970 мм
- Височина на изделието (със стойката): 581 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 212 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 7.3 кг
- Може да се монтира на стена: 200 x 200 мм, M6



Дата на издаване  
2024-07-20

Версия: 4.0.1

EAN: 87 18863 02192 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Наличието на функции ще зависи от избраното от интегратора изпълнение.

\* Обичайна консумация на енергия във включен режим, измерена в съответствие с IEC62087 изд. 2. Реалното потребление ще зависи от начина на използване на телевизора.

\* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).