



Philips Cinema 21:9
Televisor LCD LED
Professional

58", Signature

LCD DB-T/C MPEG 2/4

CINEMA^{21:9}

58HFL9582A

Estreias diárias

com formato 21:9 e Ambilight

Seja arrebatado pelos filmes no formato em que se destinam a ser vistos. O televisor ultra-panorâmico com Perfect Pixel HD e LED Pro é perfeito para o formato de filme 21:9 e ganha vida com o Ambilight envolvente e a função 3D. Transforme todas as noites em noite de estreia.

Funcionalidades avançadas para hotéis e preparadas para o futuro

- LED Pro para um contraste e brilho extremos
- Painel de conectividade integrado
- Canal apresentado ao ligar programável

Diferenciar a experiência de clientes

- Relação de aspecto do Cinema 21:9, sem barras pretas superiores e inferiores
- Televisor Full HD 3D para uma experiência cinematográfica 3D verdadeiramente envolvente
- Limitação de volume
- Uma lista de canais combinada para canais analógicos e digitais

Sustentável e seguro

- Baixo consumo de energia
- Design amigo do ambiente e revestimento com retardador de chamas

PHILIPS
sense and simplicity

Destques

LED Pro



Desfrute de imagens de cortar a respiração e reduza o consumo de energia em até 50% com o LED Pro galardoado da Philips! Mais de 1000 LED são utilizados selectivamente em grelha como retroiluminação para o visor. Eles geram uma luz brilhante nas áreas claras da imagem e são totalmente obscurecidos nas áreas escuras, poupando energia. Combinado com o potente Perfect Pixel HD Engine, o resultado é uma imagem deslumbrante com um contraste extremo, nitidez e cores vibrantes. Com o Led Pro, preto é preto, e branco é brilho.

Relação de aspecto 21:9



A maioria dos televisores têm uma relação de aspecto do 16:9 (ou 1.78:1) e uma resolução

de Full HD de 1080p. No entanto, as grandes produções de Hollywood são filmadas normalmente no formato 2.39:1. Os novos televisores Cinema 21:9 da Philips combinam na perfeição com o formato original dos filmes utilizado pelos realizadores, com uma relação de aspecto de 21:9 (2.39:1). Assim, pode ver todos os filmes no seu formato original e sem barras pretas.

Televisor Full HD 3D

Encante-se com os filmes 3D na sua sala de estar com o primeiro televisor 3D com proporções de cinema do mundo. O Active 3D utiliza a apresentação de alta velocidade de última geração para uma profundidade e realismo em resolução Full HD. Lançamentos de filmes 3D de alta qualidade em Blu-ray e as emissões de TV em 3D oferecem uma ampla selecção de conteúdos de alta qualidade. O seu televisor está pronto para a experiência Full HD 3D simplesmente através da compra dos óculos 3D que desejar (kit de extensão PTA03).

Painel de conectividade integrado

O painel de conectividade integrado permite que os seus clientes liguem facilmente os seus dispositivos pessoais ao seu televisor sem necessitar de um painel de conectividade externo.

Canal apresentado ao ligar programável

Perfeito para publicidade interna ou canais de informação, uma vez que permite mostrar um canal predefinido quando o televisor está ligado.

Design amigo do ambiente

A sustentabilidade é parte integrante da filosofia comercial da Philips. Os televisores são concebidos e produzidos de acordo com os princípios do EcoDesign com vista a minimizar o impacto ambiental através de um menor consumo de energia, não utilização de substâncias perigosas, menor peso, embalagens mais eficientes e melhor capacidade de reciclagem. Os televisores Philips integram ainda um revestimento com material retardador de chamas. Testes independentes realizados por serviços de emergência demonstraram que, por vezes, os televisores contribuem para a intensificação de incêndios provocados por fontes externas — ao passo que os televisores da Philips não contribuem para as chamas.

Especificações

Imagem/Visualização

- Relação de aspecto: Panorâmico
- Resolução do painel: 1920x1080p
- Melhoramento de imagem: Controlo Activo + Sensor de luz, Redução de ruído 2D/3D, Perfect Pixel HD Engine
- Melhoramento de ecrã: Ecrã revestido anti-reflexos
- Ângulo de visão: 176° (H) / 176° (V)
- Cor da caixa: Alumínio escovado preto
- Relação máxima da luminância: 65 %

Sintonizador/recepção/transmissão

- Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75), 75 ohm de tipo F
- Reprodução de vídeo: PAL, SECAM, NTSC
- Televisão Digital: MHEG, DVB Terrestre *, DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG4

Som

- Melhoramento do som: Nivelador automático de volume, Dynamic Bass Enhancement, Incredible Surround, Controlos de Graves e Agudos

Conectividade

- Scart Ext 1: Áudio E/D, RGB
- Ext 3: Entrada áudio L/R, YPbPr
- Ligações frontais/laterais: 2x USB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só toque, Standby do sistema, Passagem telecomando, Controlo do sistema de áudio
- Outras ligações: Saída S/PDIF (coaxial), Saída auscultador, Ethernet
- HDMI 3: HDMI v1.3
- Melhorias de Conectividade: Interface Serial Xpress

Comodidade

- Natural: Funcionalidades para Quartos de Hotel, Mensagem de boas-vindas, Limitação de volume
- Teletexto: Hipertexto 1200 páginas

- Guia de Programação Electrónico: Agora + Próximo EPG
- Ajustes de Formato do Ecrã: Expansão de filmes 16:9, Panorâmico, Super Zoom, sem formato (ponto por ponto de 1080p)
- Firmware actualizável: Assistente actual. automática firmware, Firmware actualizável através de USB
- Facilidade de Instalação: Clonagem de definições do televisor via USB, Bloqueio do menu de instalação, Bloqueio de teclado
- Fácil de Utilizar: 1 lista de canais analógicos/digitais, Lista de Programas

Ambilight

- Função de esbatimento: Manual e através do Sensor da luz
- Sistema de luz Ambilight: LED, cor ampla

Alimentação


- Alimentação eléctrica: 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: 0,15
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 35 °C
- Consumo e energia quando desligado: 0,01 W
- Presença de chumbo: Sim*

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 1495 x 668 x 71 mm
- Dimensões da unidade com suporte (A x P): 735 x 260 mm
- Peso do produto: 26 kg
- Peso do produto (+suporte): 29 kg
- Compatível com suporte de parede VESA: 400 x 400 mm

Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, Suporte de mesa com orientação, Manual de início rápido, Cartão de registo, Folheto de Garantia
- Acessórios opcionais: Telecomando de configuração 22AV8573/00

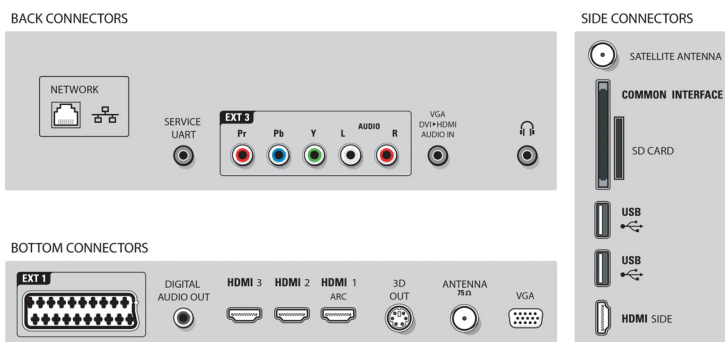

Data de publicação
2011-10-18

Versão: 3.1.3

12 NC: 8670 000 66482
EAN: 87 12581 55807 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* O televisor 3D requer acessórios PTA03 (óculos 3D), um dispositivo de fonte compatível com 3D e material de fonte 3D.
* O consumo de energia anual é calculado com base num consumo de energia típico de 4 horas por dia, 365 dias por ano.
* Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.
* Consumo de energia típico quando ligado, medido de acordo com o método de medição IEC62087 Edição 2.