



Philips Aurea
Професионален LCD
телевизор

40" Signature
LED
DVB-T/C MPEG4*



40HFL9561A

Наистина уникални зрителни усещания за посетителите

Телевизор за хотели с висока детайлност Philips Aurea

Предложете на посетителите наистина уникални зрителни изживявания с телевизора за хотели Philips Aurea. Интерактивният телевизор показва нежен ореол от светлина, съответстващ на цветовете на екрана, като създава изцяло нова атмосфера в хотелската стая.

Най-добро решение по отношение на обща цена на притежаване

- Съвместим с цифрова приставка (Set-top box)
- Клонирание на всички настройки през USB за бързо инсталиране
- Заклучване на менюто за инсталиране

Устойчиво и безопасно

- Екологичен дизайн и корпус със забавители на пламък

Разнообразяване на развлеченията за гостите

- Един комбиниран списък с канали за аналогови и цифрови канали
- LCD дисплей с пълна HD 1920x1080p
- Лесно за използване дистанционно управление за хотели
- 100Hz Clear LCD за превъзходна рязкост на движенията (3 мс)
- Ambilight Spectra с активна стъклена рамка и сетивен ореол

Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения

- Приемане на MPEG4 HDTV през DVB-T и DVB-C тунер с CI+*
- Приветствие на екрана на дисплея

PHILIPS

Акценти

MPEG4 DVB-T/c CI+

HDTV ви позволява да гледате телевизия с най-доброто възможно качество на картина и звук, без допълнителна цифрова приставка. Благодарение на вградения тюнер, който поддържа DVB-ефирни и DVB-кабелни сигнали за формати MPEG-2 и MPEG-4, вие приемате телевизионни програми с висока детайлност при изключително качество. Освен това, с Common Interface Plus (CI+) вие се възползвате от първокласното съдържание с висока детайлност направо на телевизора.

Приветствие

На екрана се появява приветствие при всяко включване на телевизора.

Ambilight Spectra

Сетивният ореол на Ambilight Spectra разширява осветеността и атмосферата на изображението извън границите на екрана. Вие се чувствате изцяло потопени в образите, това добавя магически измерения към зрителните ви възприятия. Augea има висококачествен дизайн с уникална лицева част от цяло кристално стъкло. Active Frame вече не е предмет със стилизиран дизайн, а едно живо усещане от цвят и светлина. Над 250 мощни светодиода създават мек, многоцветен ореол, който незабележимо обгръща екрана и преминава върху стената.

100Hz Clear LCD



100Hz Clear LCD създава изключителна рязкост на движенията за ясни и живи образи дори и при бърза смяна на образа на екрана. Включването на двойна честота на кадрите работи с високата скорост на обновяване 100 Hz. Това повишава

рязкостта при възпроизвеждане на движения над два пъти спрямо обикновен LCD, което дава време на отговор 3 милисекунди (измерено във възприемана ширина на размазани ръбове - BEV). Тази уникална технология на Philips издига рязкостта на движенията на LCD изображенията до ненадминато ниво.

LCD с пълна HD 1920x1080p (PВ)

Този дисплей има разделителна способност, която се нарича "Full HD". С последните достижения на LCD технологията екранът предлага пълната HD резолюция за широк екран, а именно 1920x1080 пиксела. Това е най-високата разделителна способност на излъчена HD картина. Тя позволява възможно най-доброто качество на картината за всеки формат на входния HD сигнал. Резултатът е картина с прогресивно сканиране без всякакво трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Живият образ с изключителна рязкост ще достави на посетителите максимално наслаждение при гледане.

Дистанционно управление за хотели

Това стилно дистанционно управление е специално разработено за използване в хотелиерството. За да подсили лесна работа на госта, основните бутони и функции са разположени удобно на дистанционното. В допълнение повечето дистанционни управления за хотели се предоставят със защита от кражби на батерии, функция която допринася за ефикасната работа на хотела.

Един комбиниран списък с канали

Един интегриран списък с канали за аналогови и цифрови канали. Това позволява на гостите да превключват безпроблемно между аналогови и цифрови канали.

Съвместим с цифрова приставка (Set-top box)


Този хотелски телевизор може да се свързва с цифрова приставка, като предлага

свързване към SCART при включване и протокол Serial Express Lite.

Заклучване на менюто за инсталиране

Предотвратява неразрешения достъп до настройките за инсталиране и конфигуриране, за да се осигури максимално удобство за гостите и да се избегнат излишни усилия за препрограмиране.

Клониране през USB

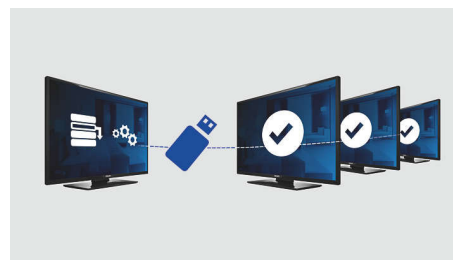

Дава възможност да се копират лесно и безжично всички програмирани настройки и канали от един телевизор на други телевизори за по-малко от минута. Функцията гарантира съгласуваността на телевизорите и значително намалява времето и разходите за инсталиране.

Екологичен дизайн

Устойчивостта е неделима част от начина, по който работи Philips. Телевизорите Philips са проектирани и произведени съобразно нашите принципи за екодизайн, насочени към минимизиране на вредното въздействие върху околната среда чрез пониско потребление на енергия, премахване на опасните вещества, снижаване на теглото, по-ефективни опаковки и по-добра пригодност за рециклиране. Телевизорите Philips са със специален корпус със забавители на пламък. Независимите изпитания, проведени от противопожарните служби, показват, че докато обикновено телевизорите могат и да усилят един домашен пожар, причинен от външен източник, телевизорите Philips не разгарят пожара.

Спецификации

Ambilight

- Функции на Ambilight: Ambilight Spectra, Автоадаптивен към видеосъдържание
- Система за осветяване Ambilight: LED широк цвят
- Функция за затъмняване: Ръчно и чрез светлинен сензор, 10 стъпки с Aurea Navigator


Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: Широк екран

- Размер на екрана по диагонал (инчове): 40 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 102 см
- Цвят на кутията: Прецизен хром и полупрозрачен
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Яркост: 500 cd/m²
- Подобрене на картината: Perfect Pixel HD Engine, Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър, Активен контрол +

- светлинен сензор, 100Hz Clear LCD, Потискане на нарязани линии, Прогресивно сканиране, 1080p 24/25/30Hz обработка, 1080p 50/60Hz обработка
- Тип на екрана на дисплея: LCD Full HD W-UXGA с активна матрица
- Динамичен контраст на екрана: 80000:1
- Време на отговор (типично): 1 (еквивал. на BEV) мс
- Зрителен ъгъл: 176° (хор.) / 176° (верт.)
- Подобрене на екрана: Екран с

Rear connectors

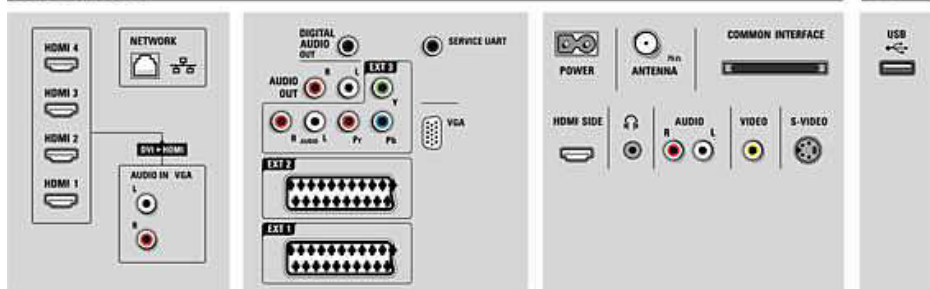

Спецификации

противоотразяващо покритие

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz

Тунер / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: DVB COFDM 2K/8K
- Цифров телевизор: DVB наземна*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, SECAM, PAL

Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: USB
- Формати на възпроизвеждане: MP3, Файлове за слайдшоу (.alb), Снимки във формат JPEG, MPEG1, MPEG2

Комфорт

- Лесно инсталиране: Автоматично задаване на име на програма, Автом. инсталиране на канали (ACI), Система за автоматично настройване (ATS), Автоматично запамяване, PLL цифрова настройка, Plug & Play, Клонирание на настройките на телевизора през USB, Фина настройка, Заклучване на менюто на инсталиране, Заклучване на клавиатурата, Име на програмата, Защитен достъп до менюто
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), Графичен потребителски интерфейс, Екранно меню, Списък на програмите, 1 списък с канали, аналогови/цифрови
- Комфорт: Автоматично включване, Функции за гостите на хотели, Канал за включване, Ограничаване на силата на звука, Приветствие
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Авто формат, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл. екран филм.16:9, Отместване на субтитри и заглавия, Суперувеличение, Широк екран, немасштабирано (1080p "точка по точка")
- Мултимедийна: Четец на цифрови носители (браузър), USB с автоматично прекъсване
- Електронен справочник за програми: ЕСП "Сега и следваща"
- Вид дистанционно управление: RC4491
- Телетекст: 1200 страници хипертекст
- Възможност за надстройване на фърмуера: Фърмуер, надстроен през USB, Локално надстройване на целия софтуер на телевизора
- Картина в картина: Сдвоен екран за текст
- Подобрения за телетекст: Гледане по навик, Информационна линия за програмите

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2x15W

- Звукова система: Virtual Dolby Digital, BBE
- Подобрение на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Цифрова обработка на сигнали, Динамично подобрение на басите, Графичен еквалайзер, Интелигентен звук

Високоговорители

- Вградени високоговорители: 6
- Типове високоговорители: 2 вградени събуфъра, Куполен високоговорител високи честоти

Възможности за свързване

- Повече възможности за свързване: Интерфейс Serial Xpress, USB 2.0
- Брой HDMI връзки: 4
- Брой на SCART гнездата: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Готовност на системата
- Предни/странични букси за свързване: HDMI v1.3, Вход S-video, Вход за CVBS, Аудио вход Л/Д, Изход за слушалки, USB
- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, RGB
- Извод Ext 2 Scart: Аудио L/R, RGB
- Други връзки: Аналогов изход за звук ляв/десен, Изход S/PDIF (коаксиален), Общ интерфейс
- Извод Ext 3: YPbPr, Аудио вход Л/Д
- Извод Ext 4: HDMI v1.3
- Извод Ext 5: HDMI v1.3
- Извод Ext 6: HDMI v1.3

Захранване

- Мрежово захранване: 220 - 240 V променлив ток +/- 10%
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Потребявана електроенергия: 223 (tbc) W
- Мощност на потребление в режим на готовност: 0,15 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Шарнирна стойка за маса, Захранващ кабел, Дистанционно управление, Батерии за дистанционното, Гаранционна карта
- Допълнителни акcesoари: Дистанционно за настройка RC2573GR, Монтиране на стена (с накланяне) 22AV3200/10

Размери

- Ширина на изделието: 1004 мм
- Височина на изделието: 645 мм
- Дълбочина на изделието: 111 мм
- Тегло на изделието: 30,6 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 1004 мм
- Височина на изделието (със стойката): 712 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 201 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 33,5 кг
- Ширина на кутията: 1092 мм
- Височина на кутията: 845 мм
- Дълбочина на кутията: 300 мм
- Тегло с опаковката: 34,7 кг
- Ширина на стойката: 520 мм
- Може да се монтира на конзола за стена: 300 x 300 мм



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 3.2.3

EAN: 87 12581 51338 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* За информация относно страните-членки в DVB-T се обърнете към вашето лице за контакти с Philips.