


PHILIPS



Televisor profissional

PrimeSuite

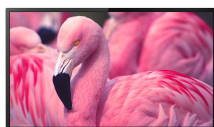

28HFL4014

Controlo flexível

Televisor Pro System

Surpreenda com um televisor profissional IPTV. A gestão central económica, a instalação rápida e a IU personalizável fazem desta uma solução flexível. A qualidade de imagem reconhecida mundialmente da Philips cativa sempre.

Económico. Com suporte multilingue.

- 3 anos de garantia extensível a 5 anos
- Baixo custo operacional. Da instalação à implementação
- Compatível com MyChoice. Solução "pagar para ver" incorporada

Instalação rápida. Personalização sem esforço.

- CMND & Control. Operar, atualizar e manter.
- IPTV. Forneça canais através de IP. Instale a sua própria interface.
- CMND & Create. Desenvolva e apresente os seus próprios conteúdos
- Clonagem inicial instantânea. Configuração rápida de televisores profissionais
- Protocolo Serial Xpress. Ligue descodificadores externos e STB

Imagem brilhante da Philips. Funcionamento versátil.

- Seja visto. Coloque o seu logótipo na IU da televisão
- Agendador integrado. Anunciar, informar, comunicar
- Imagem de contraste elevado e nitidez deslumbrante

Destaques

Marca de IU

O televisor profissional Philips oferece-lhe uma interface simples e fácil de navegar, que também pode personalizar com as suas próprias marcas. Adicione facilmente o seu logótipo e cores à barra de pesquisa para aumentar a visibilidade da sua marca.

Solução "pagar para ver" incorporada

Oferece conteúdo "pagar para ver" em qualquer situação a partir de um modelo completo de "pagar para aceder a todos os canais" para conteúdo selecionado de alta qualidade. O MyChoice é uma solução integrada que permite aos telespectadores aceder a canais de "pagar para ver" através de um código ou de um cartão.

IPTV. Forneça canais através de IP

Forneça canais através de IP. Instale a sua própria interface de utilizador (IU), que pode estar guardada num servidor central e ser enviada para o televisor através de IP. Assim que a IU estiver no televisor, esta também pode ser guardada localmente. Desfrutará de flexibilidade e uma rápida instalação, independentemente de estar a personalizar os seus televisores Philips Pro System ou a centralizar a gestão do sistema.

CMND & Control

Opere a sua rede de ecrãs através de uma ligação local (LAN ou RF). O CMND & Control permite-lhe realizar tarefas fundamentais, como controlar as

entradas, atualizar o software e monitorizar o estado dos ecrãs, quer esteja a controlar um televisor ou mais.

CMND & Create

Controle os seus conteúdos com o CMND & Create. A interface de arrastar e largar facilita a publicação dos seus próprios conteúdos, quer seja um quadro com os pratos do dia ou informações empresariais. Os modelos pré-carregados e os widgets integrados garantem que as suas imagens, textos e vídeos ficam disponíveis num instante.

Especificações

Imagem/Visualização

Tamanho do ecrã na diagonal (pol.):

28 polegadas

Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 70 cm

Visor: D-LED, Televisor LED HD

Resolução do painel: 1366 x 768 p

Luminosidade: 220 cd/m²

Ângulo de visualização: 178° (H) / 178° (V)

Sintonizador/recepção/transmissão

Televisão Digital: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (até 1080p60)

TV analógica: PAL

Reprodução sobre IP: Multicast, Unicast

Características

Fácil de utilizar: Estilo de imagem, Estilo de som

Serviços digitais: EPG de 8 dias, Now&Next, MHEG, Teletexto, HbbTV, Legendas

Comando local: Controlador

Funcionalidades para serviços

Modo de hotel: Bloqueio do comando por controlador, Bloqueio de menu, Bloqueio do menu de instalação, Limitação de volume

Modo de prisão: Modo de alta segurança, Bloqueio de TXT/MHEG/USB/EPG/legendas

Temporizador: Temporizador, Alarme de despertar, Despertar com canal, Sons de despertar

Comando para ligar: Canal, Funcionalidade, Formato de imagem, Volume, Estilo de imagem

Controlo de potência: Modo de início rápido, Ligar automático, WoLAN

Aplicações: YouTube

A sua marca: Ecrã inicial personalizável, Nome do local (ID de GeoNames), CMND&Create, Painel personalizável (HTML), Logótipo de boas-vindas

Relógio: Relógio no ecrã, Relógio externo opcional

Clonagem e actualização de firmware:

Clonagem inicial instantânea, Via USB/RF/IP

CMND&Control: Editor de canais offline, Editor de definições offline, Gestão remota através de IP/RF, CMND&Create, Gestão de grupos de televisores

Comando: JSON API para controlo do televisor – JAPIT, Protocolo Serial Xpress

DRM interativa: VSecure, Playready Smoothstreaming

Geração de lucros: MyChoice

Idiomas: Controlo de idioma para hóspedes

Telecomando: Detecção de pilha fraca, Bloqueio do compartimento das pilhas do telecomando,

Botão do relógio que brilha no escuro

CMND&Check-In: Nome do hóspede, Idioma do hóspede

Funcionalidades para instalações de cuidados de saúde

Comando: Telecomando multi-dispositivos, Telecomando compatível com ambientes de cuidados de saúde, Compatível com sistemas de chamada de enfermeiros

Conveniência: Saída de auscultador, Anulação de som da coluna principal independente, Detecção de auscultadores

Segurança: Isolamento duplo de classe II, Retardadores de chamadas

Multimédia

Reprodução de vídeo suportada: Formatos:

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Recipientes: AVI, MKV, VP9

Formatos de música suportados: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10)

Formatos de legendas suportados: SRT, SMI, TXT

Formatos de imagem suportados: JPG, PNG, BMP, GIF

Resolução de vídeo suportada no USB: até 1920x1080p@60 Hz

Especificações

Áudio

Potência da saída de som: 10 (2x5) W

Saída de coluna na casa de banho: 1,5 W Mono
8 Ohm

Colunas: 2,0, Projeção descendente

Funcionalidades sonoras: DTS-HD, Compatível com Dolby Atmos, Dolby MS12D, AVL, Incredible Surround

Alimentação elétrica

Alimentação elétrica: 220-240 V CA, 50-60 Hz

Temperatura ambiente: 0 °C a 40 °C

Consumo de energia em modo de espera: < 0,3 W

Classe energética: F

Potência com Rótulo energético da UE: 24 W

Funcionalidades de poupança de energia: Modo Eco

Número de registo EPREL: 341792

Acessórios

Incluído: Suporte de moldura, Telecomando 22AV1904A/12, 2 x pilhas AAA, Cabo de alimentação, Folheto de garantia, Folheto de informações legais e de segurança

Opcional: Telecomando simples 22AV1601B/12, Telecomando para ambientes de cuidados de saúde 22AV1604BH/12, Relógio externo 22AV1860A/12, Modem de cabo DOCSIS 22AV1970A, Telecomando de configuração 22AV9574A/12

Conectividade na parte lateral

Ranhura de interface comum: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 1.4

Saída de auscultador: Minificha

USB1: USB 2.0

Conectividade do lado posterior

Saída de coluna na casa de banho: Minificha

Controlo externo: RJ-48

Antena: IEC-75

Saída de áudio digital: Óptico

Ethernet (LAN): RJ-45

HDMI2: HDMI 1.4

USB2: USB 2.0

Melhorias de Conectividade

RJ48: Entrada/saída de IV, Interface Serial Xpress

EasyLink (HDMI CEC): Reprodução com um só toque, Modo de espera do sistema, Passagem telecomando, controlo do sistema de áudio

LAN: Activar na LAN

HDMI: MHL 2.0 (HDMI1), ARC (HDMI2)

Design

Cor: Preto

Dimensões

Largura do conjunto: 635 mm

Altura do conjunto: 380 mm

Profundidade do conjunto: 68/77 mm

Peso do produto: 3,8 kg

Largura do conjunto (com suporte): 635 mm

Altura do conjunto (com suporte): 444 mm

Profundidade do conjunto (com suporte): 179 mm

Peso do produto (+suporte): 3.9 kg

Compatível com suporte de parede: M4, 100 x 100 mm

