



飞利浦
专业液晶电视

32 英寸系统

液晶 HD Ready

32HFL5530

超凡的人性化电视

体验高清显示屏的卓越性能。结合功能强大的逐点高清二代引擎、高清数码自然动感和完备的酒店系统功能，它可谓是终极的酒店室内解决方案。

最佳整体成本

- 外置扬声器接口
- 用于节能的 SmartPower 技术
- 可进行快速复制的无线 SmartLoader

打造与众不同的住客体验

- 兼容于飞利浦 Connectivity Panel，尽情享受客人设备
- 音量限制

出众的观赏体验与客人舒适度

- 人性化的高清电视
- 提供带防盗锁的旋转桌架
- 显示屏上出现欢迎信息

出色的系统兼容性和前瞻性

- 安装菜单锁定
- SmartPlug Xpress 和 Serial Xpress 控制接口
- 打开频道编程

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

产品亮点

兼容于 Connectivity Panel

该电视可完美地与飞利浦 Connectivity Panel 配合使用。客人可轻松地连接和欣赏来自电脑、MP3 播放机、DVD 播放机、摄像机及其它各种设备的媒体。借助自动感应技术，Connectivity Panel 和电视将自动切换为显示来自所连接客人设备的内容。

人性化的高清电视

您可以选择多种方式为您的客人播放高清电视，但无论使用什么信号源，飞利浦 Hospitality 电视利用最先进的纯平电视显示屏和屡获赞誉的逐点高清等技术，将始终为您的客人带来最佳的观看体验。

打开频道编程

特别适用于室内广告或资讯频道，因为它允许在电视打开时显示预设频道。

音量限制

此功能预定义了电视机能够操作的音量范围，以防音量调得过高惊扰到邻居。

无线 SmartLoader

提供在一分钟内从一台电视机将所有编程设定轻松复制并无线传输到其它电视机的功能。此功能可确保电视机之间的一致性并且显著节约安装时间和成本。



规格

图片 / 显示

- 宽高比: 宽银幕, 16:9
- 屏幕对角线尺寸: 32 英寸 / 81 厘米
- 显示屏类型: LCD WXGA 有源阵列 TFT
- 面板分辨率: 1366 x 768p
- 画面效果增强: 逐点高清二代, 3D 梳状滤波器, 对比度增强, 数码降噪, 锯齿消除, 亮度瞬态改良, 逐行扫描, 高清数码自然动感, 智能丽像
- 屏幕增强: 抗反射镀膜屏幕
- 亮度: 500 堪 / 平方米
- 对比度 (标准): 1500:1
- 动态屏幕对比度: 33000:1
- 响应时间 (标准): 8.5 毫秒
- 视角 (水平 / 垂直): 178 / 178 度

支持的显示分辨率

电脑格式

分辨率	刷新率
640 x 480	60、72、75、85 赫兹
720 x 400	70 赫兹
800 x 600	60、72、75、85 赫兹
1024 x 768	60、70、75、85 赫兹
1280 x 768	60 赫兹
1280 x 1024	60 赫兹
1360 x 768	60 赫兹

视频格式

分辨率	刷新率
480i	60 赫兹
480p	60 赫兹
576i	50 赫兹
576p	50 赫兹
720p	50、60 赫兹
1080i	50、60 赫兹
1080p	24、50、60 赫兹
1080p	24、25、30 赫兹

音响

- 输出功率 (RMS): 2 x 15 瓦
- 音效增强: 自动音量调衡, 超宽环绕声, 灵智声音
- 声音系统: 单声道, 立体声, BBE

扬声器

- 内置扬声器: 2

方便

- 便于安装: 无线智能加载, 微调, 节目名称, 高级宾馆模式, 键盘锁定, 安全菜单访问
- 屏幕显示语言: 英语, 简体中文

- 遥控器: 电视
- 遥控器类型: RC2887
- 屏幕格式调整: 4:3, 7 种宽屏模式
- 舒适: 酒店宾客功能, 定时关机, 打开频道, 音量限制, 欢迎信息
- 交互式酒店功能: Smoovie Pay 电视
- 其它便利性: Kensington 锁, 可转换为家用电视

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入: 75 欧姆同轴 (IEC75)
- 电视制式: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC
- 视频播放: NTSC, SECAM, PAL
- 调谐波段: Hyperband 技术, S-Channel, UHF, VHF
- 预设频道数: 99
- 调谐器显示: PLL

连接

- AV 1: 音频 L/R 输入, YPbPr
- AV 2: 音频 L/R 输入, CVBS
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- HDMI 3: HDMI v1.3
- 前接 / 侧接: 音频 L/R 输入, CVBS 输入, 耳机输出, S-video 输入, HDMI v1.3
- 其它接口: 计算机输入 VGA + 音频 L/R 输入, RS232 串口, 模拟音频 L/R 输出, 复合视频 (CVBS) 输出, S/PDIF 输出 (同轴)
- 连通性增强: 外置扬声器接口, 数字音量控制, 附加电源 12V/1W, RJ12 SmartPlug 连接器, RJ45 连接器, Aux 音频耳机连接器

电源

- 环境温度: 5 °C 至 40 °C
- 主电源: 220-240 伏, 50/60 赫兹
- 功耗: 140 W
- 待机功耗: < 1.5 瓦 (低功耗模式)



环保规格

- 人机工学设计
- 安全: 防燃外壳
- SmartPower

尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 819 x 518 x 92 毫米
- 电视机尺寸 (带支架) ((宽 x 高 x 厚)): 819 x 579 x 220 毫米

Rear connectors

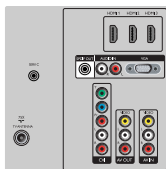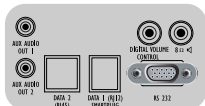

Side



发行日期 2009-12-21

版本: 3.2.3

12 NC: 8670 000 49929
EAN: 87 12581 46655 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com