



Philips Walita Série 3000
TV LCD com Digital
Crystal Clear

102 cm (40")

Full HD 1080p
TV digital



40PFL3605D

Garantia de uma ótima noite de TV

com imagens Full HD e som superior

Curta seus filmes, esportes e programas de entretenimento favoritos nesta excelente TV LCD e compartilhe essa experiência. Com a qualidade e o design sempre moderno dos produtos Philips, você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa para os próximos anos.

Imagem LCD nítida e vibrante, sempre

- TV Full HD e Digital Crystal Clear para profundidade e nitidez
- Contraste dinâmico 50.000:1 para detalhes em preto incríveis
- 28,9 bilhões de cores para imagens naturalmente brilhantes

Som potente e nítido.

- Sinta a potência de 20 W RMS e Incredible Surround

Conectividade digital completa e simples

- Conectividade perfeita com duas entradas HDMI e Easylink
- Compartilhe fotos e ouça músicas via USB
- Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador
- Conversor integrado para recepção digital sem a necessidade de decodificador


PHILIPS

Destaques

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear é um pacote de inovações de imagem que faz um ajuste digital, otimizando a qualidade das imagens com os melhores níveis de contraste, cor e nitidez. É a garantia de imagens perfeitas.

Contraste Dinâmico 50.000:1

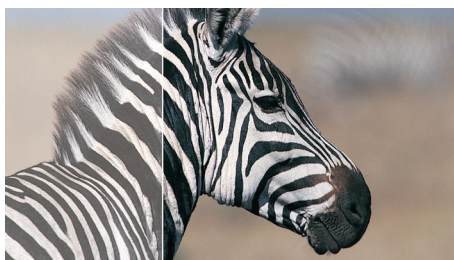

Você espera que uma tela LCD exiba os maiores contrastes e as imagens mais vibrantes. O avançado processamento de vídeo da Philips, combinado com uma exclusiva tecnologia de aumento de luz do fundo e escurecimento, resulta em imagens vibrantes. O contraste dinâmico aumentará o nível de preto e o processamento de sombras e cores escuras. Ele fornece uma imagem nítida e brilhante.

28,9 bilhões de cores



Avançada tecnologia de processamento de cores para imagens nítidas e naturais. Os canais

de três cores (RGB) foram otimizados, resultando em uma capacidade de processamento de 28,9 bilhões de cores. Os algoritmos avançados detectam até mesmo tons de pele e sombras mais sutis, criando excelente qualidade de cores.

20 W RMS e Incredible Surround

Sinta a potência da batida da música e a atmosfera do cinema. Os amplificadores potentes de 20W RMS (2 x 10 W) criam uma amplidão sonora real. O Incredible Surround proporciona uma experiência totalmente envolvente, com maior amplitude e profundidade de som, resultando em nitidez e abrangência sonora de modo a complementar a rica experiência visual.


Duas entradas HDMI com EasyLink



HDMI é um cabo único que transmite sinais de áudio e vídeo de um dispositivo para a sua TV, evitando a desordem de cabos. O HDMI transmite sinais descompactados, garantindo a mais alta qualidade do sinal emitido da fonte para a tela. Além disso, com o Philips Easylink, você só precisa de um único controle remoto para executar a maioria das operações em seu aparelho de TV, DVD, Blu-ray, decodificador ou Sistema de Home Theater. Curta imagens e

sons de alta qualidade sem desordem ou complicação.

USB para reprodução de músicas e fotos

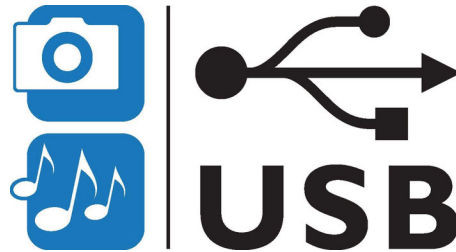

Com o conector USB, você tem acesso a fotos em JPEG e músicas em MP3 da maioria dos dispositivos USB (dispositivos de memória USB). Conecte o USB à entrada na lateral da TV e acesse o conteúdo multimídia usando o prático navegador na tela. Agora você pode ver e compartilhar fotos e músicas.

Entrada para PC (VGA)

Com a entrada para PC, você pode conectar a TV a um computador por meio de um cabo VGA e usá-la como monitor.

Conversor DTV integrado

Com o conversor digital integrado, é possível receber sinais digitais de TV a cabo e terrestre sem a necessidade de um decodificador. Aproveite a alta qualidade desta TV sem complicação.

Especificações

Imagem/tela

- Proporção da imagem: Widescreen
- Brilho: 450 cd/m²
- Ângulo de visão: 176° (H) / 176° (V)
- Medida diagonal da tela: 40 polegadas / 102 cm
- Display: LCD Full HD
- Resolução no painel: 1920 x 1080p
- Aprimoramento de imagens: 3/2 - 2/2 motion pull down, 3D Combfilter, Active Control, Aprimoramento de cores, Digital Crystal Clear, Eliminação de Linhas Serrilhadas, Luminance Transient Improver (LTI), Redução de ruído 2D/3D, 1080p e processamento de 24/25/30 Hz, 1080p e processamento de 50/60 Hz
- Gabinete colorido: Frente com design em preto brilhante e gabinete preto

Resolução de imagem suportada

Formatos de computador

Resolução	Frequência de actualização
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz

Formatos de vídeo

Resolução	Frequência de actualização
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60 Hz

Som

- Potência de saída (W RMS): 2 x 10 W, Invisible Sound
- Recursos de áudio: Nivelador Automático de Volume (AVL), Incredible Surround, Smart Sound, Controle de altos e graves
- Sistema de áudio: Mono, Estéreo, SAP

Praticidade

- Proteção infantil: Trava para crianças + Censura dos pais
- Relógio: Timer de desligamento automático

- Fácil de instalar: Gravação automática, Sintonia Digital por PLL, Nome do Programa
- Fácil de usar: Nivelador automático de volume (AVL), Lista de canais, Assistente de configurações, Controle lateral, Smart Picture, Smart Sound, Closed Caption, EasyLink, Seleção de programas favoritos, Botão Home com funções centralizadas
- Guia de programação: Guia de programação: exibe o programa atual e o seguinte, Guia de programação para 7 dias
- Idiomas do menu OSD: Inglês, Português, Espanhol
- Controle remoto: TV
- Ajustes do formato da tela: 4:3, Auto Format (Formato Automático), Super Zoom, Expansão da imagem para 16:9, Widescreen, sem escala (1080p ponto a ponto)
- Indicação da intensidade do sinal
- Firmware atualizável: Firmware atualizável via USB
- Multimídia: Navegador de mídia USB

Aplicações de multimídia

- Conexões multimídia: USB
- Formatos de reprodução: MP3, Imagens estáticas JPEG
- Aprimoramento da reprodução: Imagens em apresentação de slides

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Entrada da antena: 75 ohms tipo F
- TV: NTSC M, PAL N, PAL M
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL (todas as versões)
- TV interativa: DTVi

Conectividade

- AV 1: Entrada de áudio L/R (Esq/Dir), YPbPr
- AV 2: Entrada de áudio L/R (Esq/Dir), YPbPr
- AV 3: Entrada de áudio L/R (Esq/Dir), Entrada CVBS
- HDMI 1: HDMI v.1.3
- Conexões frontais / laterais: HDMI v.1.3, USB
- Outras conexões: Entrada VGA do PC + Entrada E/D de áudio, Saída S/PDIF (coaxial)
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um toque, EasyLink, Transição de comandos do controle remoto, Controle de áudio do sistema, Modo de espera do sistema
- Resumo: 2 x HDMI, 1 x USB, 2 x YPbPr

Alimentação

- Temperatura ambiente: 5°C a 35°C
- Alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia (típico): 200 W
- Consumo de energia no modo de espera: 0,15 (típico)


Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 986,2 x 616,5 x 83,1 mm
- Dimensões do aparelho com pedestal (L x A x P): 986,2 x 666,5 x 236,4 mm
- Peso, incluindo embalagem: 17 kg
- Peso do produto: 12 kg
- Peso do produto (+base): 14 kg
- Dimensões da caixa (L x A x P): 1.171 x 706 x 198 mm
- Compatível com montagem padrão VESA: 300 x 200 mm, ajustável

Acessórios

- Acessórios incluídos: Suporte p/ cima da mesa, Guia de início rápido, Manual do Usuário, Controle remoto, Duas pilhas AAA
- Manual do Usuário: Português

REAR CONNECTORS



SIDE CONNECTORS



BOTTOM REAR CONNECTORS



Data de emissão
2019-03-14

Versão: 4.12.6

12 NC: 8670 000 59376
EAN: 87 12581 52103 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

