

Philips
Profesjonell LED-TV

47" Signature

LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

47HFL7007D



Våg å være annerledes.

med Ambilight i ultratynt design

Som et maleri på veggen. Nyt det siste innen ultratynn LED-TV med kraftig bildeytelse og fordypende Ambilight. Denne TVen har et fullstendig utvalg av førsteklasses hotelfunksjoner og er utformet for å dekke de mest krevende behovene.

Bærekraftig og sikker

- Lavt strømforbruk
- Øko-vennlig design og flammesikkert kabinett

Skille gjesteopplevelsene

- Tosidig Ambilight Spectra gir en mer intens seeropplevelse
- Easy 3D for en altoppslukende 3D-filmopplevelse
- Secure SimplyShare for streaming av filmer og musikk til TVen
- Smart TV-apper med mange dedikerte tjenester for hoteller
- SmartInfo for merkede, interaktive hotellinformasjonssider

Avanserte hotelfunksjoner og fremtidskompatibel

- Flotte LED-bilder med utrolig kontrast
- Serial Xpress-protokoll for interaktive systemer
- SmartInstall for enkel fjerninstallering og vedlikehold
- Integrert Wi-Fi slik at du kan bruke Smart TV trådløst
- VSecure for beskyttelse av innhold over IP og RF

PHILIPS

Høydepunkter

Full HD LED-TV



Denne Full HD LED-TVen har den mest avanserte LED-belysningsteknologien som finnes, i kombinasjon med en oppsiktsvekkende minimalistisk design, en praktfull bildekvalitet og det laveste strømforbruket i sin kategori. I tillegg finnes det ingen farlige stoffer i LED-belysningsteknologien. Med LED-bakbelysning kan du dermed glede deg over lavt strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, skarphet og levende farger.

Ambilight Spectra 2



Legg en ny dimensjon til seeropplevelsen med Ambilight Spectra 2. Denne patenterte Philips-teknologien forstørker skjermen ved å projisere en lysglød fra to steder på baksiden av TV-skjermen til veggen rundt. Ambilight tilpasser fargen og lysstyrken automatisk slik at det passer til bildet på TVen. Veggtilpasningsfunksjonen gjør at fargen på lyset alltid passer til bildet, uansett hvilken farge det er på veggen.

Easy 3D




Easy 3D sørger for timevis med komfort mens du ser på 3D, takket være den flimmerfrie ytelsen med minimal skyggeeffekt. De kompatible 3D-brillene er lette og krever ikke batterier. Gled deg over 3D i hjemmet på en enkel måte i dag.

SmartInfo

SmartInfo gir deg mulighet til å gi informasjon om hotellet eller byen til gjestene gjennom SmartUI. Gjестene har tilgang til denne interaktive hotell-websiden selv når TVen ikke er koblet til intranett eller Internett. Du kan endre informasjonen regelmessig og enkelt å holde gjestene dine oppdatert med alle de siste nyhetene på hotellet.

SmartInstall

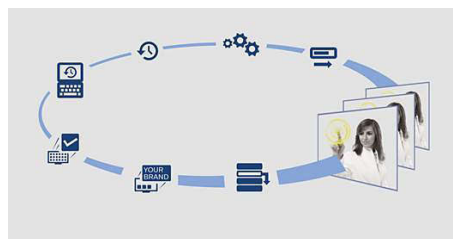

SmartInstall gjør det enkelt å installere og vedlikeholde TVen. Det brukervennlige webverktøyet gjør at du kan konfigurere og installere TVene eksternt uten å gå til noen av rommene. Slik sparer du tid og sørger for at gjestene ikke forstyrres. Enten du skal oppdatere hotellets informasjonssider eller installere nye kanaler, kan SmartInstall håndtere alt.

Secure SimplyShare

Secure SimplyShare gir kundene dine frihet til å nyte innholdet på den store TVen trådløst og uten problemer. Med vår åpne systemtilnærming betjener vi iOS i tillegg til Android-brukere og utvider kontinuerlig vår kompatibilitet. Vår sikker deling gjør at dette DLNA-baserte systemet er beskyttet slik at gjestene dine ikke blir forstyrret av andre mennesker. Bilder, filmer, musikk – alt kan deles og nytes via SimplyShare på TVen!

Smart TV-apper

Philips Smart TV-apper består av et stadig voksende utvalg av applikasjoner fra YouTube til sosiale nettverksapper og mange flere. Den dedikerte versjonen er skreddersydd for hotellbruk og har flere ekstra fordeler, for eksempel kan du sørge for at gjesteinformasjon blir sikkert slettet etter bruk, og du unngår at ulovlig innhold kan skade virksomheten. Ettersom gjester kan bruke apper og se på reprise-TV selv fra deres hjemland, leder Smart TV-apper an innen underholdning.

Integrert Wi-Fi

Med integrert Wi-Fi i Philips Smart TVen får du trådløs tilgang til en verden av innhold.

Serial Xpress-protokoll (SXP)

TV-en kan kobles til eksterne dekodere og set-top-bokser fra alle de største leverandørene av interaktive systemer, gjennom Serial Xpress-kontrollgrensesnittet (UART-protokoll).

VSecure over IP og RF

Hvis man skal vise førsteklasse HD-innhold til en gjest er det behov for strenge sikkerhetstiltak for innhold fra innholdsbransjen. Philips utviklet VSecure over RF og IP (Marlin og Windows DRM) for beskyttelse av innhold på hotell-TV.

Lavt strømforbruk

Philips' TVer er utformet for å minimere strømforbruket. Dette reduserer ikke bare miljøpåvirkningen, men det gir også lavere driftskostnader.

Spesifikasjoner

Ambilight

- Ambilight-lyssystem: LED med bredt fargespekter

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9, Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 47 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 119 cm
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 450 cd/m²


- Bildeforbedring: Aktiv kontroll + lyssensor, Digital støyreduksjon, Luminance Transient Improver, Dynamisk kontrastforbedring, Pixel Plus HD, HD Natural Motion
- Dynamisk skjermkontrast: 500 000 : 1
- Visningsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Fargebehandling: 4 billioner farger (14 bit RGB)

Støttet skjermopløsning

- Dataskjermoppløsning: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF

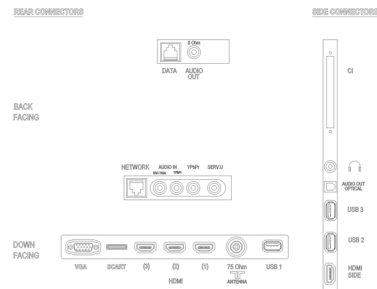

Spesifikasjoner

- TV-system: PAL, SECAM
- Digital-TV: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- Videoavspilling: PAL, SECAM, NTSC

Smart TV-applikasjoner

- Kontroll: IXP kontroll
- Net TV: Internett-apper, For HotelTV, konfigurerbar
- SimplyShare: DMP, sikker paring
- Annet: HbbTV

Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB
- Formater for videoavspilling: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3
- Avspillingsformater for bilde: JPEG

Anvendelighet

- Enkel installering: Plug-and-Play, Avansert hotellmodus, ATS (Automatic Tuning System), PLL digital søking, Automatisk kanalinnstilling (ACI), Programnavn, Automatisk programnavngiving, Automatisk lagring, Kloning av TV-innstillinger via USB, Låse installasjonsmenyen, Tilgang til sikkerhetsmeny, Tastaturlås
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, 1 kanalliste analog/digital, Visning på skjermen, Programliste, Tilbake-kontrollerer, Grafisk brukergrensesnitt
- Klokke: Sleep Timer, Vekkerklokke
- Klokkeforbedringer: Synkronisert tid via TXT/DVB
- Komfort: Hotellgjest-funksjoner, Automatisk påslåing, Miljøvennlig/rask oppstart, Velkomstmelding, Slå på kanal, Volumbegrensning, Sleep timer
- Skjermformatjusteringer: Movie expand 16:9, Widescreen, Superzoom, Autoformat
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide, Now + Next EPG, IP EPG
- Fjernkontroll: lav batteri-indikasjon, batteri, tyverisikret
- Interaktive hotellfunksjoner: Kompatibel med tilkoblingspanelet, Tema-TV, Blokker automatisk kanaloppdatering, Blokker programvarenedlastinger gjennom luften (over-the-air), Vsecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Premium
- Fjernkontrolltype: 22AV1109A/10 (RC6)
- Fængselsmodus: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Tekst-tv: 1000-siders hypertekst
- Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB, Fastvare kan oppgraderes via RF, Fastvare kan oppgraderes via IP
- Tekst-TV-forbedringer: Rask tekst, Programinformasjonslinje

Helsetjeneste

- Kontroll: Multifjernkontroll
- Sikkerhet: Kompatibelt med ringesystem for pleier, Dobbel isolasjon klasse II
- Anvendelighet: Hodetelefonutgang, Uavhengig

overordnet demping av høyttaler

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 12 W, usynlig lyd
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Dynamisk bassforbedring, Incredible Surround

Høyttalere

- Innebygde høyttalere: 2

Tilkoblingsmuligheter

- Forbedring av tilkoblingsmuligheter: Serielt Xpress-grensesnitt, IR ut, RJ-48-kontakt, Rask infrarød sløyfe, Slå på scart, USB2.0, Ekstern strøm 12 V / 15 W
- Antall HDMI-kontakter: 4
- Antall komponentinnnganger (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, System-standby
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 3
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Hodetelefonutgang, PC inn VGA + lyd v/h inn, Høyttalerutgang til badet, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lydutgang (optisk)
- Trådløst LAN: 802.11 b/g/n

Drift

- Strømnett: 220–240 V, 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk i standby: < 0,3 W
- Energimerkeklasse: A+
- EUs energimerke for strøm: 58 W
- Årlig energiforbruk: 81 kWh

Grønne spesifikasjoner

- Sikkerhet: Flammesikkert kabinett
- Lavt strømforbruk i standby-modus
- SmartPower Eco

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Nettledning, Dreibart bordstativ, Veggmonteringsbrakett, Garantibevis, DC-strømadapter
- Ekstrauststyr: Oppsett av fjernkontroll 22AV8573/00

Mål

- Bredde, apparat: 1066 millimeter
- Høyde, apparat: 640 millimeter
- Dybde, apparat: 35,3 millimeter
- Produktvekt: 15 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 1066 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 691 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 196 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 17,9 kg
- Eskebredde: 1150 millimeter
- Eskehøyde: 780 millimeter
- Eskedybde: 130 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 22,1 kg
- Veggfeste-kompatibel: 400 x 400 mm



Utgivelsesdato
2024-04-05

Versjon: 2.1.8

EAN: 87 12581 65509 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.

* Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.

* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2.