

Philips
TV LED professionale

Signature 42"

LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

42HFL7009D



Esci dal coro!

con OXIGEN e Ambilight

Scopri l'ultimo modello di televisore ultrasottile a LED e le immagini coinvolgenti grazie al sistema Ambilight, proprio come un quadro affisso alla tua parete. Con la serie completa di funzioni per hotel e Philips OXIGEN, questo TV è progettato per soddisfare le richieste più esigenti.

Funzioni per hotel e a prova di futuro

- TV LED Full HD: immagini LED brillanti con un incredibile contrasto
- Ambilight Spectra 2, un fascio di luce sui lati per un'esperienza visiva ancora più intensa
- Sistema IPTV integrato per un'interattività ottimale personalizzata
- Easy 3D per un'esperienza visiva 3D davvero coinvolgente
- Serial Xpress Protocol per sistemi interattivi
- Compatibilità MyChoice per maggiori entrate
- Wi-Fi integrato per utilizzare Smart TV in modalità wireless
- Display con orologio su schermo per la massima comodità degli ospiti

OXIGEN Philips: connettività e gestione uniche

- OXIGEN Philips per la massima connettività al costo più basso
- Applicazioni Smart TV con molti servizi dedicati per hotel
- AppControl per aggiungere, ordinare ed eliminare le applicazioni senza sforzo alcuno
- SmartInfo per pagine informative degli hotel personalizzate e interattive
- SmartInstall per manutenzione e installazione remote semplici

PHILIPS

In evidenza

Serial Xpress Protocol (SXP)

Il televisore può essere collegato a decoder esterni e set-top box della maggior parte dei provider di sistemi interattivi tramite il Serial Xpress Protocol (SXP).

Compatibilità MyChoice



MyChoice rappresenta un modo semplice e conveniente per offrire ai tuoi clienti i canali TV premium. Allo stesso tempo, garantisce un flusso di entrate supplementare che ti consentirà di recuperare il tuo investimento TV iniziale.

IPTV integrato

Costi e disordine sono solo un ricordo. Con i nostri nuovi Smart TV puoi creare il sistema per il tuo hotel direttamente sul TV. Canali interattivi, video on-demand, menu interattivi dell'hotel e informazioni come sistemi per ordinare on line diventano realtà senza collegare al TV decoder esterni. Oltre all'offerta di contenuti mediante i cavi TV coassiali, ora puoi usare la tua rete Internet per offrire i tuoi canali TV o VOD direttamente sul TV. Con la nostra rete di partner puoi ottenere dal tuo portale personalizzato quello che vuoi.

Wi-Fi integrato

Con il Wi-Fi integrato nella tua Smart TV Philips, puoi accedere a un mondo di contenuti wireless.

Easy 3D




Grazie alle prestazioni di Easy 3D, che riducono lo sfarfallio e l'effetto fantasma delle immagini, puoi goderti le immagini 3D per ore nel massimo comfort. Gli occhiali 3D compatibili sono leggeri e non richiedono batterie. Oggi guardare il 3D a casa tua è più facile che mai.

AppControl

Il controllo delle applicazioni ti consente di offrire ai tuoi ospiti le applicazioni TV dei loro sogni. Potrai aggiungere, eliminare e ordinare tutte le applicazioni come più ti piace. E non solo: ora puoi copiare queste impostazioni su qualunque altro TV senza doverlo impostare! Potrai addirittura creare diversi profili e alternarli a tuo piacimento. Vuoi differenziare la larghezza di banda delle applicazioni video per le suite rispetto alle altre camere? Nessun problema. Il controllo delle applicazioni assicura a te e ai tuoi ospiti un'esperienza indimenticabile.

SmartInstall

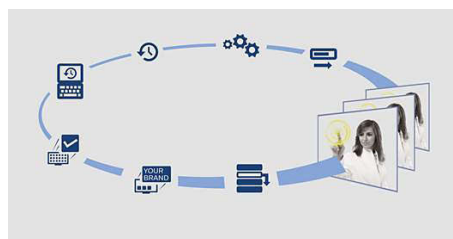

SmartInstall semplifica al massimo l'installazione e la manutenzione dei tuoi TV. Con uno strumento Web semplice da usare, ora puoi configurare e installare in remoto il tuo TV senza entrare in nessuna stanza! Questo ti fa risparmiare tempo senza

disturbare i tuoi ospiti. Sia che tu debba aggiornare le pagine di informazioni dell'hotel o installare nuovi canali, SmartInstall può destreggiarsi in tutto ciò.


Display con orologio su schermo

Grazie al nostro nuovo display con orologio su schermo, gli ospiti possono vedere facilmente l'orario. Premendo solo un pulsante, l'orologio viene visualizzato sullo schermo del TV per una migliore visibilità e una riduzione del consumo energetico.

OXIGEN Philips

OXIGEN Philips è una soluzione completa che fornisce tutti gli strumenti per una gestione ottimale del TV per il settore alberghiero. Le innovative caratteristiche sono ideate per offrire agli ospiti e ai professionisti il sistema più recente di connettività, assicurando un costo di possesso basso. La connettività di OXIGEN offre accesso alle applicazioni online basate su cloud e assicura la comunicazione tra i dispositivi portatili e il TV, mentre gli strumenti remoti di gestione e la possibilità di profitti aggiuntivi ottimizzano i guadagni durante tutto il ciclo vitale del prodotto.

Ambilight Spectra 2

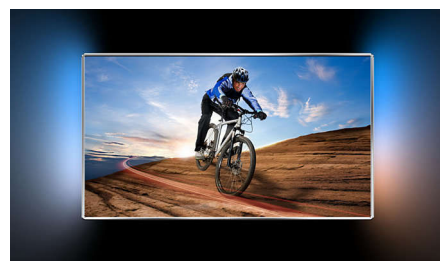

Una nuova dimensione visiva grazie ad Ambilight Spectra 2. Questa tecnologia brevettata di Philips consente di ampliare ulteriormente lo schermo proiettando un alone luminoso dai 2 lati del retro dello schermo TV sulle pareti circostanti. Ambilight regola automaticamente i colori e la luminosità seguendo le immagini del TV. Grazie alla funzione di adattamento alle pareti, il colore della luce è sempre perfetto, indipendentemente dal colore delle pareti stesse.



Specifiche

Ambilight

- Funzioni Ambilight: Ambilight Spectra 2
- Sistema di illuminazione Ambilight: LED a colori, schermo largo

Immagine/Display

- Formato: 16:9
- Dim. diagonale schermo (pollici): 42 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 107 cm
- Display: LED Full HD
- Risoluzione del display: 1920x1080p
- Luminosità: 300 cd/m²
- Miglioramento dell'immagine: Active Control + sensore luminoso, Digital Crystal Clear
- Angolo visuale: 178° (O) / 178° (V)

Risoluzione del display supportata

- Ingressi dei computer: fino a 1920x1080 @ 60 Hz
- Ingressi video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, fino a 1920x1080p

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL, SECAM
- TV digitale: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T2, HbbTV (EU)
- Riproduzione video: PAL, SECAM, NTSC
- Riproduzione IP: Multicast IGMP, Unicast

Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: USB, LAN
- Formati di riproduzione dei video: Supporto codec: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Contenitori: AVI, MKV
- Formati di riproduzione della musica: AAC, MP3, WMA (v2 fino a v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG, BMP, GIF, PNG

Oxygen

- Applicazioni Smart TV: applicazioni basate su cloud per settore alberghiero
- SmartInstall: modifica del canale offline, modifica delle impostazioni offline, installazione remota, Creazione di SmartInfo, aggiornamento software
- AppControl: Profili multipli applicazione SmartTV
- SmartInfo: Presentazione di immagini o browser, modelli interattivi
- Condivisione: Associazione sicura, Wi-Fi Direct DLNA DirectShare, Wi-Fi Miracast

Funzioni utili

- Facilità di installazione: Plug & Play, Modalità avanzata Hotel, Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Sintonia digitale PLL, Installazione canali autom. (ACI), Nome del programma, Denominazione automatica programmi, Autostore, Copia delle impostazioni TV tramite USB, Copia delle impostazioni TV tramite RF, Copia delle impostazioni TV tramite IP, Blocco del Menu installazione, Accesso al menu sicurezza, Blocco controllo joystick
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), 1 elenco canali analogico/digitale, OSD (On Screen Display), Elenco programmi, Controllo tramite joystick, Interfaccia grafica utente
- Orologio: Display con orologio su schermo, Spegnimento automatico, Orologio sveglia, Compatibile con orologio esterno
- Comfort: Funzioni per hotel, Accensione automatica, Avvio a basso consumo/rapido, Messaggio di benvenuto, Canale di accensione, Limitazione del volume, Spegnimento automatico
- Regolazioni formato schermo: Espansione filmato 16:9, Widescreen, Super Zoom, Auto Format
- Guida elettronica ai programmi: EPG 8 giorni, EPG corrente + successiva, IP EPG
- Telecomando: rilevamento batteria scarica, protezione antifurto della batteria
- Funzioni interattive per hotel: Compatibile con

- Connectivity Panel, Blocco dell'aggiornamento canali automatico, Blocco del download di SW via etere, VSecure, MyChoice
- Tipo di telecomando: 22AV1409A/12 (RC6)
- Modalità carcere: Txt, MHEG, USB, EPG, sottoblocco
- Televideo: 1000 pagine Hypertext
- Firmware e impostazioni aggiornabili: tramite USB, RF e IP
- Predisposto per Skype: Con accessorio fotocamera
- Blocco di sicurezza: blocco Kensington

Ospedali.

- Controllo: Telecomando multiplo, Compatibile White RC
- Sicurezza: Compatibile con sistema di chiamata per assistenza, Doppio isolamento, Classe II
- Funzioni utili: Uscita cuffia, Disattivazione indipendente audio altoparlante principale

Audio

- Sistema audio: Incredible Surround

Connettività

- Connettività migliorata: Interfaccia Xpress seriale, WIXP / JAPIT TV Control, Uscita IR, Connettore RJ-48, Loop through fast Infrared, Accensione tramite scart
- Numero di collegamenti HDMI: 3
- Numero di componenti in ingresso (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Standby del sistema
- Numero di scart (RGB/CVBS): 1
- Numero di USB: 1
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Uscita cuffia, Ingresso PC VGA + ingresso audio S/D, Altoparlante stanza da bagno, Interfaccia standard Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Uscita audio digitale (ottica)

Specifiche

- LAN wireless: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
- Wake-up on LAN: Standby ecologico nei sistemi IP

Assorbimento

- Tensione di rete: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Consumo energetico in standby: < 0,3 W
- Classe energetica: A++
- Etichetta energetica UE: 33 W
- Funzionalità di risparmio energetico: Modalità Eco, Picture mute (per la radio)
- Consumo energetico annuo: 48 kWh/h

Specifiche ecologiche

- Sicurezza: Rivestimento ignifugo
- Modalità standby a basso consumo
- SmartPower Eco

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, Batterie per

telecomando, Cavo alimentazione, Piedistallo da tavolo girevole, Foglio di garanzia

- Accessori opzionali: Configurazione telecomando 22AV8573/00, Modulo orologio est. 22AV1120C, RC 22AV1109H Ospedali, Webcam Skype USB PTA317/00

Dimensioni (l x p x a)

- Larghezza set: 952,2 mm
- Altezza set: 557,1 mm
- Profondità set: 69,6 mm
- Peso del prodotto: 10,4 Kg
- Larghezza set (con supporto): 952,2 mm
- Altezza set (con supporto): 617,7 mm
- Profondità set (con supporto): 213,1 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 11,7 Kg
- Compatibile con montaggio a parete: 200 x 200 mm



Data di rilascio
2024-04-04

Versione: 2.8.1

EAN: 87 12581 72224 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

* Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.

* Consumo tipico con apparecchio acceso misurato secondo lo standard IEC62087 Ed 2.

* La disponibilità delle funzioni dipende dall'implementazione scelta dall'integratore.