

Philips  
Profesjonell LED-TV

40" MediaSuite

LED  
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

40HFL5009D



## Koble til og kontroller

med OXIGEN for tidløse opplevelser for gjestene

Med denne energieffektive hotell-LED-TV-en får du alle fordelene ved de nyeste tilkoblingsmulighetene og interaktive hotellinformasjonssider, samtidig som fjerninstallering og -administrering sikrer de laveste eierkostnadene.

### Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel

- Full HD LED-TV – strålende LED-bilder med utrolig kontrast
- Integrert IPTV-system for optimal tilpasset interaktivitet
- Serial Xpress-protokoll for interaktive systemer
- MyChoice-kompatibel for periodebetaling
- Integrert Wi-Fi slik at du kan bruke Smart TV trådløst
- Integrert tilkoblingspanel
- Klokkevisning på skjermen er praktisk for gjestene

### Philips OXIGEN – unik tilkoblingsmulighet og administrasjon

- Philips OXIGEN for de nyeste tilkoblingsmulighetene og de laveste totale kostnadene
- Smart TV-apper med mange dedikerte tjenester for hoteller
- AppControl for å legge til, sortere og slette apper med minimal anstrengelse
- SmartInfo for merkede, interaktive hotellinformasjonssider
- SmartInstall for enkel fjerninstallering og vedlikehold
- Miracast og DirectShare for å dele filmer og musikk på TV-en

# PHILIPS

## Høydepunkter

### Full HD LED-TV


Bildekvalitet teller. Vanlige HDTV'er gir kvalitet, men du forventer mer. Tenk deg skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger for et virkelig levende bilde.

### SmartInfo



SmartInfo gir deg mulighet til å gi informasjon til gjestene om hotellet eller byen. Gjестene har tilgang til denne interaktive hotell-websiden selv når TV-en ikke er koblet til intranett eller Internett. Du kan endre informasjonen regelmessig og enkelt for å holde gjestene dine oppdatert med alle de siste nyhetene på hotellet.

### SmartInstall

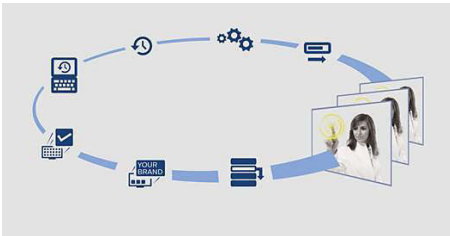

SmartInstall gjør det enkelt å installere og vedlikeholde TV'en. Det brukervennlige webverktøyet gjør at du kan konfigurere og installere TV-ene eksternt uten å gå til noen av rommene. Slik sparer du tid og sørger for at gjestene ikke forstyrres. Enten du skal oppdatere hotellets informasjonssider eller installere nye kanaler, kan SmartInstall håndtere alt.

### Smart TV-apper

Philips Smart TV-apper består av et stadig større utvalg av applikasjoner fra YouTube til sosiale nettverksapper og mange flere. Den dedikerte versjonen er skreddersydd for hotellbruk og har flere ekstra fordeler, for

eksempel kan du sørge for at gjesteinformasjon blir sikkert slettet etter bruk, og du unngår at ulovlig innhold kan skade virksomheten.

### AppControl

AppControl gjør det mulig for deg å gi gjestene dine flotte TV-applikasjoner. Du kan legge til, slette og sortere alle appene akkurat slik du vil. Enda bedre er at du nå kan klon disse innstillingene til en annen TV uten å måtte konfigurere den andre TV-en også! Du kan også lage forskjellige profiler og gjøre endringer raskt og enkelt. Vil du gi suiteene videoapper for høy båndbredde og de andre rommene apper med liten båndbredde? Ikke noe problem. AppControl sørger for en problemfri opplevelse for både deg og gjesten.

### Miracast og DirectShare



Våre TV-er gir gjestene frihet til å nyte innholdet på den store TV-en trådløst og uten problemer. Med åpen systemtilnærming betjener vi både iOS- og Android-brukere og utvider kontinuerlig kompatibiliteten. Den sikre delingen beskytter gjestene. Bilder, filmer, musikk – alt kan deles og nytes via Miracast og DirectShare på TV-ene.

### MyChoice-kompatibel



MyChoice er en enkel og billig måte å tilby gjestene førsteklasses TV-kanaler på. Samtidig er den en ekstra inntektskilde, noe som gjør at du tjener inn det du investerte i TV-en.

### Integrert IPTV

Sparer kostnader og er ryddig. Med våre nye Smart TV'er kan du bygge opp hotellsystemet direkte på TV-en. Interaktive kanaler, video-on-demand, interaktive hotellmenyer og informasjon, i tillegg til nettbaserte bestillingssystemer, er mulig uten en ekstern boks festet til TV-en. Ved siden av levering av innhold via koaksiale TV-kabler kan du nå også bruke Internett for å levere TV-kanalene eller VOD direkte til TV-en. Partnernetverket vårt kan sikre at du får en tilpasset portal slik du ønsker.

### Serial Xpress-protokoll (SXP)

TV-en kan kobles til eksterne dekodere og set-top-bokser fra alle de største leverandørene av interaktive systemer, gjennom Serial Xpress-kontrollgrensesnittet (UART-protokoll).

### Integrert tilkoblingspanel

Det integrerte tilkoblingspanelet gjør at gjestene dine sømløst kan koble sine egne enheter til TV-en uten behov for eksternt tilkoblingspanel.

### Integrert Wi-Fi

Med integrert Wi-Fi i Philips Smart TV'en får du trådløs tilgang til en verden av innhold.

### Klokkevisning på skjermen

Med vår nye klokkevisning på skjermen kan gjestene enkelt se hva tiden er. Ved å trykke på en knapp vises klokken på TV-skjermen, noe som både gir forbedret synlighet og lavere strømforbruk.

### Philips OXIGEN

Philips OXIGEN er en komplett løsning som gir deg alt du trenger i en hotell-TV. De nyskapende funksjonene er utformet for å gi både gjester og ansatte det nyeste innen tilkoblingsmuligheter samtidig som du sikrer den laveste eierkostnaden. OXIGEN-tilkoblingsmuligheter gir tilgang til Internett-baserte apper og sørger for at mobile enheter kan kommunisere med TV-en, mens verktøy for fjernadministrering og muligheter for ekstra inntekter optimaliserer inntjeningen gjennom hele produktets levetid.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 40 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 102 cm
- Skjerm: LED Full HD
- Panelopløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Bildeforbedring: Digital Crystal Clear
- Visningsvinkel: 176° (H) / 176° (V)

## Støttet skjermopløsning

- Datamaskininnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

## Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL, SECAM
- Digital-TV: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T2, HbbTV (EU)
- Videoavspilling: PAL, SECAM, NTSC
- IP-avspilling: IGMP Multicast, Unicast

## Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB, LAN
- Formater for videoavspilling: Kodekstøtte: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Beholdere: AVI, MKV
- Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3, WMA (v2 opptil v9.2), LPCM, M4A, MPEG1, L1/2
- Avspillingsformater for bilde: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Oxygen

- Smart TV-apper: Internett-baserte apper for hotell-TV
- SmartInstall: redigering av kanaler frakoblet, redigering av innstillinger frakoblet, fjerninstallering, SmartInfo-opprettning, programvareoppgradering

- AppControl: Flere SmartTV-app-profiler
- SmartInfo: Lysbildeinformasjoner eller nettleser, interaktive maler
- Deling: Sikker paring, DirectShare DLNA Wi-Fi Direct, Wi-Fi Miracast

## Anvendelighet

- Enkel installering: Plug-and-Play, Avansert hotellmodus, ATS (Automatic Tuning System), PLL digital søking, Automatisk kanalinnstilling (ACI), Programnavn, Automatisk programnavngiving, Automatisk lagring, Låse installasjonsmenyen, Tilgang til sikkerhetsmeny, Lås for joystick-kontroll
- Enkel i bruk: Automatisk volumtjenvning, 1 kanalliste analog/digital, Visning på skjermen, Programliste, Styrespakkekontroll, Grafisk brukergrensesnitt
- Klokke: Klokkevisning på skjermen, Sleep Timer, Vekkerklokke, Kompatibel med ekstern klokke
- Komfort: Hotellgjest-funksjoner, Automatisk påslåing, Miljøvennlig/rask oppstart, Velkomstmelding, Slå på kanal, Volumbegrensning, Sleep timer
- Skjermformatjusteringer: Movie expand 16:9, Widescreen, Superzoom, Autoformat
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Fjernkontroll: lav batteri-indikasjon, batteri, tyverisikret
- Interaktive hotellfunksjoner: Kompatibel med tilkoblingspanelet, Blokker automatisk kanaloppdatering, Blokker programvarenedlastinger gjennom luften (over-the-air), Vsecure, MyChoice
- Fjernkontrolltype: 22AV1409A/12 (RC6)
- Fengersmodus: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Tekst-tv: 1000-siders hypertekst
- Fastvare og innstillinger kan oppgraderes: via USB, RF og IP
- Skype-klar: Med tilhørende kamera
- Sikkerhetslås: Kensington-lås

## Helsetjeneste

- Kontroll: Multifjernkontroll, Kompatibel med hvit fjernkontroll
- Sikkerhet: Kompatibelt med ringesystem for pleier, Dobbel isolasjon klasse II
- Anvendelighet: Hodetelefonutgang, Uavhengig overordnet demping av høyttaler

## Lyd

- Lydsystem: Incredible Surround

## Tilkoblingsmuligheter

- Forbedring av tilkoblingsmuligheter: Serielt Xpress-grensesnitt, WIXP / JAPIT TV-kontroll, IR ut, RJ-48-kontakt, Rask infrarød sløyfe, Slå på scart, Ekstern strøm 12 V / 15 W
- Antall HDMI-kontakter: 2
- Antall komponentinnganger (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, System-standby
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 1
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Hodetelefonutgang, PC inn VGA + lyd v/h inn, Høyttalerutgang til badet, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lydutgang (optisk)
- Trådløst LAN: 802.11 b/g/n, Direkte Wi-Fi
- Aktivisering på LAN: Grønn standby i IP-systemer

## Drift

- Strømnett: 220–240 V 50 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforkbruk i standby: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energimerkeklasse: A+
- EUs energimerke for strøm: 37 W
- Strømsparingsfunksjoner: Øko-modus, Slå av bilde (for radio)
- Årlig energiforbruk: 54 kWh

# Spesifikasjoner

## Grønne spesifikasjoner

- Sikkerhet: Flammesikkert kabinett
- Lavt strømforbruk i standby-modus
- SmartPower Eco

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Nettledning, Dreibart bordstativ, Garantibevis
- Ekstraustyr: Oppsett av fjernkontroll 22AV8573/00, Ekstern klokke modul 22AV1120C, Healthcare-fjernkontroll 22AV1109H, USB Skype-kamera

PTA317/00

## Mål

- Bredde, apparat: 918,2 millimeter
- Høyde, apparat: 536,5 millimeter
- Dybde, apparat: 56,3 millimeter
- Produktvekt: 7,82 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 918,2 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 592,9 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 213,3 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 9,05 kg
- Veggfeste-kompatibel: 400 x 200 mm



Utgivelsesdato  
2024-04-05

Versjon: 3.8.1

EAN: 87 12581 71698 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.

\* Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.

\* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2.

\* Tilgjengelige funksjoner avhenger av gjennomføring valgt av integrator.