

Philips  
Professional TV

43" MediaSuite  
darbina Android™

43HFL5011T



## Pilnībā jauna pieredze

darbina Android™

Sniedziet viesiem vislabāko skatīšanās pieredzi. Ļaujiet novērtēt ātrākas darbības televizoru ar labāku atbildes reakciju un plašu viesnīcām paredzētu aplikāciju klāstu, ko jūs vienkārši un ērti varat instalēt un pārvaldīt attāli.

### **Aizraujoši. Bez robežām. Darbina Android**

- Paplašinātās aplikācijas ar daudziem īpašiem pakalpojumiem viesu labsajūtai
- Aplikāciju vadība ļauj pievienot, kārtot un dzēst aplikācijas ar minimālu piepūli

### **Pārņemiet vadību, izmantojot CMND**

- CMND & Control: vienkārša jūsu televizoru uzturēšana
- CMND & Create: parāda nepieciešamo informāciju vēlamajā laikā

### **Uzlabota labsajūta viesiem**

- Miracast un DirectShare filmu un mūzikas kopīgošanai jūsu televizorā
- Philips TV Remote App viesiem pieejamo vadības iespēju paplašināšanai
- Android: ātrāka, pilnvērtīgāka un personiskāka televīzijas pieredze

### **Papildus funkciju izmantošanai viesnīcās un turpmākie uzlabojumi**

- Integrēta IPTV sistēma optimālai, pielāgotai interaktivitātei
- Serial Xpress Protocol interaktīvajām sistēmām
- Saderīgs ar MyChoice ieguldījumu atgūšanai
- Wi-Fi un Bluetooth bezvadu vadībai un mijiedarbībai

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### Android

Izmantojot Android savā Professional TV, jūs iegūsit ātrāku, bagātāku un viesiem draudzīgu interfeisu. Tā ir jūsu iespēja piekļūt plašam, īpaši viesnīcu servisam paredzētam pakalpojumam, aplikāciju un citu iespēju klāstam. Ir pieejama vienkārša izvēlnes navigācija ar tiešajām saitēm uz jūsu iecienītajām aplikācijām.

### Lietotņu vadība

Aplikāciju vadība nodrošina iespēju pievienot televizoram vēlamās aplikācijas. Ar iespēju pievienot, dzēst un kārtot aplikācijas, kā arī konfigurēt aplikācijas konkrētiem viesnīcas numuriem, jūs iegūstat patiesi personalizētu viesmīlības rīku, ko varat vadīt no centrālās vietas, neieejot attiecīgajos viesnīcas numuros. Lai lietošana būtu vienkārša un droša, ielādējiet pielāgotu aplikāciju savā privātajā mākoņa serverī un esiet pārliecināts, ka tikai jums ir iespēja tai piekļūt.

### Paplašinātās aplikācijas

Paplašinātās aplikācijas sastāv no pastāvīgi augošas aplikāciju bibliotēkas. Izmantojot Android iespējas, aplikācijas darbojas vienmērīgāk, ātrāk un piedāvā vairāk iespēju nekā jebkad agrāk. Tās ir īpaši pielāgotas viesnīcu servisam, un pēc izmantošanas viesu informācija tiek droši izdzēsta, kā arī ir novērsta iespēja piekļūt nelegālam saturam, kas var kaitēt jūsu uzņēmējdarbībai.

### Miracast un DirectShare



Mūsu televizori ļauj jūsu viesiem izbaudīt saturu lielajā televizora ekrānā bez vadu

nepieciešamības un bez raizēm. Ar atvērtās sistēmas pieeju mēs piedāvājam saderību ar iOS un Android, un nepārtraukti uzlabojam saderības iespējas. Droša kopīgošana aizsargā jūsu viesus. Izmantojot Miracast un DirectShare televizorā, iespējams kopīgot un lietot attēlus, filmas, mūziku!

### Integrēts IPTV

Pietaupiet sev maksājumus un nekārtību. Ar jaunajiem, viedajiem televizoriem viesnīcas sistēmu varat izveidot tieši TV. Televizorā iespējams piedāvāt interaktīvus kanālus, video pēc pieprasījuma, interaktīvas viesnīcas izvēlnes un informāciju, kā arī tiešsaistes pasūtījumu piestiprināt ārēju kasti. Papildus satura sūtīšanai pa koaksiālo TV kabeli, iespējams izmantot arī interneta tīklu, lai pārraidītu TV kanālus vai video pēc pieprasījuma (VOD) tieši uz televizoru. Mūsu sadarbības partneru tīkli var nodrošināt, lai jūs iegūtu vēlamo pielāgotu saturu.

### Saderīgs ar MyChoice



MyChoice nodrošina vienkāršu un lētu metodi, kā piedāvāt viesiem maksas TV kanālus. Vienlaikus tas nodrošina papildu ienākumus, lai jūs varētu atgūt sākotnējos ieguldījumus.

### Serial Xpress Protocol (SXP)

Televizoru var pievienot ārējiem dekoderiem un televizora pierīcēm no visiem lielākajiem interaktīvo sistēmu nodrošinātājiem, izmantojot Serial Xpress Protocol (SXP).


### Philips TV Remote App

Jums nepatīk izmantot tālvadības pulti? Izmantojiet Philips TV Remote App savā viedtālrunī vai planšetdatorā, lai vadītu savu televizoru, izvēlētos, kuras aplikācijas skatīt un piekļūtu SmartInfo. Ierīcēs, kas darbojas ar iOS un Android, to var lejupielādēt bez maksas.

### Wi-Fi un Bluetooth

Wi-Fi un Bluetooth bezvadu vadībai un mijiedarbībai

### CMND & Control



CMND & Control funkcija ļauj veikt televizoru attālo konfigurēšanu no vienas centrālās vietas bez nepieciešamības apmeklēt attiecīgās istabas. Atjauniniet un pārvaldiet visus displejus ar minimālu piepūli, netraucējot viesus.

### CMND & Create



CMND & Create funkcija ļauj jums sniegt vēlamo informāciju jūsu izvēlētajā laikā. CMND satura pārvaldības modulis ļauj vienkārši izveidot un izplatīt interaktīvas savas viesnīcas tīmekļa lapas. Pielāgojiet savus televizorus, lai reāllaikā sniegtu viesiem aktuālo informāciju par jaunumiem jūsu viesnīcā.

# Specifikācijas

## Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 43 colla
- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 110 cm
- Displejs: LED Full HD
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- Spilgtums: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Attēla uzlabošana: 200 Hz Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD
- Skata leņķis: 178° (A) / 178° (P)

## Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (līdz 1080p60)

- Video atskaņošana: NTSC, PAL
- Analogā televīzija: PAL
- IP atskaņošana: Multicast, Unicast

## Android TV


- OS: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Atmiņas izmērs (zibatmiņa): 8 GB

## Funkcijas

- Vienkārša lietošana: Attēla stils, Skaņas stils
- Digitālie pakalpojumi: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teleteksts, HbbTV, Subtitri
- Lokālā vadība: Kursorsvira

## Viesnīcas funkcijas

- Viesnīcas režīms: Kursorsvira vadības bloķēšana, Izvēlnes bloķēšana, Uzstādīšanas izvēlnes bloķēšana, Skaļuma ierobežošana
- Cietuma režīms: augstas drošības režīms, TXT/MHEG/USB/EPG/subtitru bloķēšana
- Taimeris: Izslēgšanās taimeris, Modinātājs, Modināšana, ieslēdzot kanālu, Modināšanas skaņas
- Ieslēgšanas vadība: Kanāls, Funkcija, Attēls, pārbīde, Skaļums, Attēla stils
- Pret zādzību: Aizsardzība pret bateriju zādzību, Kensington slēdzene
- Jaudas kontrole: Automātiska ieslēgšanās, Ekonomiskā/ātrā startēšana, WoLAN, WoWLAN

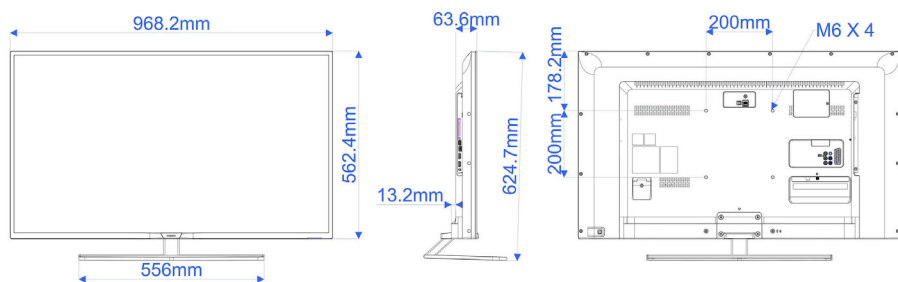

# Specifikācijas

- Aplikācijas: Lietotņu vadība, Mākoņa lietotnes, Android aplikācijas, Philips TV Remote App
- Jūsu zīmols: SmartInfo, Sveiciena logotips, Pielāgojams informācijas panelis (HTML), IPTV sistēma, Pielāgotās aplikācijas, Atbrašanās vietas nosaukums (ģeogrāfiskā nosaukuma ID)
- Pulkstenis: Pulkstenis gaidstāves režīmā, Tumsā izgaismota tālv. pults poga, Ekrāna pulkstenis, Papildu ārējais pulkstenis
- SmartInfo: HTML5 pārlūks, Interaktīvās veidnes
- Klonēšana un programmaparatūras atjaunināšana: Tūlītēja sākotnējā klonēšana, Izmantojot USB/RF/IP
- CMND&Control: Bezsaistes kanālu redaktors, Bezsaistes iestatījumu redaktors, Reāllaika TV statuss (IP), Attālā pārvaldība, izmantojot IP/RF, CMND&Create, TV grupas pārvaldība
- Vadība: Automātiskas kanālu atjaunināšanas bloķēšana, Serial Xpress Protocol, JSON API televizora vadībai (JAPIT)
- Integrētie pakalpojumi: Laika prognoze 5 dienām
- Interaktīva DRM: VSecure, Playready Smoothstreaming, Securemedia
- Ieņēmumu veicināšana: MyChoice
- Valodas: Viesu valodas vadība
- Tālvadības pults: Gatava pieslēgšanai pie nostiprinājuma, Zema bateriju uzlādes līmeņa noteikšana, Tālv. pults bateriju nodalīj. bloķēšana
- Kanāli: Apvienots saraksts, Tematiskie saraksti

## Slimnīcas funkcijas

- Vadība: Multi tālvadība, Saderība ar slimnīcas tālvadību, Saderība ar medmāsu izsaukšanas sistēmu
- Lietošanas komforts: Austiņu izeja, Neatkarīga galvenā skaļruņa izslēgšana
- Drošība: Dubulta II klases izolācija, Liesmu izturīgs

## Multivides

- Video atskaņošanas atbalsts: Formāti: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Konteineri: AVI, MKV
- Atbalstītie mūzikas formāti: MP3, AAC, WAV, WMA (no v2 līdz v9.2), WMA-PRO (v9 un v10)
- Atbalstītie subtitru formāti: SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS
- Atbalstītie attēla formāti: JPG
- Atb. video izšķirtspēja USB: līdz 1920x1080p pie 60Hz
- Multivides savienojumi: USB, LAN

## Audio

- Skaņas izvades jauda: 16 (2x8) W
- Vannasistabas skaļruņa izeja: 1,5 W mono 8 omi
- Skaļruņi: 2,0, Skaņas virziens uz leju
- Skaņas dati: AVL, Incredible Surround, Dinamiska zemo frekvenču skaņa, Dolby MS10

## Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Mainstrāva 220-240 V, 50-60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 0 °C līdz 40 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <math>0,4\text{ W}</math>
- Energoefektivitātes klase: A+
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 43 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: ECO režīms
- Gada enerģijas patēriņš: 62 kWh

## Piederumi

- Iekļauts: Grozāms galda virsmas statīvs, 2 x AAA baterijas, Garantijas brošūra, Juridiskā informācija un drošības brošūra, Strāvas vads, Tālvadības pults 22AV1505B/12
- Papildus: Ārējais pulkstenis 22AV1120C/00, Healthcare RC 22AV1109H/12, RC 22AV9573A iestatīšana, Bluetooth RC 22AV1507A/12

## Bezvadu savienojums

- Bezvadu LAN: 802.11 b/g/n
- Bluetooth: 4.0, HID Gamepad Ready, Daudzkanālu, Bezvadu audio (austiņās)
- Wifi-Direct: DirectShare, Miracast

## Apakšpuses savienojums

- HDMI1: HDMI 1.4
- Antena: IEC-75
- HDMI2: HDMI 1.4
- Digitālā audio izeja: Optika
- USB1: USB 2.0
- Ethernet (LAN): RJ-45

## Sānu savienojums

- USB2: USB 3.0
- Kopējā interfeisa slots: CI+ 1.3.2
- USB3: USB 2.0
- HDMI3: HDMI 1.4
- HDMI4: HDMI 1.4 (MHL 2.0)
- Austiņu izeja: Mini spraudnis

## Aizmugurējais savienojums

- SCART: RGB, CVBS
- Vannasistabas skaļruņa izeja: Mini spraudnis
- Component: YPbPr + kreisais/labais audio savienotājs
- DVI audio ieeja: Mini spraudnis
- Ārējā strāvas padeve: 12 V / 15 W, Mini spraudnis
- Ārējā vadība: RJ-48

## Savienojamības uzlabojumi

- RJ48: IR ieeja/izeja, Serial Xpress interfeiss
- EasyLink (HDMI CEC): Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Sistēmas gaidstāves režīms, RC pāreja, sistēmas audio vadība
- LAN: Aktivizēšana ar LAN
- HDMI: ARC (visi porti), DVI (visi porti), MHL 2.0 (HDMI4)

## Dizains

- Krāsa: Sudraba

## Izmēri

- Komplekta platums: 968 mm
- Komplekta augstums: 563 mm
- Komplekta dziļums: 6477 mm
- Produkta svars: 9,1 kg
- Komplekta platums (ar statni): 968 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 625 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 250 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 10,5 kg
- Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 200 x 200 mm, M6



Izlaides datums  
2024-03-28

Versija: 2.0.1

EAN: 87 18863 00838 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Funkciju pieejamība ir atkarīga no izvēlēta uzstādījuma.

\* Philips negarantē aplikāciju pieejamību vai nepārtrauktu pareizu darbību.

\* Ierīces iepriekšējās konfigurācijas dēļ faktiskā brīvā atmiņa var būt mazāka

\* Standarta enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā, mērīts atbilstoši IEC62087 2. izd. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietojuma.

\* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem iezēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.