

Philips
Profesyonel TV

43 inç MediaSuite
Gücünü Android™'den alır

43HFL5011T



Yenilikçi deneyim

Gücünü Android™'den alır

Misafirlerinize hak ettikleri izleme deneyimini yaşatın. Siz rahatınızı bozmadan kolay uzaktan kurulum ve yönetimin tadını çıkarırken, misafirleriniz de çok sayıda özel konaklama uygulamalarıyla donatılmış daha hızlı ve hassas TV'nin keyfini sürecekler.

Heyecan verici. Sınırsız. Gücünü Android'den alır

- Özel otel hizmetleri sunan gelişmiş uygulamalar
- Minimum çabayla uygulama eklemek, sıralamak ve silmek için Uygulama Kontrolü

CMND ile kontrolü ele alın

- CMND ve Kontrol: Kolay TV bakımı
- CMND ve Oluştur: İstedğiniz bilgiyi istediğiniz zaman gösterin

Konuklarınız için farklı bir deneyim

- TV'nizde film ve müzik paylaşmak için Miracast & DirectShare
- Üstün konuk kontrolü için Philips TV Remote Uygulaması
- Android: daha hızlı, daha zengin ve daha eğlenceli bir TV deneyimi

Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- En iyi özelleştirilmiş etkileşim için entegre IPTV sistemi
- İnteraktif sistemler için Serial Xpress Protokolü
- Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur
- Kablosuz kontrol ve etkileşim için Wi-Fi ve Bluetooth

PHILIPS

Özellikler

Android

Android ile Professional TV'nizde daha hızlı, daha zengin ve daha kullanıcı dostu bir arayüzün tadını çıkarın. Özel otel hizmetlerine, uygulamalara ve çok daha fazlasına açılan kapınızdır. Gezinmesi kolay olan menüde favorilerinize doğrudan bağlantılar bulunur.

Uygulama Kontrolü

Uygulama kontrolü, TV'nizde istediğiniz uygulamaların bulunmasını sağlar. Uygulamaları belirli odalara yapılandırma gibi bir olanığın yanı sıra uygulamaları ekleme, silme ve sıralama imkanları sayesinde odaya bile girmeden merkezi bir konumdan kontrol edebileceğiniz kişiselleştirilmiş gerçek bir konuk deneyimidir. Kullanım kolaylığı ve güvenlik amaçlarıyla özel uygulamaları sadece sizin erişebileceğiniz gizli, bulut tabanlı sunucumuza yükleyerek rahat edin.

Gelişmiş Uygulamalar

Gelişmiş uygulamalar, sürekli olarak gelişen bir uygulama kitaplığına sahiptir. Android'in gücüyle uygulamalar daha sorunsuz, daha hızlı ve hiç olmadığı kadar gelişmiş bir teknoloji ile çalışır. Konukseverlik için tasarlanması sayesinde konuk bilgileri kullanım ardından güvenli bir şekilde silinir ve işlerinize zarar verebilecek yasadışı içerik ise engellenir.

Miracast & DirectShare



TV'lerimiz konuklarınıza kablosuz olarak ve zahmetsiz bir şekilde içeriklerinin keyfini büyük

TV'de çıkarma özgürlüğü sunuyor. Açık sistem yaklaşımımız sayesinde hem iOS hem de Android kullanıcılarına hizmet veriyor ve uyumluluğumuzu sürekli olarak artırıyoruz. Miracast & DirectShare ile resimler, filmler, müzikler, kısacası her şey TV'lerimizde paylaşılabilir ve keyfine varılabilir!

Entegre IPTV

Masraflar ve karmaşadan kurtulun. Yeni Smart TV'lerimizle otel sisteminizi doğrudan TV'de kurabilirsiniz. TV'ye harici bir kutu bağlamadan etkileşimli kanallar, isteğe bağlı videolar, etkileşimli otel menüleri, bilgiler ve çevrimiçi sipariş verme sistemleri sunabilirsiniz. Koaksiyel TV kabloları üzerinden içerik sunmanın yanı sıra, TV kanallarını ya da istek üzerine videoları doğrudan TV'ye iletmek için internet ağınıza da kullanabilirsiniz. Ortak ağımız istediğiniz özelleştirilmiş portala sahip olmanızı sağlar.

MyChoice uyumlu



MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.

Serial Xpress Protokolü (SXP)

TV, Serial Xpress Protokolü (SXP) üzerinden, tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekoderlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.

Philips TV Remote Uygulaması

Uzaktan kumandayı kullanmak istemiyor musunuz? TV'nizi kontrol etmek için akıllı telefonunuzdaki veya tabletinizdeki Philips TV Remote Uygulamasını kullanın, görüntülemek istediğiniz uygulamaları seçin ve SmartInfo'ya erişin. iOS ve Android cihazlarda ücretsiz indirme mevcuttur.

Wi-Fi ve Bluetooth

Kablosuz kontrol ve etkileşim için Wi-Fi ve Bluetooth

CMND ve Kontrol



CMND ve Kontrol özelliği herhangi bir odaya girmeden merkezi bir konumdan TV'nizi uzaktan yapılandırmanıza ve kurmanıza imkan tanır. Konuklarınızı rahatsız etmeden tüm ekranları minimum çabayla güncelleyin ve yönetin.

CMND ve Oluştur



CMND ve Oluştur özelliği size istediğiniz bilgiyi istediğiniz zaman sunma imkanı sağlar. CMND'nin içerik yönetimi modülü; etkileşimli, markalı otel web sayfalarının kolayca oluşturulmasına ve dağıtılmasına olanak tanır. Konuklarınıza otelinizdeki en son gelişmeler hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunmak için TV'nizi uygun hale getirin.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Çapraz ekran boyutu (inç): 43 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 110 cm
- Ekran: LED Full HD
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Parlaklık: 300 cd/m²
- Görüntü geliştirme: 200 Hz Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D)

Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (1080p60

değerine kadar)

- Video Oynatma: NTSC, PAL
- Analog TV: PAL
- IP Oynatma: Multicast, Unicast

Android TV

- İS: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Bellek boyutu(Flash): 8 GB


Özellikler

- Kullanım kolaylığı: Görüntü Tarzı, Ses Tarzı
- Dijital hizmetler: 8d EPG, Now&Next, MHEG,

- Teletext, HbbTV, Altyazılar
- Yerel kumanda: Joystick

Otel Özellikleri

- Otel modu: Joystick Kumanda Kilidi, Menü kilidi, Kurulum Menüsü Kilidi, Ses kısıtlaması
- Hapishane modu: yüksek güvenlik modu, TXT/MHEG/USB/EPG/Altyazı Kilidi
- Zamanlayıcı: Uyku Zamanlayıcısı, Uyandırma Alarmı, Kanalda Uyandırma, Uyandırma Sesleri
- Açma kontrolü: Kanal, Özellik, Görüntü Formatı, Ses seviyesi, Görüntü Tarzı
- Hırsızlık Önleyici: Pil Hırsız Koruması, Kensington

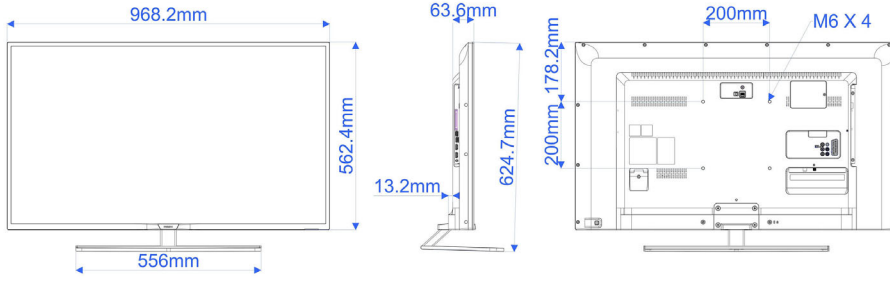

Teknik Özellikler

Kilidi

- Güç kontrolü: Otomatik Güç AçMA, Çevreci/Hızlı başlatma, WoLAN, WoWLAN
- Uygulamalar: Uygulama Kontrolü, Bulut Tabanlı Uygulamalar, Android Uygulamaları, Philips TV Remote Uygulaması
- Markanız: SmartInfo, Karşılama Logosu, Özelleştirilebilir Pano (HTML), IPTV Sistemi, Özel Uygulamalar, Konum Adı (Geonames ID)
- Saat: Saat Bekleme Modunda, Karanlıkta Parlayan Uzaktan Kumanda düğmesi, Ekran Saati, İsteğe Bağlı Harici Saat
- SmartInfo: HTML5 Tarayıcı, Etkileşimli Şablonlar
- Kopyalama ve Bellekimi güncelleme: Anında İlk Kopyalama, USB/RF/IP üzerinden
- CMND&Kontrol: Çevrimdışı Kanal Düzenleyici, Çevrimdışı Ayar Düzenleyici, Gerçek zamanlı TV Durumu (IP), IP/RF üzerinden Uzaktan Yönetim, CMND&Oluştur, TV Grup yönetimi
- Kontrol: Otomatik Kanal Güncelleme Engeli, Serial Xpress Protokolü, TV Kumandası için JSON API - JAPIT
- Entegre hizmetler: 5 Günlük Hava Durumu Tahmini
- Etkileşimli DRM: VSecure, Playready
- Smoothstreaming, Güvenli ortam
- Gelir elde etme: MyChoice
- Diller: Konuk dil kontrolü
- Uzaktan Kumanda: Kablo Bandı Hazır, Zayıf Pil Algılama, Uzaktan Kumanda Pil Kapağı Kilidi
- Kanallar: Birleştirilmiş Liste, Konulu listeler

Sağlık özellikleri

- Kontrol: Çoklu Uzaktan Kumanda, Healthcare Uzaktan Kumanda uyumlu, Hemşire çağırma sistemiyle uyumlu
- Kullanılabilirlik: Kulaklık çıkışı, Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma
- Güvenlik: Çift izolasyon sınıf II, Ateşe dayanıklı

Multimedya

- Video oynatma desteği: Formatlar: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Kapsamlar: AVI, MKV
- Müzik formatları desteği: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 - v9.2 arası), WMA-PRO (v9 ve v10)
- Altyazı formatları desteği: SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS
- Resim formatları desteği: JPG
- USB'de Desteklenen Video Çözünürlüğü: 1920x1080p değerine kadar (60 Hz'de)
- Multimedya bağlantıları: USB, LAN

Ses

- Ses çıkışı Gücü: 16 (2x8) W
- Banyo hoparlör çıkışı: 1,5 W Mono 8 Ohm
- Hoparlörler: 2,0, Alttan Çıkışı
- Ses Özellikleri: AVL, Incredible surround, Dinamik Bas, Dolby MS10

Güç

- Şebeke elektriği: AC 220-240V; 50-60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 0°C - 40°C
- Bekleme modunda güç tüketimi: $0,4W$
- Enerji Etiket Sınıfı: A+

- AB Enerji Etiketine uygun güç: 43 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Ekonomik mod
- Yıllık enerji tüketimi: 62 kW s

Aksesuarlar

- Dahili: Dönebilen Masaüstü standı, 2x AAA pil, Garanti Belgesi, Yasal bilgiler ve Güvenlik broşürü, Güç Kablo, Uzaktan Kumanda 22AV1505B/12
- İsteğe bağlı: Harici Saat 22AV1120C/00, Healthcare Uzaktan Kumanda 22AV1109H/12, Kurulum RC 22AV9573A, Bluetooth RC 22AV1507A/12

Kablosuz Bağlanabilirlik

- Kablosuz LAN: 802.11 b/g/n
- Bluetooth: 4,0, HID Gamepad Uyumlu, Çok kanallı, Kablosuz Ses (Kulaklığı)
- Wifi-Direct: DirectShare, Miracast

Alt Bağlantı

- HDMI1: HDMI 1.4
- Anten: IEC-75
- HDMI2: HDMI 1.4
- Dijital Ses çıkışı: Optik
- USB1: USB 2.0
- Ethernet (LAN): RJ-45

Yan Bağlantı

- USB2: USB 3.0
- Ortak Arayüz Yuvası: CI+ 1.3.2
- USB3: USB 2.0
- HDMI3: HDMI 1.4
- HDMI4: HDMI 1.4 (MHL 2.0)
- Kulaklık çıkışı: Mini Jak

Arka Bağlantı

- Scart: RGB, CVBS
- Banyo hoparlör çıkışı: Mini Jak
- Komponent: YPbPr + Sol/Sağ cinch
- DVI ses girişi: Mini Jak
- Harici güç: 12 V/15 W, Mini Jak
- Harici Kontrol: RJ-48

Bağlantı Geliştirmeleri

- RJ48: IR-Girişi/Çıkışı, Seri Xpress arayüzü
- EasyLink (HDMI CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem bekleme, Uzaktan Kumanda geçişi, sistem ses kontrolü
- LAN: LAN'da uyanma
- HDMI: ARC (tüm bağlantı noktaları), DVI (tüm bağlantı noktaları), MHL 2.0 (HDMI4)

Tasarım

- Renk: Gümüş

Boyutlar

- Set Genişliği: 968 mm
- Set Yüksekliği: 563 mm
- Set Derinliği: 64/77 mm
- Ürün ağırlığı: 9,1 kg
- Set genişliği (stant ile): 968 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 625 mm
- Set derinliği (stant ile): 250 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 10,5 kg
- Duvara montaja uyumlu: 200 x 200 mm, M6



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 2.0.1

EAN: 87 18863 00838 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

- * Özelliklerin mevcudiyeti entegratör tarafından seçilen uygulamaya bağlıdır.
- * Philips, düzgün uygulama işlevselliğinin bulunabilirlik veya süreklilik garantisini vermez.
- * Cihazın ön konfigürasyonu nedeniyle gerçek boş bellek daha az olabilir.
- * Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçülmüştür. Gerçek enerji tüketimi, televizyonun nasıl kullanıldığına bağlıdır.
- * Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.