

Philips Aurea
Professionelt LCD-TV

42"
LCD
DVB-T

42HFL9320A



Forført af lys

Tilbyd dine gæster en unik oplevelse med Philips Aurea Hospitality TV. Det interaktive TV viser en blød ring af lys, som matcher farverne på skærmen og føjer en helt ny stemning til hotelværelset.

Systemklar og fremtidssikret

- Låsning af installationsmenu
- Ægte HD (1920 x 1080p) med integreret DVB-T-tuner
- Programmering af startkanal
- Serial Xpress™-kontrolgrænseflade til interaktive systemer

Bæredygtig og sikker

- Miljøvenligt design og brandhæmmende kabinet

Oplevelsen tilpasses til gæsten

- USB-multimedie for nem og let adgang til afspilning af multimedieindhold
- Kompatibel med Philips Connectivity Panel, så gæsterne kan bruge deres enheder
- 100 Hz tydeligt LCD for fremragende bevægelsesskarphed (3 ms)
- HD Natural Motion til ultra jævn bevægelse i Full HD-film
- Stærk lyd fra unikke usynlige højttalere

Bring magi ind i din TV-oplevelse

- Ambilight Spectra med Active Frame og sensorisk glorie

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Serial Xpress™-grænseflade

TV'et kan sluttes til eksterne dekodere og set-top-bokse fra alle de store interaktive systemudbydere via Serial Xpress™-kontrolgrænsefladen (UART-protokol).

Låsning af installationsmenu

Forhindrer uautoriseret adgang til installations- og konfigurationsindstillinger, og sikrer dermed størst mulig komfort for gæsterne. Desuden undgås unødvendige omkostninger til omprogrammering.

Ægte HD med DVB-T tuner

Dette TV med topmoderne LCD-teknologi har den fulde high definition-opløsning på 1920 x 1080p til widescreen. Det giver den bedst mulige billedkvalitet fra alle typer HD-indgangssignaler. Man får et strålende, flimrerfrit, levende og skarpt billede som giver gæsterne en større oplevelse. Med den integrerede DVB-T-tuner giver TV'et adgang til digitale, jordbaserede TV-kanaler, ud over de eksisterende analoge kanaler. Det giver også gæsterne mulighed for at lytte til digitale radiostationer.

USB-multimediaafspilning

Dette Philips TV giver gæsten mulighed for at tilslutte et USB-stik for nem og øjeblikkelig afspilning af multimediaindhold. De understøttede afspilningsformater er MP3, diasshowfiler (.alb) og JPEG stillbilleder.

Kompatibel med Connectivity Panel

Dette TV arbejder nemt sammen med Philips Connectivity Panel. Gæsten kan nemt tilslutte og nyde medier fra PC, MP3-afspiller, DVD-afspiller, videokamera og mange andre enheder. Automatisk sporing gør, at Connectivity Panel og TV'et automatisk skifter for at vise indholdet fra gæstens tilsluttede enhed.

Miljøvenligt design

Bæredygtighed er en væsentlig del af Philips' måde at gøre forretning på. Philips-TV er designet og fremstillet i overensstemmelse med vores EcoDesign-principper, som har til formål at minimere den samlede indvirkning på miljøet gennem et lavt strømforbrug, fjernelse

af skadelige stoffer, lavere vægt, mere effektiv emballage og større genanvendelighed. Philips-TV har også et specielt kabinet fremstillet af brandhæmmende materiale. Uafhængige test udført af brandfolk har vist, at mens TV nogle gange kan gøre brande, der er opstået som følge af ydre årsager, mere voldsomme, vil Philips-TV ikke forværre branden.

100 Hz tydeligt LCD



100 Hz tydeligt LCD skaber ekstrem bevægelsesskarphed for klare og levende billeder selv med hurtig bevægelse på skærmen. Den dobbelte billedhastighed arbejder med en høj 100 Hz opdateringshastighed. Den øger skarpheden i gengivelsen af bevægelse til mere end det dobbelte af almindelige LCD-skærme, hvilket giver en svartid på 3 millisekunder (målt i BEW - Perceived Blurr-Edge-Width). Denne unikke Philips-teknologi placerer bevægelsesskarpheden på LCD-skærme på et hidtil uset niveau.

HD Natural Motion



Philips har udviklet HD Natural Motion for at minimere vibrationer, som er synlige på filmbaseret billedindhold. Den prisbelønnede algoritme vurderer bevægelse i billedet og korrigerer vibrerende bevægelser i både TV-udsendelser og optagede film (som f.eks. DVD og Blu-ray). Resultatet er en naturlig gengivelse


af bevægelser og en fantastisk skarphed, der bringer oplevelsen op på et højere niveau.

Usynlige højttalere



Et usynligt lydsystem, der flyder perfekt sammen med Aurea. Selvom det er usynligt på ydersiden og ekstremt kompakt på indersiden, er der ikke foretaget nogen kompromiser ifm. lydens ydeevne. Den nye revolutionerende mikrohøjttalersammensætning benytter 12 højttalere i hver side til at stråle lyden ud gennem en usynlig tynd sprække på TV'ets front. Det giver et klart og rummeligt lydbillede, der komplementerer den fyldige TV-oplevelse. Basfrekvenserne genereres af 2 kraftige subwoofere, der er integreret bag på TV'et.

Ambilight Spectra

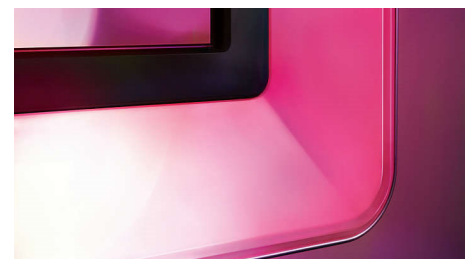

Ambilight Spectra har en glorie, der tilføjer en magisk dimension til TV-oplevelsen. Active Frame udvider billedets lys og atmosfære langt uden for skærmen i et blødt kalejdoskopisk lys af farver. Du føler sig helt fordybet i billederne, så TV-oplevelsen bliver mere intensiv, end du nogensinde kunne forestille sig. Den kompakte LED-teknologi har gjort det muligt at placere 126 LED'er rundt om skærmen, hvilket skaber en lang række segmenter, der flyder ind i et blødt lys med Active Frame og omkranser skærmen, så det flyder umærkeligt sammen i en blød glorie på væggen.

Specifikationer

Ambilight

- Ambilight-funktioner: Ambilight Spectra, Auto tilpasning til videoindhold
- Ambilight-belysning: LED bredt farvespektrum
- Lysdæmper: 10 trin med Aurea Navigator

Billede/display

- Billedformat: Widescreen
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 42 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 107 cm
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- Lysstyrke: 550 cd/m²
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontrol, Undertrykkelse af takket linje, Progressiv scanning, WideScreen Plus, Dynamisk kontrastforbedring, Pulse Killer chip, 100 Hz tydeligt LCD, 1080p 24/25/30 Hz behandling, 1080p 50/60 Hz behandling, Dobbelt billedhastighed, HD Natural Motion, Perfect Pixel HD Engine
- Kontrastforhold (typisk): 1.200:1
- Skærmtype: Fuld HD LCD W-UXGA Act. matrix
- Dynamisk skærmkontrast: 8000:1
- Svartid (typisk): 3 (BEV-ækvivalent) ms
- Betragtningvinkel: 176° (V) / 176° (L)
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm
- Farvebehandling: 4 billioner farver (14 bit RGB)

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1920 x 1080i, 60 Hz, 1920 x 1080p, 60 Hz, Via HDMI/DVI-input,
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)

- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital TV: DVB-T *
- Videoafspilning: PAL, SECAM, NTSC

Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB
- Afspilningsformater: MP3, JPEG-stillbilleder, Diashowfiler (.alb)

Komfort

- Nem installation: Plug and Play, ATS (Automatic Tuning System), Digital PLL-tuning, ACI (Automatic Channel Install), Navngivning af automatisk programindstilling, Automatisk lagring, Kloning af TV-indstillinger via USB, Adgang til menuen Sikkerhed, Tastaturlås
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Delta Volume pr. fast indstilling, 1 kanaloversigt analog/digital, On-Screen Display, Programoversigt, Sidestyring, Grafisk brugergrænseflade
- Komfort: Hotelgæst-funktioner, Velkomstmeddelelse, Startkanal, Begrænsning af lydstyrke, Sleep-timer
- Skærmformat-justeringer: 4:3, 6 WideScreen formater, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Widescreen, Skift af undertekster og overskrift, Super Zoom, ikke skaleret (1080p punkt-for-punkt), Automatisk format-omskiftning
- Multimedie: Digital kortlæser (browser), USB autobreak-in
- Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Fjernbetjeningstype: RC4450
- Tekst-TV: 1200 siders hypertext
- Andet udstyr: Kan konverteres til forbruger-TV, Kensington-lås
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering

- via USB
- Billede i billede: Dobbelt skærm
- Tekst-TV-funktioner: Linje med programoplysninger, Habit Watch

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 12 W
- Lydsystem: BBE, Virtual Dolby Digital
- Lydforbedring: Digital Signal Processing, Dynamisk basforbedring, Grafisk equalizer

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 26
- Højttalertyper: 2 x 12 usynlige microdrivere, 2 integrerede subwoofere

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutningsmuligheder: Serial Xpress™-grænseflade, UART 3,5 mm mini-jack
- HDMI-funktioner: Kabeludligning, Kategori 1- og 2-kabler, Komprimeret lyd, Multirate er det foretrukne understøttede format. PC-format understøttes, Oplosningerne 720p, 1080i, 1080p
- Tilslutninger på forsiden/siden: Audio L/R ind, CVBS-indgang, Hovedtelefonudgang, S-Video-indgang, USB
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Andre tilslutninger: Analog audio L/R ud, S/PDIF-udgang (koaksial), Common Interface
- Ext 3: Audio L/R ind, YPbPr
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3

Strøm

- Lysnet: 220 - 240 VAC +/- 10 %
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Strømforbrug: 231 W
- Standby-strømforbrug: 0,8 W

Specifikationer

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Netledning, Drejefod, Vægmonteringsstativ, Garantibevis
- Ekstra tilbehør: Opsætning af fjernbetjening RC2573GR

Mål

- Bredde: 1121 mm
- Højde: 715 mm
- Dybde: 129 mm

- Produktvægt: 39,6 kg
- Højde (med stand): 810 mm
- Dybde (med stand): 305 mm
- Produktvægt (+ stand): 48,5 kg
- Bredde (emballage): 1354 mm
- Højde (emballage): 1211 mm
- Dybde (emballage): 339 mm
- Vægt inkl. emballage: 51 kg
- Standerbredde: 590 mm
- Kan monteres på en væg: 600 × 400 mm



Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 2.0.4

EAN: 87 12581 45755 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Spørg din Philips-repræsentant, hvis du ønsker flere oplysninger om lande, der anvender DVB-T.