

Philips 9000 series
Smart LED TV ar Ambilight
Spectra XL un Perfect Pixel
HD

117 cm (46 collu)

Full HD 3D Max
DVB T/C/S2

46PFL9706K



Godalgota veikspēja

Trīspusējs Ambilight un vislabākā attēla kvalitāte

Pēdējos 10 gadus 9000. sērijas televizors ir ieguvis EISA piešķirto labākā šķidro kristālu televizora titulu, un šis televizors ir novitāte gan attēla, gan savienojamības ziņā. Perfect Pixel HD dzinis un gaismas diodes sniedz reālistiska attēla kvalitāti. Ambilight un 3D Max atdzīvina filmas.

Bagātiniet savu skatīšanās baudījumu

- Ambilight Spectra XL, jauns Ambilight lielākam baudījumam
- 3D Max — patiesi telpisks Full HD 3D piedzīvojums

Godalgota attēla un skaņas veikspēja

- Full HD TV un Perfect Pixel HD dzinis nepārspējami skaidriem attēliem
- Moth Eye nodrošina lielāku attēlu kontrastu un mazāk atspīdumu
- FULL HD LED Pro — pasaulē spilgtākie 3D attēli
- Bright Pro reālistiskam spilgtumam
- 1200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) — izcils kustību asums
- 40 W SoundStage — dinamiska, jaudīga skaņa īpaši plānā televizorā

Izbaudiet tiešsaistes pasauli ar Smart TV

- Apjomīgs tiešsaistes lietojumprogrammu, nomas video un TV pārraižu atkārtojumu pakalpojumu klāsts
- Vadiet televizoru, izmantojot viedtālruni, planšetdatoru vai tastatūru
- Izmantojot SimplyShare, aplūkojiet fotoattēlus, klausieties mūziku un skatieties filmas savā televizorā



PHILIPS

Izceltie produkti

Ambilight Spectra XL



Paplašiniet savu skatīšanās baudījumu, pateicoties Ambilight Spectra XL. Šī patentētā Philips tehnoloģija palielina ekrānu vairāk nekā iepriekš, no trim televizora sāniem uz sienas aiz tā projicējot gaismas blāzmu. Ambilight automātiski regulē gaismas krāsu un spilgtumu atbilstoši attēlam televizora ekrānā. Pateicoties adaptīvajai funkcijai, gaismas krāsa ir izcila, neatkarīgi no sienas krāsas.

3D Max



Ļaujieties 3D filmu valdzinājumam savā viesistabā, pateicoties 3D Max. Ātra attēlojuma un aktīvā aizvara briļļu kombinācija nodrošina patiesu attēla dziļumu Full HD izšķirtspējā. Tagad jebkuru 2D saturu var baudīt 3D formātā, turklāt iespējams pat regulēt 3D attēla dziļumu pēc saviem ieskatiem. Lai televizorā baudītu 3D Max piedzīvojumu, nepieciešamas 3D Max brilles.

Moth Eye



Iedvesma Moth Eye tehnoloģijai gūta no dabiskās evolūcijas pilnības, izmantojot īpašas

nanosuktūras, kādas atklātas naktstauriņa acī, kas palīdz tam paslēpties no uzbrucējiem. Tā pazīstama kā visnevainojamākā pretatstarojošā virsma dabā. Šīs unikālās īpašības kāpina attēla kontrastu, padziļinot tumšo toņu melnās krāsas piesātinājumu, vienlaikus palielinot spilgtu elementu gaišumu, neradot oreolus vai atspīdumus. Baudiet reālistisku kontrastu ar satriecoši spilgtām detaļām.

Full HD LED Pro



Full HD LED Pro nodrošina izcilu kontrastu un pasaulē spilgtākos 3D attēlus. Pateicoties Philips godalgotajai LED Pro tehnoloģijai, varat baudīt aizraujošus attēlus, patērējot līdz pat 50% mazāk enerģijas! Plānajā displejā vairāk kā 1000 gaismas diožu rada visspožākās baltās krāsas kā arī tumšākos melnos toņus. Apvienojumā ar jaudīgo Perfect Pixel HD procesoru tiek iegūts pārsteidzošs attēls ar lielu kontrastu, asumu un dzīvām krāsām.

1200 Hz Perfect Motion Rate



1200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) nodrošina lielisku kustību asumu, sniedzot skaidrus un dzīvus attēlus spraigas darbības filmās. Jaunais Philips PMR standarts atspoguļo apvienoto vizuālo efektu, ko sniedz ātrākā paneļa atsvaides intensitāte, Perfect Natural Motion un unikāls apstrādes algoritms, lai iegūtu nebijušu kustību asumu



Smart TV

Smart TV ērtākai TV baudīšanai bezvadu tīklā 4 jomās. Izmantojiet Net TV, televizorā varat izbaudīt tiešsaistes lietojumprogrammu plašās iespējas: nomāt filmas, skatīties TV pārraižu atkārtojumu pakalpojumus un izmantot sociālo multivīdi. Lietojiet ērto vadību: pārslēdziet kanālus vai ievadiet tekstu, izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru. Izmantojiet funkciju SimplyShare, lai televizorā skatītu fotoattēlus un baudītu mūziku un video no datora, tālruni un planšetdatora. Skatieties iecienīto programmu jebkurā laikā: izmantojiet TV programmas viedo USB ierakstīšanas funkciju.



EISA

Labākais Eiropas 3D televizors EISA šim televizoram ir piešķīris Eiropas labākā 3D televizora titulu. 3D Max nodrošina Full HD 3D sniegumu bez ņirboņas. Pielāgojiet precīzi dabiska 3D attēla dziļumu. Ekrāna atspīdums ir samazināts, izmantojot „naktstauriņa acs” filtru, un melns ir patiešām melns, nezaudējot detaļas. Turklāt cena šādam izcilam televizoram ir patiešām pievilcīga.



Specifikācijas

Ambilight

- Ambilight versija: Ambilight Spectra XL
- Ambilight funkcijas: Pielāgošanās sienas krāsai, Telpas apgaismojuma režīms

Attēls/displejs

- Displejs: 2D segmentēts LED sānu apgaismojums
- Ekrāna izmērs pa diagonāli: 46 colla / 117 cm
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- 3D: 3D Max*, 2D pārvēršana 3D, 3D dziļuma regulēšana, 2 spēlētāju pilnkrāna spēle*
- Malu attiecība: 16:9
- Spilgtums: 500 cd/m²
- Maksimālais spožuma līmenis: 65 %
- Dinamiskais ekrāna kontrasts: 150 000 000:1
- Reakcijas laiks (tipiskais): 0,5 ms
- Attēla uzlabošana: Perfect Pixel HD dzinis, Motheye kontrasta filtrs, Perfect Natural Motion, ISF attēla kalibrēšana, Aktīvā vadība + apgaismojuma sensors, LED Pro, Plašās krāsu gammās displejs, Super Resolution, LED sānu apgaismojums ar lokālo aptumšošanu, Perfektas krāsas, Perfekts kontrasts, Izvērses sānu apgaismojums, Segmentēts LED sānu apgaismojums, Bright Pro, 1200 Hz Perfect Motion Rate

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 40 W (divas 20 W)
- Skaņas pastiprinājums: Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Kristāldzidra skaņa, Incredible Surround, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.
- Skaļruņu tipi: Soundstage statīva korpusi

Smart TV lietojumprogrammas

- Vadība: Lietojumprogramma MyRemote (iOS un Android), USB tastatūra un peles atbalsts
- SimplyShare: DLNA multivides pārlūks, USB multivides pārlūks, WiFi MediaConnect*
- Net TV: Catch-up TV, Tiešsaistes video veikali, Atvērt interneta pārlūkprogrammu, Tiešsaistes lietojumprogrammas
- Programma: Pause TV, USB ierakstīšana

Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 4
- HDMI funkcijas: 3D, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Lietošanai gatavu ierīču pievienošana sākuma ekrānā, Automātiska subtitru pārbīde (Philips), Pixel

Plus saite (Philips), Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu

- Komponentu savienojumu skaits (YPbPr): 1
- SCART savienojumu skaits (RGB/CVBS): 1
- USB portu skaits: 2
- Citi savienojumi: Antenna IEC75, F tipa antena, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD kartes slots (video veikals), Digitālā audio izeja (optiskā), PC-in VGA + Audio L/R ieeja, Austiņu izeja, Pakalpojumu savienotājs
- Bezvadu savienojumi: WiFi sertifikāts
- Satelītantenas interfeiss: DiSEq 1.0

Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: Kodeku atbalsts, Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Mūzikas atskaņošanas formāti: AAC, MP3, WMA (no v2 līdz v9.2)
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG
- Net TV: Iekļauts

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ieeja: līdz 1920x1080 pie 60 Hz
- Video ieeja: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, līdz 1920x1080p

Lietošanas komforts

- Savienojums ar datoratīkli: DLNA 1.5 sertificēts
- Elektroniska TV programma: 8 dienu elektroniskā TV programma*
- Iestatīšanas ērtums: Automātiska Philips ierīču noteikšana, Kanālu iestatīšanas vednis, Ierīču pievienošanas vednis, Tikla iestatīšanas vednis, Iestatījumu palīgvēdnis, Sienas statīvs 2-in-1 (divi vienā)
- Vienkārša izmantošana: Daudzfunkcionāla poga Home (Sākums), Lietotāja rokasgrāmata ekrānā, Skārienvadības poga
- Ekrāna formāta pielāgošana: Automātiska aizpildīšana, Automātiska tālummaiņa, Platekrāna formāts 16:9, Pastiprināta tālummaiņa, Bez mērogošanas, Platekrāns
- Signāla stipruma indikators
- Teleteksts: 1200 lapu hiperteksts
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma automātiskās jaunināšanas vednis, Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-S HD+ atbalsts (Astra)
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM
- LNB: Atbalsta 1 līdz 4 LNB

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Energoefektivitātes klase: A
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 86 W
- Gada enerģijas patēriņš: 119 kW h
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,1 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: 0 vatu izslēgšanas slēdzis, Automātisks izslēgšanas taimeris, ECO režīms, ECO iestatījumu izvēlne, Apgaismojuma sensors, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Satur svinu: Jā*
- Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: < 0,01 W

Izmēri


- Komplekta izmēri (W x H x D): 1083 x 660 x 39 mm
- Komplekta izmēri ar statni (W x H x D): 1083 x 718 x 244 mm
- Produkta svars: 16 kg
- Produkta svars (+ statīvs): 20 kg
- Saderīgs sienas stiprinājums: regulējams 300 x 200 mm
- Statīva platums: 462 mm

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Strāvas vads, Tālvadības pults, 2 x baterija CR2032, Grozāms galda virsmas statīvs, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra, Sienas stiprinājums, Moth Eye tīrīšanas drāna, Smart TV ātrais ceļvedis, WiFi Mediaconnect kvīts
- Papildiederumi: 3D Max brilles PTA516 (aktīvās)

* Lai skatītos 3D TV, nepieciešams piederums PTA516 (aktīvās aizvara brilles), 3D saderīga avota ierīce un 3D avota materiāls.
* 3D Max divu spēlētāju spēles atbalsta tikai 3D Max televizori ar šādiem iestatījumu tiem: 58pfl9956, 46pfl9706, 37pfl9606, 52pfl9606, 46pfl8686, 40pfl8606, 46pfl8606, _pfl5507 (Eu), _pfl7007 (Eu), _pfl8007 (Eu), _pfl9x07
* Net TV: apmeklējiet vietni www.philips.com/smarttv, lai uzzinātu par jūsu valsti pieejamajiem pakalpojumiem.
* Wi-Fi MediaConnect: video atskaņošanu var ietekmēt datora darbības ātrums un Wi-Fi joslas platums. Minimālas un ieteicamās sistēmas prasības skatiet vietnē www.philips.com/wifimediaconnect. Saturu attēlo ar dažādu sekunžu aizkavi. Var rasties nelielas attēla un skaņas atšķirības.
* Vecākiem jāuzrauga bērni, kas televizoru skatās 3D formātā, un jānovēro, vai bērniem nerodas iepriekš minētās nepatīkamas sajūtas. 3D formātu nav ieteicams skatīties bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, jo viņu redzes sistēma vēl nav pilnīgi attīstījusies.
* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprāides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdotu jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
* 8 dienu elektroniskā TV programma, pakalpojums nav pieejams visās valstīs
* USB pauzei ir ierakstīšanai ir nepieciešams tukšs vismaz 32 GB USB cietais disks, ieteicams ir 250 GB cietais disks (nav komplektā). Funkcija ir pieejama tikai DVB-T C un S kanāliem, ne analogajai apraidei vai ārējām ievadēm.
* USB ierakstīšana tikai digitālajiem kanāliem, kas ietverti TV IP bāzes elektroniskajā programmu ceļvedī (var būt spēkā valstu un kanālu ierobežojumi), ierakstīšanu var ierobežot apraides autoritātes (CI+). Nepieciešams interneta savienojums.
* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
* ISF un IMAGING SCIENCE FOUNDATION ir preču zīmes, kas pieder Isf Research Labs Llc Limited Liability Company
* Tikai 2D spēlēm.
* Pārliecinieties, vai spēļu konsole ir pievienota televizora HDMI savienotājam.

Connections

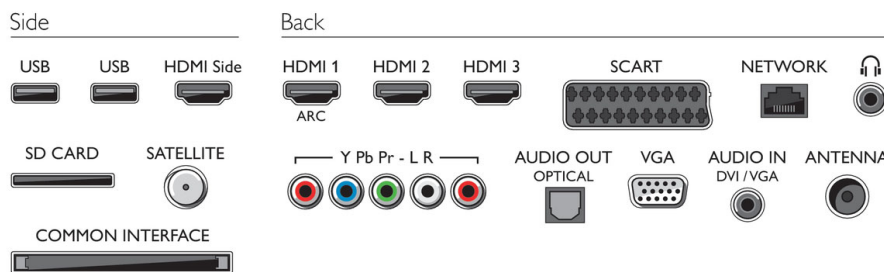

Izlaides datums
2019-06-26

Versija: 12.3.7

12 NC: 8670 000 74677
EAN: 87 12581 59546 3

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com