

Philips Cineos  
Професионален LCD  
телевизор

32 инча  
LCD  
интегриран цифров

32HF9385D



## Исклучително удобство за гостите с Ambilight

### цифров интерактивен LCD телевизор

Изненадайте гостите си с изключително интерактивния телевизор за филми. Уникалният ефект на Ambilight със заобикаляща светлина осигурява на гостите ви ненадминато отморяващо гледане.

#### Най-добро решение по отношение на обща цена на притежаване

- Клониране на всички настройки през USB за бързо инсталиране
- Заклучване на менюто за инсталиране

#### Пълна готовност и пригодност за бъдещи приложения

- Вграден DVB-T тунер за цифрова телевизия и радио
- Интерфейс за управление Serial Xpress за интерактивни системи

#### Устойчиво и безопасно

- Екологичен дизайн и корпус със забавители на пламък

#### Превъзходно изживяване при гледане и комфорт за гостите

- 2-каналната активна Ambilight подобрява усещането при гледане
- USB съединител за лесно моментално възпроизвеждане на мултимедия
- Шарнирна поставка, защитена от кражба
- 100Hz Clear LCD за превъзходна рязкост на движенията (3 мс)

# PHILIPS

## Акценти

### Канал Ambilight 2



Ambilight по впечатляващ начин допринася за общото усещане при гледане, като предлага външно осветление, допълващо цветовете и осветеността на образа върху екрана. Това добавя ново измерение към общото усещане при гледане, като ви потапя напълно в онова, което гледате, като създава атмосфера, стимулира отморяващо гледане и подобрява възприемането на детайлите в картината, контраста и цвета. Ambilight автоматично и независимо адаптира цветовете в съответствие с променящата се на екрана картина.

### Вграден DVB-T тунер

Вграденият DVB-T тунер ви дава възможност да приемате цифрови ефирни телевизионни канали, наред със съществуващите аналогови канали. Също така той позволява гостите да слушат цифрови радиостанции с висококачествен звук без допълнително инвестиране в радиоприемници.

### Интерфейс Serial Xpress

Телевизорът може да се свързва към външни декодери и цифрови приставки (set-top box) на всички основни оператори на интерактивни системи през интерфейса за управление Serial Xpress (протокол UART).

### Заклучване на менюто за инсталиране

Предотвратява неразрешения достъп до настройките за инсталиране и

конфигуриране, за да се осигури максимално удобство за гостите и да се избегнат излишни усилия за препрограмиране.

### 100Hz Clear LCD



100Hz Clear LCD създава изключителна рязкост на движенията за ясни и живи образи дори и при бърза смяна на образа на екрана. Включването на двойна честота на кадрите работи с високата скорост на обновяване 100 Hz. Това повишава рязкостта при възпроизвеждане на движения над два пъти спрямо обикновен LCD, което дава време на отговор 3 милисекунди (измерено във възприемана ширина на размазани ръбове - BEV). Тази уникална технология на Philips издига рязкостта на движенията на LCD изображенията до ненадминато ниво.

### Изпълнение на мултимедия през USB


Този телевизор Philips позволява на госта да свърже USB устройство за лесно и незабавно изпълнение на мултимедийно съдържание. Поддържаните формати на възпроизвеждане са MP3, слайдшоу файлове (.alb) и JPEG снимки.

### Шарнирна поставка

Този LCD телевизор е с шарнирна поставка, позволяваща гостите ви да нагласят телевизора така, че да могат да го гледат от

всяка точка на стаята. Поставката може да се подсигури към маса или мебел, за да се гарантира допълнително ниво на защита срещу кражба.

### Клонирание през USB

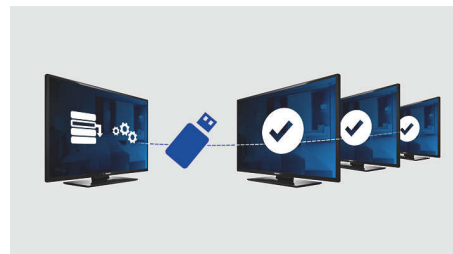

Дава възможност да се копират лесно и безжично всички програмирани настройки и канали от един телевизор на други телевизори за по-малко от минута. Функцията гарантира съгласуваността на телевизорите и значително намалява времето и разходите за инсталиране.

### Екологичен дизайн

Устойчивостта е неделима част от начина, по който работи Philips. Телевизорите Philips са проектирани и произведени съобразно нашите принципи за екодизайн, насочени към минимизиране на вредното въздействие върху околната среда чрез пониско потребление на енергия, премахване на опасните вещества, снижаване на теглото, по-ефективни опаковки и по-добра пригодност за рециклиране. Телевизорите Philips са със специален корпус със забавители на пламък. Независимите изпитания, проведени от противопожарните служби, показват, че докато обикновено телевизорите могат и да усилят един домашен пожар, причинен от външен източник, телевизорите Philips не разгарят пожара.

# Спецификации

## Ambilight

- Функции на Ambilight: Двуканален Ambilight, Автоадаптивен към видеосъдържание, Ефективна лампа с ниско потребление, Всички функции в режим готовност
- Система за осветяване Ambilight: LED широк цвят
- Функция за затъмняване: Ръчно и чрез светлинен сензор

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 32 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 80 см
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Яркост: 550 cd/m<sup>2</sup>
- Съотношение на контраста (типично): 1200:1
- Подобрение на картината: 3D гребенчат филтър, Забавяне на движението 3/2 – 2/2, Активен контрол + светлинен сензор, Perfect Pixel HD Engine, Динамично подобрение на контраста, Потискане на назъбени линии, Прогресивно сканиране, Чип за премахване на смущения, Широк екран плюс, 1080p 50/60Hz обработка, 100Hz Clear LCD, 1080p 24/25/30Hz обработка, Двоен брой кадри в секунда, HD Natural Motion
- Тип на екрана на дисплея: LCD WXGA активна матрица TFT
- Динамичен контраст на екрана: 8000:1
- Време на отговор (типично): 3 (еквивал. на BEW) мс
- Зрителен ъгъл: 176° (хор.) / 176° (верт.)
- Подобрение на екрана: Екран с противоотразяващо покритие
- Обработка на цветовете: 4 трилиона цвята (14-битово RGB)

## Поддържана разделителна

## способност на дисплей

- Компютърни формати: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

## Тунер / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: DVB COFDM 2K/8K
- Цифров телевизор: DVB наземна\*
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, SECAM, PAL

## Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: USB
- Формати на възпроизвеждане: MP3, Файлове за слайдшоу (.alb), Снимки във формат JPEG

## Комфорт

- Лесно инсталиране: Клонирание на настройките на телевизора през USB, Заклучване на клавиатурата, Защитен достъп до менюто, Автоматично задаване на име на програма, Автом. инсталиране на канали (ACI), Система за автоматично настройване (ATS), Автоматично запаметяване, PLL цифрова настройка, Plug & Play
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), Delta сила според настройка, Графичен потребителски интерфейс, Екранно меню, Списък на програмите, Страничен регулатор, 1 списък с канали, аналогови/цифрови
- Комфорт: Функции за гостите на хотели, Канал за включване, Ограничаване на силата на звука, Приветствие, Таймер на заспиване
- Настройки на формата на екрана: 4:3, 6 широкоекранни режима, Авто формат, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл.

- екран филм.16:9, Суперувеличение, Широк екран
- Мултимедийна: Четец на цифрови носители (браузър), USB с автоматично прекъсване
- Електронен справочник за програми: Електронен справочник на програмите за 8 дни, ЕСП "Сега и следваща"
- Вид дистанционно управление: RC4450
- Телетекст: 1200 страници хипертекст
- Други удобства: ключалка "Кенсингтън", Използва се и като обикновен телевизор
- Възможност за надстройване на фърмуера: Съветник за авт. надстройка на фърмуера, Фърмуер, надстроен през USB
- Подобрения за телетекст: Гледане по навик, Информационна линия за програмите
- Езици на телетекста: Кирилица, Източна Европа, Западна Европа

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 8 W
- Звукова система: Virtual Dolby Digital, BBE
- Подобрение на звука: Цифрова обработка на сигнали, Динамично подобрение на басите, Графичен еквалайзер

## Високоговорители

- Вградени високоговорители: 4
- Типове високоговорители: Вградени високоговорители с wOOx, Куполен високоговорител високи честоти

## Възможности за свързване

- Повече възможности за свързване: Интерфейс Serial Xpress, UART 3,5 мм минижак
- HDMI функции: Балансиране на кабела, Кабели категория 1 и 2, Компресирано аудио, Поддръжка на многоскоростни формати, Поддръжка на компютърни формати, Резолюция 720p, 1080i, 1080p
- Предни/странични буски за свързване: Аудио

# Спецификации

вход L/D, Вход за CVBS, Изход за слушалки,  
Вход S-video, USB

- Изход Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, RGB
- Изход Ext 2 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, RGB
- Други връзки: Аналогов изход за звук ляв/десен, Общ интерфейс, Изход S/PDIF (коаксиален)
- Изход Ext 3: YPbPr, Аудио вход L/D
- Изход Ext 4: HDMI v1.3
- Изход Ext 5: HDMI v1.3
- Изход Ext 6: HDMI v1.3

## Захранване

- Мрежово захранване: 220 - 240 V променлив ток +/- 10%
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Потребявана електроенергия: 132 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: 0,8

## Екологични спецификации

- Безопасност: Корпус със забавители на пламък

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Гаранционна карта, Захранващ кабел, Шарнирна стойка за маса, Дистанционно управление
- Допълнителни акcesoари: ИЧ приемник/ дистанционно (ИЧ връзка), Дистанционно за настройка RC2573GR

## Размери

- Ширина на изделието: 829 мм
- Височина на изделието: 543 мм
- Дълбочина на изделието: 125 мм
- Тегло на изделието: 17,6 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 829 мм
- Височина на изделието (със стойката): 607 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 219 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 19,8 кг
- Ширина на кутията: 1000 мм
- Височина на кутията: 742 мм
- Дълбочина на кутията: 290 мм
- Тегло с опаковката: 25,1 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 200 x 100 мм



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 2.0.6

EAN: 87 12581 34515 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)