

Philips
TV Hospitality

EasySuite de 43"

Full HD
DVB-T2/T/C HEVC

43HFL3011T



Surpreenda seus hóspedes

com uma TV Hospitality mais inteligente

Passa a mensagem certa para seus hóspedes com incrível qualidade de imagem Full HD e capacidade para exibição de páginas interativas sobre o hotel.

Tenha controle com o CMND

- CMND e Controle: manutenção fácil de suas TVs
- CMND e Criar: visualize as informações que desejar a qualquer momento

Experiência diferenciada do hóspede

- Entrada de fones de ouvido adicionais para audição pessoal
- Compatibilidade com chamado de enfermagem otimizada para o setor de saúde
- Relógio na tela para o máximo de conforto para os hóspedes
- Assista ao que quiser, quando quiser

Recursos avançados para hotéis e pronta para o futuro

- Serial Xpress Protocol para sistemas interativos
- Compatibilidade com o MyChoice para receitas recorrentes
- SmartInfo para páginas de informações interativas e de marca para hotéis
- Modos Hotel, Healthcare e Prison
- Diga "oi" aos seus convidados com uma página de boas-vindas personalizável
- Bloqueio do menu de instalação

PHILIPS


Destques

CMND e Controle



Com CMND e Controle, você configura e instala remotamente as suas TVs a partir de uma localização central, sem a necessidade de visitar qualquer sala. Atualize e gerencie todos os seus monitores com o mínimo de esforço, tudo isso sem precisar incomodar os seus hóspedes.

CMND e Criar



Com CMND e Criar, você pode fornecer as informações que deseja a qualquer momento. O módulo de gerenciamento de conteúdo do CMND permite fácil criação e distribuição de páginas da Web interativas sobre o hotel. Personalize suas TVs para oferecer aos seus hóspedes as informações mais atualizadas com os mais recentes desenvolvimentos em seu hotel, tudo em tempo real.

Modo Hotel, Hospital, Prison

Todos os recursos necessários para uso profissional em ambientes mais exigentes que uma sala de estar. De bloqueio de volume e do menu a materiais de teste mais rigorosos, economia de energia, controles remotos antirroubo e recursos dedicados aos modos Healthcare e Prison para permitir aplicações de nicho de mercado.

Compatível com o MyChoice



O MyChoice é uma forma simples e econômica de fornecer a seus hóspedes canais de TV premium. Além disso, é uma fonte de receita adicional que permite a recuperação do investimento inicial na TV.

Compatibilidade com chamado de enfermagem

A compatibilidade com o sistema de chamado de enfermagem torna as TVs hospitalares da Philips uma ferramenta altamente integrada que fornece não apenas opções de entretenimento para o usuário/paciente, mas também oferece acesso conveniente no auxílio de emergências médicas.

Relógio na tela

Com nosso novo relógio na tela, os hóspedes podem acessar facilmente a hora atual. Com o toque de um botão, o relógio é exibido na tela da TV, combinando melhor visibilidade e menor consumo de energia.

Programador

Assista o que quiser, quando quiser com o Programador incorporado. Programe até 7 programações diferentes para assistir a qualquer tipo de conteúdo que desejar. Repita todos os dias ou configure para determinados dias, como finais de semana. A escolha é sua.

Página de boas-vindas



Uma página de boas-vindas é exibida sempre que a TV é ligada. Ela pode exibir a marca e ser personalizada com facilidade no momento da instalação por meio de uma simples imagem de boas-vindas no formato .PNG.

SmartInfo

O SmartInfo permite que você disponibilize a seus hóspedes informações sobre a cidade ou sobre o hotel por meio da SmartUI. Eles terão acesso a essa página da Web interativa do hotel mesmo quando a TV não estiver conectada à Internet ou intranet. É possível alterar as informações regularmente e com facilidade a fim de manter os hóspedes atualizados sobre todas as novidades de seu hotel.

Serial Xpress Protocol (SXP)

A TV pode ser conectada a decodificadores externos e aos decodificadores de todos os principais fornecedores de sistemas interativos por meio do Serial Xpress Protocol (SXP).

Bloqueio do menu de instalação

Impede o acesso não autorizado a configurações de instalação e ajustes, garantindo o máximo de conforto para os hóspedes e evitando custos de reinstalação desnecessários.

Entrada para fones de ouvido

Este sistema de alto-falantes conta com entrada para fones de ouvido adicionais. Conecte seus fones de ouvido para obter uma experiência de som mais pessoal, sempre que desejar.

Especificações

Imagem/tela

- Prop. da imagem: 16:9
- Medida diagonal da tela (polegadas): 43 polegadas
- Medida diagonal da tela (mm): 108 cm
- Visor: LED Full HD
- Resolução de imagem: 1920 x 1080p
- Brilho: 280 cd/m²
- Aprimoramento de imagens: Pixel Plus HD, PMR (Perfect Motion Rate) de 200Hz
- Ângulo de visão: 176° (H) / 176° (V)

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- TV Digital: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (até

1080p60)


- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- TV analógica: PAL

Recursos

- Fácil de usar: Estilo de imagem, Estilo de som, Formato da imagem, Controle de volume independente
- Serviços digitais: 8d EPG, Agora&Próximo, MHEG, Teletexto
- Controle local: Joystick

Recursos Hospitality

- Modo hotel: Bloqueio de controle de joystick, Bloqueio de menu, Bloquear menu de instalação, Limitação de volume
- Modo Prison: modo segurança alta, Bloqueio de TXT/MHEG/USB/EPG/Legenda
- Timer: Programador (7x), Timer desl. aut., Alarme do despertador, Alarme com canal, Alarme com sons
- Ativar controle: Canal, Destaque, Estilo de imagem, Formato da imagem, Estilo de som, Volume, Idioma do menu
- Antifurto: Proteção antirroubo de bateria, Trava

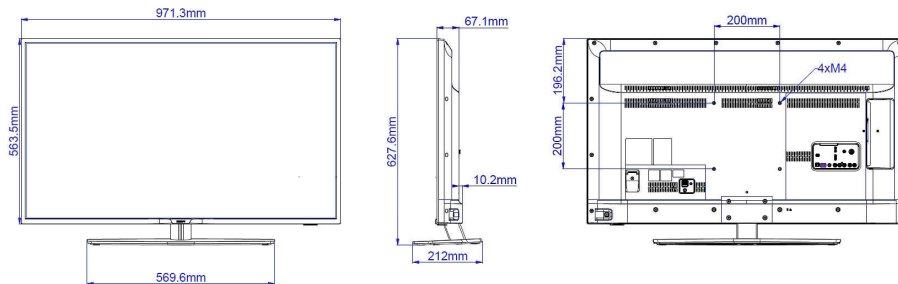

Especificações

Kensington

- Controle de alimentação: Inicialização rápida/sustentável
- Sua marca: SmartInfo, Logotipo de boas-vindas
- Relógio: Relógio em modo de espera, Botão RC que brilha no escuro, Relógio na tela, Relógio externo opcional
- SmartInfo: Navegador HTML5, Modelos interativos, Apresentação de slides
- Clonagem e atualização do firmware: Clonagem inicial instantânea, Via USB/RF
- CMND&Controle: Editor de canais off-line, Editor de configuração off-line, Gerenciamento remoto por RF, CMND&Criar
- Controlar: Bloqueio de atualização automática de canais, Protocolo serial Xpress, JSON API para controle de TV JAPIT
- DRM interativa: VSecure
- Geração de receita: MyChoice
- Controle remoto: Alça do cabo pronto para uso, Detecção de bateria fraca, Trava da porta da bateria do controle remoto
- Canais: Lista combinada, Listas temáticas, Editor de canais off-line

Recursos de saúde

- Controlar: Vários controles remotos, Compatível com RC de saúde, Compatível com o sistema de chamado de enfermagem
- Conforto: Saída para fone de ouvido, Alto-falante principal independente no modo mudo
- Segurança: Isolamento duplo classe II, Resistente a chammas

Multimídia

- Suporte à reprodução de vídeo: Formatos: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, Contêineres: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- Suporte a formatos de música: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 a v9.2)
- Suporte a formatos de legenda: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Suporte a formatos de imagem: BMP, JPG, PNG, GIF
- Resolução de vídeo compatível na USB: até 1920 x 1080p a 60 Hz
- Conexões multimídia: USB

Áudio

- Potência de saída de som: 16 (2x8) W
- Saída para alto-falante de banheiro: 1,5 W Mono 8 Ohm
- Alto-falantes: 2,0, Na parte de baixo
- Recursos sonoros: AVL, Incredible surround, Dolby MS10

Lig/Desl

- Alimentação: CA 220 a 240 V; 50 a 60 Hz

- Temperatura ambiente: 0 °C a 40 °C
- Consumo de energia no modo de espera: <0,3 W
- Classe do rótulo de energia: A+
- Etiqueta de consumo de energia da UE: 42 W
- Recursos de economia de energia: Modo econômico, Timer de desligamento automático
- Consumo de energia anual: 62 kW h

Acessórios

- Conteúdo: Suporte para mesa, Duas pilhas AAA, Folheto de garantia, Folheto com informações legais e de segurança, Cabo de energia, Controle remoto 22AV1503A/12
- Opcional: Relógio externo 22AV1120C/00, RC de saúde 22AV1109H/12, CR de configuração 22AV9573A/12

Conectividade lateral

- USB2: USB 3.0
- Slot de interface comum: CI+ 1.3
- HDMI3: HDMI 2.0 com HDCP 2.2
- Saída para fone de ouvido: Minitomada

Conectividade traseira

- Saída para alto-falante de banheiro: Minitomada
- Componente: YPbPr + cinch E/D
- Entrada AV: CVBS compartilhado com YPbPr
- Entrada de áudio DVI: Minitomada
- Controle externo: RJ-48
- Antena LNA: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0 com HDCP 2.2, ARC
- Saída de áudio digital: Óptica
- HDMI2: HDMI 2.0 com HDCP 2.2
- USB1: USB 2.0

Recursos de conectividade

- RJ48: Entrada/saída de IR, Interface Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Reprodução com um toque, Modo de espera do sistema, Passagem RC, controle de áudio do sistema
- HDMI: DVI (todas as portas)

Design

- Cor: Preto

Dimensões

- Largura do aparelho: 971 mm
- Altura do aparelho: 564 mm
- Profundidade do aparelho: 67/77 mm
- Peso do produto: 9,2 kg
- Largura do aparelho (com base): 971 mm
- Altura do aparelho (com base): 627.6 mm
- Profundidade do aparelho (com base): 212 mm
- Peso do produto (+base): 11.2 kg
- Suporte para instalação em parede: 200 x 200 mm, M6



Data de emissão
2024-03-29

Versão: 2.0.1

EAN: 87 18863 01105 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* A disponibilidade de recursos dependerá da implementação escolhida pelo integrador.

* Consumo de energia normal no modo ativado em conformidade com IEC62087 Ed. 2. O consumo de energia real dependerá de como a televisão é usada.

* Essa TV contém chumbo em apenas algumas peças e alguns componentes em que não há alternativas tecnológicas de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.