

Philips  
Професионален  
телевизор

43" MediaSuite  
работещ с Android™

43HFL5011T



## Изживяване, което променя всичко

работещ с Android™

Подарете на гостите си зрителското изживяване, което заслужават. Те ще се насладят на по-бързо реагиращ телевизор с множество специализирани приложения за гости, докато вие се възползвате от лесно отдалечено монтиране и управление в удобно за вас време.

### **Вълнуващо. Неограничено. Благодарение на Android**

- Разширени приложения с много специализирани услуги за гостоприемство
- Управление на приложенията за добавяне, сортиране и изтриване на приложения с минимални усилия

### **Поемете контрола със CMND**

- CMND & Control: поддръжка на вашия телевизор без усилия
- CMND & Create: показвайте информацията, която искате, когато искате

### **Разнообразяване на развлеченията за гостите**

- Miracast и DirectShare за споделяне на филми и музика на телевизора ви
- Приложение Philips TV Remote за по-добър контрол от страна на гостите
- Android: за по-бързо, по-богато, по-приятно телевизионно изживяване

### **Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения**

- Интегрирана IPTV система за оптимално персонализирана интерактивност
- Serial Xpress Protocol за интерактивни системи
- Съвместимост с MyChoice за непрекъснати парични постъпления
- Wi-Fi и Bluetooth за безжичен контрол и взаимодействие

# PHILIPS

## Акценти

### Android

С Android на вашия професионален телевизор ще се насладите по-бърз, по-богат и лесен за използване от гостите интерфейс. Това е вашият летищ старт към широка гама от специализирани услуги за хотелиерството, приложения и още много други. Има лесно за навигиране меню с директни връзки към вашите любими приложения.

### Управление на приложенията

Управлението на приложенията гарантира, че вашите телевизори ще получат приложенията, които искате. Със способността да добавяте, изтривате и сортирате приложения и с възможността да конфигурирате приложения за конкретни стаи това е истински персонализирано преживяване за гости, което можете да управлявате от централно място, без да се налага да влизате в стаята. За по-лесно използване и защита заредете своето потребителско приложение в нашия личен сървър, базиран в облак, и бъдете сигурни, че само вие имате достъп до него.

### Разширени приложения

Разширените приложения се състоят от постоянно нарастваща библиотека от приложения. С помощта на Android приложенията работят по-леко, по-бързо и са по-усъвършенствани от всякога. Съобразно особеностите на хотелиерството информацията за гостите се изтрива защитено след употреба и достъпът до незаконно съдържание, което може да навреди на бизнеса ви, е предотвратен.

### Miracast и DirectShare



Нашите телевизори дават на гостите ви свободата да се наслаждават на

съдържанието си на големия телевизор безжично и без затруднения. Благодарение на подхода ни с отворени системи обслужваме потребители на iOS, както и Android, и постоянно разширяваме съвместимостта си. Нашето сигурно споделяне защитава гостите ви. Изображения, филми, музика – всичко може да се споделя и разглежда на телевизорите ни чрез Miracast и DirectShare!

### Интегрирана IPTV

По-малко разходи и по-малко кабели. С нашите нови Smart телевизори можете да изградите своята хотелска система направо на телевизора. Интерактивни канали, "видео по заявка", интерактивни менюта и информация за хотела, както и системи за поръчки онлайн - всичко това е възможно без свързване на външно устройство към телевизора. Освен предаването на съдържание чрез коаксиални телевизионни кабели, сега можете да използвате и вашата свързана към интернет мрежа, за да изпращате желаните ТВ канали или "видео по заявка" направо на телевизора. Нашата партньорска мрежа може да ви осигури персонализиран портал, който желаете.

### Съвместим с MyChoice



MyChoice е прост и евтин начин да предложите на гостите си първокласни телевизионни канали. При това, той генерира допълнителен поток от парични постъпления, който ви позволява да възстановите първоначалната си инвестиция за телевизора.

### Serial Xpress Protocol (SXP)

Телевизорът може да се свързва към външни декодери и цифрови приставки (set-top box) на всички основни оператори на

интерактивни системи чрез протокола Serial Xpress (SXP).


### Philips TV Remote App

Нямате желание да използвате дистанционното управление? Използвайте приложение за отдалечено управление на телевизор на Philips на вашия смартфон или таблет, за да контролирате своя телевизор, за да събирате и избирате кои приложения да виждате и за достъп до SmartInfo. То е достъпно за безплатно изтегляне на устройства с iOS и Android.

### Wi-Fi и Bluetooth


Wi-Fi и Bluetooth за безжичен контрол и взаимодействие

### CMND & Control



CMND & Control ви позволява отдалечено конфигуриране и инсталиране на вашите телевизори от централно място, без да се налага да посещавате стаи. Актуализирайте и управлявайте всички свои дисплеи с минимални усилия – всичко това, без да се налага да безпокоите своите гости.

### CMND & Create



CMND & Create ви позволява да осигурите информацията, която искате, когато искате. Модулът за управление на съдържанието на CMND позволява лесно създаване и разпространение на интерактивни, брандирани хотелски уеб страници. Пригответе своя телевизор да предоставя на гостите ви най-актуална информация с последните новости във вашия хотел, всичко в реално време.

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 43 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 110 см
- Дисплей: LED Full HD
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Яркост: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Подобрене на картината: 200 Hz Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD
- Зрителен ъгъл: 178° (хор.)/178° (верт.)

## Тuner / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (до

1080p60)

- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL
- Аналогов телевизор: PAL
- Възпроизвеждане от IP мрежи: Multicast, Unicast

## Android TV


- ОС: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Размер на паметта (флаш): 8 GB

## Характеристики

- Лесна употреба: Стил картина, Стил на звука
- Цифрови услуги: 8d EPG, Сега и след това, MHEG, Телетекст, HbbTV, Субтитри
- Локално управление: Джойстик

## Функции за хотели

- Хотелски режим: Заклучване на управлението с джойстик, Заклучване на менюто, Заклучване на менюто при инсталация, Ограничаване на силата на звука
- Режим "затвор": режим с висока сигурност, TXT/MHEG/USB/EPG/Заклучване на субтитрите
- Таймер: Таймер за заспиване, Аларма за събуждане, Канал за събуждане, Звуци за събуждане
- Управление на включването: Канал, Функция, Формат картина, Сила на звука, Стил картина
- Защита срещу кражба: Защита срещу кражба с батерия, Ключалка "Кенсингтън"
- Управление на мощността: Автоматично включване,

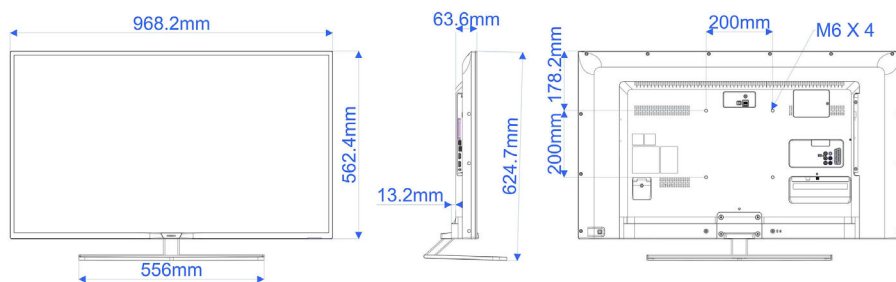

# Спецификации

- Екологично/Бързо стартиране, WoLAN, WoWLAN
- Прил.: Управление на приложенията, Базиран в облака приложения, Приложения на Android, Philips TV Remote App
- Вашата марка: SmartInfo, Приветствено лого, Персонализируемо табло за управление (HTML), Система IPTV, Потребителски приложения, Наименование на местоположение (ИД на Geotagames)
- Часовник: Часовник в режим на готовност, Светещ в тъмното бутон на дистанционното управление, Екранен часовник, Опционален външен часовник
- SmartInfo: HTML5 браузър, Интерактивни шаблони
- Клонирание и актуализация на фирмуера: Моментално първоначално клонирание, чрез USB/RF/IP
- CMND&Control: Офлайн редактор за канали, Офлайн редактор за настройки, Състояние на телевизора в реално време (IP), Дистанционно управление по IP/RF, CMND&Create, Групово управление на телевизори
- Управление: Блокиране на автоматичната актуализация на каналите, Serial Xpress Protocol, JSON API за управление на телевизора – JAPIT
- Вградени услуги: 5-дневна прогноза за времето
- Интерактивно DRM: VSecure, Playready Smoothstreaming, Securemedia
- Генериране на приходи: MyChoice
- Езици: Управление на езика за гости
- Дистанционно управление: Каишка за кабел, Разпознаване на изтощена батерия, Заклучване на вратичката на батерия на дистанционното управление
- Канали: Комбиниран списък, Списъци с теми

## Функции за здравеопазването

- Управление: Многоцелево дистанционно управление, Съвместимост с дистанционно управление в здравеопазването, Съвместим със системи за повикване "пациент-медицинска сестра"
- Комфорт: Изход за слушалки, Независимо спиране на основния високоговорител
- Безопасност: Двойна изолация клас II, Забавител на пламък

## Мултимедийна

- Поддържано възпроизвеждане на видео: Формати: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Контейнери: AVI, MKV
- Поддържани музикални формати: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 до v9.2), WMA-PRO (v9 и v10)
- Поддържани формати на субтитри: SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS
- Поддържани формати за изображения: JPG
- Поддържана разделителна способност на видео върху USB: до 1920x1080p@60Hz
- Съединители за мултимедия: USB, Локална мрежа

## Аудио

- Изходна мощност на звука: 16 (2 x 8) W
- Изход за високоговорител в банята: 1,5 W Моно 8Ohm
- Говорители: 2,0, Насочени надолу
- Звукови характеристики: AVL, Incredible Surround, Динамични басы, Dolby MS10

## Захранване

- Мрежово захранване: AC 220-240 V, 50-60 Hz
- Температура на околната среда: от 0°C до 40°C
- Мощност на потребление в режим на готовност:

- &lt;0,4 W
- Енергиен етикет с клас: A+
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 43 W
- Функции за пестене на електроенергия: ЕКО режим
- Консумация на енергия годишно: 62 kWh

## Акcesoари

- Приложено: Шарнирна стойка за маса, 2 x батерии тип AAA, Гаранционна карта, Брошура за правни въпроси и безопасност, Захранващ кабел, Дистанционно управление 22AV1505B/12
- Допълнителна: Външен часовник 22AV1120C/00, Дистанционно управление за здравеопазването 22AV1109H/12, Настройка RC 22AV9573A, Bluetooth RC 22AV1507A/12

## Безжична свързаност

- Безжична локална мрежа: 802.11 b/g/n
- Bluetooth: 4.0, Поддръжка на HID геймпада, Многоканално, Безжично аудио (слушалки)
- Wi-Fi Direct: DirectShare, Miracast

## Свързване отдалу

- HDMI1: HDMI 1.4
- LNA - антена: IEC-75
- HDMI2: HDMI 1.4
- Цифров аудио изход: Оптичен
- USB1: USB 2.0
- Ethernet (LAN): RJ-45

## Свързаност от страни

- USB2: USB 3.0
- Слот за общ интерфейс: CI+ 1.3.2
- USB3: USB 2.0
- HDMI3: HDMI 1.4
- HDMI4: HDMI 1.4 (MHL 2.0)
- Изход за слушалки: Минижак

## Свързаност от задната страна

- SCART: RGB, CVBS
- Изход за високоговорител в банята: Минижак
- Компонентен: YPbPr + L/D чинч
- DVI аудио вход: Минижак
- Външно захранване: 12 V/ 15 W, Минижак
- Външен контрол: RJ-48

## Повече възможности за свързване

- RJ48: IR-вход/изход, Интерфейс Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Изпълнение с едно докосване, Готовност на системата, RC преминаване, управление на системния звук
- Локална мрежа: Събуждане чрез LAN
- HDMI: ARC (всички портове), DVI (всички портове), MHL 2.0 (HDMI4)

## Дизайн

- Цвят: Сребристо

## Размери

- Ширина на изделието: 968 мм
- Височина на изделието: 563 мм
- Дълбочина на изделието: 64/77 мм
- Тегло на изделието: 9,1 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 968 мм
- Височина на изделието (със стойката): 625 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 250 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 10,5 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 200 x 200 мм, M6



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 2.0.1

EAN: 87 18863 00838 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Наличието на функции ще зависи от избраното от интегратора изпълнение.

\* Philips не гарантира наличието и продължителното правилно функциониране на приложенията.

\* Действителната свободна памет може да е по-малко, поради предварителното конфигуриране на устройствата

\* Обичайна консумация на енергия във включен режим, измерена в съответствие с IEC62087 изд. 2. Реалното потребление ще зависи от начина на използване на телевизора.

\* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).