



Philips Série 5000
TV LCD com Digital
Crystal Clear

26"
DVB-T

26PFL5403D



Design genial, desempenho inigualável.

O estilo e o desempenho combinados numa experiência única. Com um ecrã de Alta Definição, Digital Crystal Clear e fabuloso som invisível, este televisor plano oferece um design genial e um desempenho inigualável durante anos e anos.

Para uma imagem vívida e nítida como nunca

- Digital Crystal Clear para detalhes e nitidez
- Visor LCD de Alta Definição, com uma resolução de 1366 x 768p
- HD Ready permite uma visualização de alta qualidade de sinais HDTV

Som puro e poderoso

- Desfrute de um áudio espantoso a partir dos altifalantes invisíveis exclusivos
- Incredible Surround para maior prazer sonoro

Ligue, instale e desfrute

- 2 entradas HDMI para uma ligação digital de Alta Definição total a partir de um só cabo
- EasyLink: controlo fácil do televisor e do dispositivo ligado via HDMI CEC
- A entrada PC permite-lhe utilizar o televisor como um monitor de PC
- O modo Smart selecciona o modo perfeito para aquilo que está a visionar

Preparado para a televisão digital

- Sintonizador Digital Integrado para recepção de DVB-T

PHILIPS

Destques

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear é um conjunto de inovações na imagem que ajusta e otimiza digitalmente a qualidade para adquirir níveis de contraste, cor e nitidez óptimos. É como se assistisse a imagens cinematográficas e reais.

Visor LCD, 1366 x 768p

Este ecrã WXGA com a avançada tecnologia de ecrã LCD possui uma resolução panorâmica de alta definição de 1366 x 768 p pixels. Produz imagens com varrimento progressivo brilhantes e sem cintilação, com uma luminosidade ideal e cores fantásticas. Esta imagem vibrante e nítida proporciona-lhe uma experiência de visualização melhorada.

HD ready

Desfrute da excelente qualidade de imagem de alta definição e esteja preparado para fontes HD, tais como set-top boxes HDTV ou DVD Blu-Ray. HD Ready é uma etiqueta protegida que proporciona uma qualidade de imagem superior ao varrimento progressivo. Está em conformidade com as normas rigorosas definidas pela EICTA, de modo a proporcionar um ecrã de alta definição que apresente as vantagens da qualidade de imagem e da resolução de um sinal de Alta Definição. Dispõe de uma ligação universal para ligação YPbPr analógica e ligação DVI ou HDMI digital não comprimida, suportando HDCP. Consegue apresentar sinais de 720p e 1080i a 50 e 60Hz.

Sint. de DVB-T Digital Integrado

O sintonizador DVB-T digital integrado permite-lhe receber cabo digital e TV terrestre sem uma set top box. Desfrute de TV de qualidade sem confusões de cabos.

Incredible Surround

Incredible Surround é uma tecnologia áudio da Philips que melhora drasticamente o campo sonoro para total concentração do ouvinte no som. Ao utilizar um desvio de fase electrónico de tecnologia avançada, o Incredible Surround mistura os sons da esquerda e da direita, aumentando a distância virtual entre os dois altifalantes. Esta ampliação melhora bastante o efeito estéreo e cria uma dimensão sonora mais natural. O Incredible Surround oferece uma experiência surround total com maior profundidade e amplitude do som, sem precisar de mais altifalantes.

2 entradas HDMI

O HDMI forma uma ligação RGB digital não comprimida a partir da fonte para o ecrã. Ao eliminar a conversão para sinal analógico, proporciona uma imagem sem mácula. O sinal não degradado reduz a cintilação e proporciona uma imagem mais nítida. O HDMI transmite de forma inteligente a maior resolução de saída para o dispositivo fonte. A entrada HDMI é totalmente compatível com fontes de DVI, mas inclui áudio digital. O HDMI utiliza protecção contra cópia HDCP. Com 2 entradas HDMI pode ligar múltiplas fontes de HD, por exemplo uma set-top box AD e um

leitor de discos Blu-ray. O seu televisor está totalmente preparado para o futuro em AD.

EasyLink

O EasyLink utiliza o protocolo padrão da indústria HDMI CEC para partilhar funcionalidades entre o televisor e os dispositivos a ele ligados. Com EasyLink, basta apenas um telecomando para operar as principais funcionalidades do televisor e dos dispositivos ligados. O EasyLink utiliza o cabo HDMI padrão para transferir comandos do sistema, funcionando com todos os equipamentos electrónicos equipados com HDMI CEC.

Entrada PC (VGA)

Com a entrada PC pode ligar o televisor a um computador, usando um cabo VGA, e utilizá-lo como um monitor de PC.

Modo Smart

A imagem e o som ideais dependem de vários aspectos, tais como a fonte de vídeo, o tipo de conteúdos, o ambiente da sala, o tipo de ecrã, etc. O modo Smart tem definições pré-definidas que se alternam convenientemente consoante a utilização que dá ao seu televisor. A definição "Pessoal" permite-lhe programar as definições de imagem de acordo com as suas preferências, guardá-las e aceder-lhes facilmente numa futura selecção. Tudo isto incorporado no seu televisor para definições ideais.

Especificações

Imagem/Visualização

- Relação de aspecto: Panorâmico
- Luminosidade: 500 cd/m²
- Rácio de contraste (típico): 800:1
- Tempo de resposta (típico): 8 ms
- Ângulo de visão: 160° (H) / 160° (V)
- Tamanho do ecrã na diagonal: 26 polegada / 66 cm
- Tipo de ecrã de visualização: TFT Active Matrix WXGA LCD
- Resolução do painel: 1366 x 768 p
- Melhoramento de imagem: Redução de movimento 3/2 - 2/2, Filtro Digital 3D, Extensão do branco, Digital Crystal Clear, Varrimento progressivo, Smart Picture
- Melhoramento de ecrã: Ecrã revestido anti-reflexos

Resolução Suportada do Ecrã

Formatos de computador

Resolução	Frequência de actualização
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz

Formatos de vídeo

Resolução	Frequência de actualização
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz

Som

- Potência de saída (RMS): 2 x 5 W
- Melhoramento do som: Nivelador automático de volume, Incredible Surround, Som Inteligente
- Sistema de som: Mono, Estéreo

Comodidade

- Relógio: Temporizador, Iniciar temporizador, Parar temporizador
- Melhoramento da Ligação: Easy link
- Facilidade de Instalação: Atribuição Automática dos Nomes dos Programas, ACI: Instalação Automática de Canais, ATS: Sistema Sintonização Automática, Programação automática, Afinar Sintonia, Sintonização digital PLL, Plug & Play

- Fácil de Utilizar: Nivelador Automático de Volume (AVL), Visualização no ecrã, Lista de Programas, Controlo lateral
- Guia de Programação Electrónico: Agora + Próximo EPG, Guia de programação electrónico, 8 dias
- Imagem na imagem (PIP - Picture in Picture): Ecrã duplo de texto
- Telecomando: TV
- Tipo do telecomando: RCPF05E08B
- Ajustes de Formato do Ecrã: 4:3, Expansão de filmes 14:9, Expansão de filmes 16:9, Zoom das Legendas, Super Zoom, Panorâmico
- Teletexto: 100 páginas de Texto Inteligente
- Modo Smart: Filme, Pessoal, Poupança de energia, Normal, Vívido

Sintonizador/recepção/transmissão

- Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
- sistema TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Reprodução de vídeo: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: DVB Terrestre *
- Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF

Conectividade

- Scart Ext 1: Áudio E/D, Entrada/saída CVBS, RGB
- Ext 2: Entrada S-vídeo, Entrada CVBS, Entrada áudio L/R
- Ext 3: YPbPr, Entrada áudio L/R
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só toque, Standby do sistema
- Outras ligações: Saída auscultador, Entrada Áudio de PC, Entrada PC VGA, Saída S/PDIF (coaxial), Interface comum

Alimentação

- Temperatura ambiente: De 5 °C a 35 °C
- Alimentação eléctrica: 100-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia: 120 W
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,3 W



Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 667 x 425 x 95 mm
- Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 667 x 487 x 219 mm

- Peso incl. embalagem: 13,0 kg
- Peso do produto: 8,5 kg
- Peso do produto (+suporte): 9,9 kg
- Dimensões da caixa (L x A x P): 764 x 522 x 259 mm
- Compatível com suporte de parede VESA: 200 x 100 mm

Acessórios

- Acessórios incluídos: Suporte para mesa, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Manual do utilizador, Certificado de garantia, Telecomando, Pilhas para telecomando

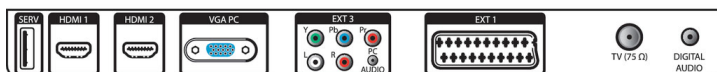

Data de publicação
2022-04-26

Versão: 4.0.11

12 NC: 8670 000 35183
EAN: 87 12581 37680 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com