

Philips 7100 series  
4K 울트라 슬림 스마트  
LED TV

189cm(75")  
4K UHD LED TV  
ATSC



75PUN7133

## 4K 울트라 슬림 LED TV

### 3 면 엠비라이트

디자인과 성능이 만났습니다. 필립스 7100 TV 는 탁월한 4K UHD 화질과 스타일 리시한 메탈 스탠드로 엔터테인먼트에 생명력을 불어 넣어 줍니다.

#### 화질에 대한 열정

- TV 의 대비를 최적화해주는 Micro Dimming

#### SAPHI: 직관적인 앱 콘텐츠 선택

- SAPHI. TV 를 즐기는 스마트한 방법 .

#### 아름답게 살아나는 디테일

- 엠비라이트 . 화면 밖으로 이어지는 감동 .

#### 정교한 디테일

- 4K UHD 로 또렷한 화질이 구현되므로 마치 현장에 있는 것처럼 생생한 느낌을 받을 수 있습니다 .
- Pixel Precise UHD 는 놀라운 깊이감으로 유연한 이미지를 만들어냅니다 .


#### 얇은 TV, 웅장한 사운드

- 강력한 사운드 프로세싱으로 더할 나위 없이 또렷한 사운드 구현

# PHILIPS


# 주요 제품

## 3면 앰비라이트

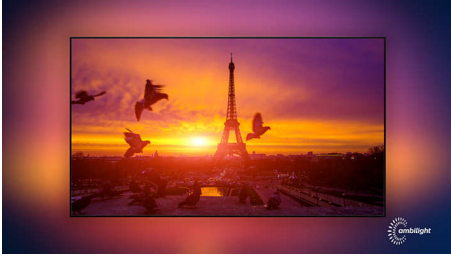

필립스 앰비라이트를 사용하면 영화와 게임의 몰입도가 향상됩니다. 음악은 빛과 함께 한편의 쇼가 되고 화면은 실제보다 더 크게 느껴질 것입니다. TV의 가장자리에 있는 지능형 LED가 화면의 색상을 실시간으로 벽면과 실내에 전달해 주고, 사용자는 주변 조명을 완벽하게 조정할 수 있습니다. 이제, TV를 좋아하는 이유가 하나 더 늘었습니다.

## 4K UHD

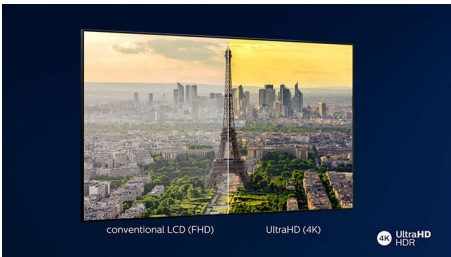

해상도가 기존 Full HD TV에 비해 4배에 달하는 UHD는 8백만 개 이상의 픽셀과 필립

스 고유의 초고해상도 업스케일링 기술이 결합되어 밝은 화면을 선사합니다. 어떤 콘텐츠든 향상된 화질로 경험하고 우수한 깊이감과 대비, 자연스러운 움직임과 선명한 디테일로 더욱 또렷해진 화면을 즐겨보세요.

## Pixel Precise UHD

4K UHD TV의 미학은 모든 디테일을 빠짐없이 느낄 수 있다는 데에 있습니다. 필립스의 Pixel Precise UHD 엔진은 입력된 이미지를 화면상에서 놀라운 UHD 해상도로 변환해 줍니다. 부드러우면서도 선명한 이미지의 움직임과 최고의 대비를 느껴보세요. 언제 어떤 콘텐츠를 감상하든 더욱 생생한 색감과 자연스러운 피부톤을 확인하실 수 있습니다.

## Micro Dimming



6400 개의 화면 영역을 분석하고 그에 따라 각 영역을 조절하는 특수 소프트웨어를 통

해 놀라운 대비와 화질을 선사하는 생생한 화면을 즐길 수 있습니다.

## 사피 TV 시스템

빠르고 직관적인 운영 체제인 SAPHI 덕분에 필립스 스마트 TV를 더욱 즐겁게 사용할 수 있습니다. 훌륭한 화질과 단순한 아이콘 기반 메뉴로 원버튼 액세스를 활용해 보세요. TV를 쉽게 조작하고 YouTube 등 인기있는 필립스 스마트 TV 앱으로 빠르게 이동할 수 있습니다.

## 사운드 프로세싱

돌풍 소리, 나뭇잎이 땅에 떨어지는 소리, 바람이 부는 도로를 타이어가 질주하는 소리. 이미지에 생명을 불어넣는 일은 이러한 작은 디테일에서 시작됩니다. 필립스 사운드 프로세싱 기술은 디테일과 더불어 더할 나위 없이 선명한 사운드를 구현합니다. 오리지널 오디오 콘텐츠를 지원하는 스튜디오 오급 사운드 믹싱으로 음악 감독이 의도한 모든 것을 듣고, 필요할 때는 사운드를 강화시킬 수도 있습니다. 깊은 중저음과 또렷한 대화, 놀라운 정확성은 시작에 불과합니다.

# 사양

## 엠비라이트

- 엠비라이트 버전 : 3 면

## 화질 / 디스플레이

- 종횡비 : 16:9
- 디스플레이 : 4K UHD LED
- 패널 해상도 : 3840x2160
- 화질 향상 기능 : Micro Dimming, 1700 PPI, Pixel Precise UHD, Ultra 해상도

## 지원되는 디스플레이 해상도

- HDMI1 비디오 입력 : 최대 4K UHD 3840x2160@30Hz
- HDMI1 컴퓨터 입력 : 최대 4K UHD 3840x2160@30Hz
- HDMI2/3 컴퓨터 입력 : 최대 4K UHD 3840x2160@60Hz
- HDMI2/3 비디오 입력 : 최대 4K UHD 3840x2160@60Hz

## 튜너 / 수신 / 전송

- 디지털 TV: ATSC
- 비디오 재생 : NTSC, PAL
- MPEG 지원 : MPEG2, MPEG4
- TV 프로그램 가이드 \*: 전자식 주간 프로그램 가이드

## 스마트 TV 기능

- 사용자 상호 작용 : 멀티-touch 클라이언트, SimplyShare, Wi-Fi Miracast 인증 \*
- 프로그램 : TV 일시 중지
- 스마트 TV 앱 \*: 온라인 비디오 스토어, 인터넷 브라우저 열기, YouTube
- 편리한 설치 : 필립스 장치 자동 감지, 장치 연결 마법사, 네트워크 설치 마법사, 설정 지원 마법사
- 펌웨어 업그레이드 가능 : 펌웨어 자동 업그레이드 방법사, USB 를 통한 펌웨어 업그레이드 가능, 온라인 펌웨어 업그레이드
- 화면 포맷 조정 : 기본 - 전체 화면, 화면에 맞추기, 확대 / 축소, 채우기, 고급 - 이동
- 필립스 TV 리모컨 앱 \*: 앱, 채널, 제어, TV 가이드

## 멀티미디어 응용 프로그램

- 비디오 재생 형식 : AVI, MKV 포함, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC(H.265)
- 음악 재생 형식 : AAC, MP3, WMA(v2 에서 최대 v9.2), WAV, WMA-PRO(v9 및 v10)

- 지원 가능 자막 파일 형식 : .SMI, .SRT, .SUB, .TXT, .SSA, .ASS
- 사진 재생 형식 : JPEG, BMP, GIF, PNG

## 사운드

- 출력 파워 (RMS): 20W
- 음향 향상 기능 : 선명한 사운드, AVL(자동 볼륨 조절 장치), Smart Sound, 다이나믹 중저음 향상

## 커넥티드 기술

- AV 연결 단자 개수 : 1
- HDMI 연결 개수 : 3
- HDMI 기능 : ARC(Audio Return Channel)
- 컴포넌트 (YPbPr) 수 : 1 개
- EasyLink(HDMI-CEC): 리모콘 패스스루 (Passthrough), 시스템 오디오 컨트롤, 시스템 대기, 원터치 재생
- USB 개수 : 2
- 무선 연결 : Wi-Fi 802.11n 2x2 내장, 이중 대역, Wi-Fi Direct
- 기타 단자 : 디지털 오디오 출력 (광학), 이더넷-LAN RJ-45, 오디오 L/R 입력, F 타입 안테나, 헤드폰 출력

## 소비전력

- 주전원 : 220~240V 50/60Hz
- 주변 온도 : 5° C ~ 35° C
- 절전 기능 : 자동 전원 끄기 타이머, 사진 화면 끄기 (라디오 청취 시)


## 액세서리

- 기본 제공 액세서리 : 리모콘, AAA 배터리 2 개, 전원 코드, 퀵 스타트 가이드, 법률 및 안전 브로셔, 탁상용 스탠드

## 규격

- 폭 설정 : 1684 mm
- 높이 설정 : 968.6 mm
- 깊이 설정 : 100.4 mm
- 제품 중량 : 35.4 kg
- 폭 설정 (스탠드 포함) : 1684 mm
- 세트 높이 (스탠드 포함) : 1042 mm
- 세트 깊이 (스탠드 포함) : 125.42 mm
- 제품 중량 (받침대 포함) : 36.8 kg
- 상자 폭 : 1875 mm
- 상자 높이 : 1124 mm
- 상자 깊이 : 265 mm
- 무게 (포장 포함) : 63.7 kg
- 벽 부착 마운트 호환 가능 : 400 x 400mm

## Connections

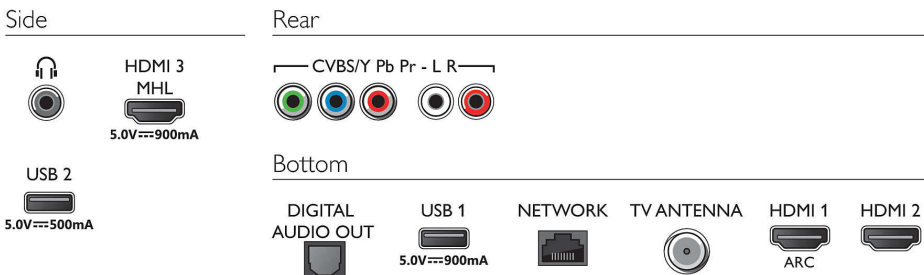

발행 일자 2023-10-19

버전 : 7.6.1

EAN: 87 18863 01728 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com



\* EPG 및 실제 사용 가능 기간 (최대 8 일) 은 국가 및 사업자에 따라 다릅니다.