

Philips  
Επαγγελματική  
τηλεόραση LED

28", Studio  
LED  
DVB-T2/T/C

28HFL2829T



## Καταπληκτική τιμή σε μοντέρνο σχέδιο

με τεχνολογία LED για εξοικονόμηση ενέργειας

Αυτή η ενεργειακά αποδοτική τηλεόραση Hospitality προσφέρει εύκολη εγκατάσταση μέσω USB cloning και ειδικές λειτουργίες για χώρους φιλοξενίας, όπως κλείδωμα του μενού και των στοιχείων ελέγχου.

### Εξαιρετική εμπειρία προβολής και άνεση για τους φιλοξενούμενους

- Τηλεόραση LED για εικόνες με απίστευτη αντίθεση
- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
- USB για αναπαραγωγή πολυμέσων

### Προηγμένες λειτουργίες ξενοδοχείου και διαχρονικότητα

- Υποδεχτείτε τους πελάτες σας με μια εξατομικευμένη σελίδα υποδοχής
- USB cloning όλων των ρυθμίσεων για γρήγορη εγκατάσταση
- Επεξεργασία καναλιών offline, για να επεξεργάζεστε τη λίστα καναλιών σε υπολογιστή
- Μία ενιαία λίστα καναλιών για αναλογικά και ψηφιακά κανάλια
- Κλείδωμα μενού εγκατάστασης
- Αποτρέψτε την μη εξουσιοδοτημένη χρήση, κλειδώνοντας το χειριστήριο joystick
- Προηγμένος έλεγχος έντασης ήχου για την αποφυγή ενοχλήσεων στους πελάτες
- Ίδανική για σωφρονιστικά ιδρύματα

A+

PHILIPS

# Χαρακτηριστικά

## Τηλεόραση LED


Ο οπίσθιος φωτισμός LED προσφέρει χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και υπέροχες εικόνες με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ολοζώντανα χρώματα.

## Σελίδα υποδοχής



Κάθε φορά που ενεργοποιείται η τηλεόραση εμφανίζεται μια σελίδα υποδοχής, την οποία μπορείτε να προσαρμόσετε εύκολα με το εμπορικό σας σήμα κατά την εγκατάσταση, παραθέτοντας μια απλή εικόνα σε μορφή .png.

## USB Cloning

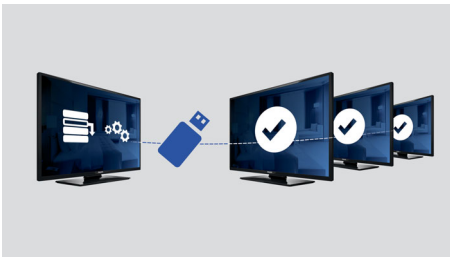

Σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψετε εύκολα όλες τις ρυθμίσεις προγραμματισμού καναλιών από μία τηλεόραση σε άλλες τηλεοράσεις μέσα σε ελάχιστο χρονικό

διάστημα. Η λειτουργία διασφαλίζει την ομοιογένεια μεταξύ των τηλεοράσεων και μειώνει αισθητά το χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.

## Λειτουργία PrisonMode

Για τον έλεγχο της επικοινωνίας, αυτή η τηλεόραση Hospitality διαθέτει μια ειδική ρύθμιση PrisonMode. Αυτή η Προηγμένη λειτουργία ασφαλείας απενεργοποιεί ορισμένες ρυθμίσεις που δεν απαιτούνται από τα σωφρονιστικά ιδρύματα, όπως Teletext, Ηλεκτρονικό οδηγό προγραμμάτων, Υπότιτλους και θύρες USB.

## USB (φωτογραφίες, μουσική, βίντεο)



Μοιραστείτε τη διασκέδαση. Συνδέστε το USB memory stick, την ψηφιακή κάμερα, το MP3 ή άλλη συσκευή πολυμέσων στη θύρα USB της τηλεόρασής σας για να απολαύσετε φωτογραφίες, βίντεο και μουσική, χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου στην οθόνη.

## Μία ενιαία λίστα καναλιών

Μία ενιαία λίστα ψηφιακών και αναλογικών καναλιών που επιτρέπει στους πελάτες σας

να αλλάζουν εύκολα κανάλια, αναλογικά ή ψηφιακά.

## Προηγμένος έλεγχος έντασης ήχου

Με τον προηγμένο έλεγχο έντασης ήχου μπορείτε να επιλέξετε την ένταση ενεργοποίησης της τηλεόρασης και να ορίσετε το μέγιστο δυνατό επίπεδο, αποτρέποντας τον υπερβολικά δυνατό ήχο που μπορεί να ενοχλήσει τους επισκέπτες στα γειτονικά δωμάτια.

## Κλείδωμα χειριστηρίου joystick

Απενεργοποιώντας ή ενεργοποιώντας το κλείδωμα του χειριστηρίου joystick, ο διαχειριστής μπορεί να αποτρέψει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της τηλεόρασης, εξοικονομώντας αρκετά έξοδα.

## Κλείδωμα μενού εγκατάστασης

Αποτρέπει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις ρυθμίσεις εγκατάστασης και διαμόρφωσης, διασφαλίζοντας μέγιστη άνεση για τους φιλοξενούμενους και αποτρέποντας τα περιττά έξοδα επανεγκατάστασης.

## Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος

Οι τηλεοράσεις της Philips έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ισχύος. Έτσι, μειώνουν όχι μόνο τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά και το κόστος λειτουργίας.

# Προδιαγραφές

## Εικόνα/Οθόνη

- Οθόνη: Τηλεόραση HD LED
- Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 28 ίντσες / 70 εκ.
- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768p
- Φωτεινότητα: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Γωνία προβολής: 178° (H) / 178° (V)
- Βελτίωση εικόνας: Digital Crystal Clear, Τεχνολογία Perfect Motion Rate 100 Hz

## Ήχος

- Ισχύς εξόδου ήχου: 12 (2 x 6) W
- Ηχεία: 2,0, Στραμμένα προς τα κάτω
- Χαρακτηριστικά ήχου: Ισοσταθμιστ, Ισορροπία, AVL, Incredible Surround, Δυναμική ενίσχυση μπάσων

## Σχεδίαση

- Χρώμα: Μαύρο

## Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T/T2/C
- Αναλογική τηλεόραση: PAL, SECAM

## Συνδεσιμότητα πίσω

- LNA - κεραία: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4 με
- Ψηφιακή έξοδος ήχου: Ομοαξονική (SPDIF)
- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Είσοδος VGA: D-sub 15 ακίδων

## Συνδεσιμότητα πλάι

- Κοινή υποδοχή διασύνδεσης: CI+ 1.3
- Είσοδος AV: CVBS +L/R (μίνι βύσμα)
- Έξοδος ακουστικών: Μίνι βύσμα
- USB1: USB 2.0

## Βελτιώσεις συνδεσιμότητας

- EasyLink (HDMI CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή συστήματος
- HDMI: ARC (όλες οι θύρες)

## Λειτουργίες

- Ψηφιακές υπηρεσίες: 8d EPG, MHEG, Teletext
- Ευκολία στη χρήση: Στυλ εικόνας, Στυλ ήχου

## Λειτουργίες Hospitality

- Λειτουργία Ξενοδοχείου: Κλείδωμα χειριστηρίου joystick, Κλείδωμα μενού, Κλείδωμα μενού

- εγκατάστασης, Περιορισμός έντασης ήχου
- Λειτουργία Prison: Υψηλή λειτουργία ασφαλείας, Κλείδωμα TXT/MHEG/USB/EPG/υποτίτλων
- Η επωνυμία σας: Μήνυμα καλωσορίσματος
- Cloning και ενημέρωση υλικολογισμικού: μέσω USB, Instant Initial Cloning
- Χρονομετρητής: Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας, Αφύπνιση, Αφύπνιση καναλιού
- Κανάλια: Ενιαία λίστα, Επεξεργασία καναλιών offline
- Χειριστήριο: Αποκλεισμός αυτόματης ενημέρωσης καναλιών
- Αντικλεπτικό σύστημα: Αντικλεπτική προστασία μπαταρίας, Κλειδαριά Kensington

## Λειτουργίες για υπηρεσίες υγείας

- Χειριστήριο: Έλεγχος πολλαπλών χειριστηρίων
- Άνεση: Έξοδος ακουστικών

## Πολυμέσα


- Συνδέσεις πολυμέσων: USB
- Υποστηρίζεται αναπαραγωγή βίντεο: Περιέχει: AVI, MKV, Μορφές: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Υποστηριζόμενες μορφές υποτίτλων: SRT, SSA SUB
- Υποστηριζόμενες μορφές μουσικής: MP3, AAC
- Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας: BMP, JPG, PNG
- Ανάλυση εικόνας σε USB: έως και 1920x1080p@30Hz

## Αξεσουάρ

- Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: Τηλεχειριστήριο 22AV1407A/12, 2 μπαταρίες AAA, Επιτραπέζια βάση, Φυλλάδιο εγγύησης, Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας
- Προαιρετικά: Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου 22AV8573/00

## Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220-240V, 50-60Hz
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: A+
- Ενεργειακό σήμα ΕΕ, ισχύς: 25 W
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 36 kWh
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0,3 W

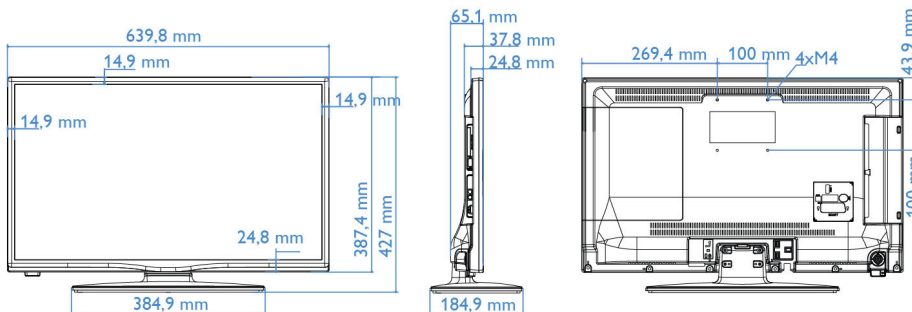

Ημερομηνία έκδοσης  
2015-11-16

Έκδοση: 3.0.1

12 NC: 8670 001 24908  
EAN: 87 18863 00389 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Λειτουργία Eco
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 45 °C

## Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 640 x 387 x 38/65 mm
- Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 640 x 427 x 185 mm
- Βάρος προϊόντος: 4,6 κ.
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 5,1 κ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο VESA: 100 x 100 χιλ., M4

\* Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών εξαρτάται από την εφαρμογή που επιλέγει ο υπεύθυνος ενσωμάτωσης.  
\* Τυπική κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία με μέτρηση σύμφωνα με το πρότυπο IEC62087 Ed 2. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η τηλεόραση.  
\* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.