


# PHILIPS



TV professionale

PrimeSuite

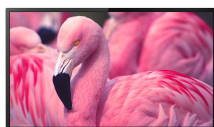

28HFL4014

## Controllo flessibile

### TV Pro System

Sorprendi e delizia i tuoi ospiti con una IPTV professionale. Una gestione centralizzata economicamente vantaggiosa, un'installazione rapida e un'interfaccia utente personalizzabile rendono questo TV una soluzione flessibile. La qualità delle immagini Philips, rinomata in tutto il mondo, è sempre una garanzia.

#### **Conveniente e dotato di supporto multilingue.**

- Garanzia di 3 anni, con possibilità di estensione a 5 anni
- Costi operativi contenuti, dall'installazione alla distribuzione
- Compatibile con MyChoice. Soluzione pay-to-view integrata

#### **Installazione rapida. Personalizzazione semplice.**

- CMND & Control. Utilizza, aggiorna ed esegui la manutenzione
- IPTV. Fornisci canali tramite IP. Installa la tua interfaccia utente
- CMND & Create. Sviluppa e lancia i tuoi contenuti
- Instant Initial Cloning per configurare rapidamente i TV professionali
- Protocollo Serial Xpress per collegare decoder esterni e ricevitori satellitari

#### **Immagini Philips brillanti. Funzionamento versatile.**

- Renditi visibile. Associa il tuo logo all'interfaccia utente del TV
- Pianificazione integrata per pubblicizzare, informare, comunicare
- Immagini straordinariamente nitide e dal contrasto elevato

# In evidenza

## Branding dell'interfaccia utente

Il tuo TV Philips professionale offre un'interfaccia utente (UI) chiara e intuitiva che è possibile personalizzare con il proprio marchio. Aggiungi facilmente il tuo logo e i tuoi colori alla barra di ricerca per aumentare la visibilità del marchio.

## Soluzione pay-to-view integrata

Offri contenuti pay-to-view in qualsiasi situazione: da un modello completo basato sull'accesso a pagamento a tutti i canali a contenuti premium selezionati. MyChoice è una soluzione integrata che consente agli spettatori di accedere ai canali pay-per-view tramite un codice o una carta.

## IPTV. Fornisci canali tramite IP

Fornisci canali tramite IP. Installa la tua interfaccia utente (UI) personale, che può essere memorizzata su un server centrale e inviata al TV tramite IP. Una volta che l'interfaccia utente è sul TV, può essere memorizzata anche localmente. Potrai usufruire di flessibilità e rapidità di installazione, sia che tu voglia personalizzare i tuoi TV Philips Pro System o centralizzare la gestione dei sistemi.

## CMND & Control

Imposta la tua rete di display su connessione locale (LAN o RF). CMND & Control ti consente di eseguire funzioni fondamentali come il controllo

degli ingressi, l'aggiornamento del software e il monitoraggio dello stato dei display, che si tratti di uno o più TV.

## CMND & Create

Prendi il controllo dei tuoi contenuti con CMND & Create. L'interfaccia drag and drop semplifica la pubblicazione dei tuoi contenuti, sia che si tratti di un cartello con le specialità del giorno che di informazioni aziendali specifiche. Modelli preinstallati e widget integrati garantiscono che le tue immagini, i tuoi contenuti testuali e i tuoi video siano pubblicati e fruibili in pochissimo tempo.

# Specifiche

## Immagine/Display

Dim. diagonale schermo (pollici): 28 pollici

Dim. diagonale schermo (metrico): 70 cm

Display: D-LED, TV LED HD

Risoluzione del display: 1.366 x 768 p

Luminosità: 220 cd/m<sup>2</sup>

Angolo visuale: 178° (O) / 178° (V)

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

TV digitale: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (fino a 1080p60)

TV analogica: PAL

Riproduzione IP: Multicast, Unicast

## Caratteristiche

Facilità d'uso: Stile immagine, Stile audio

Servizi digitali: EPG 8gg, Now&Next, MHEG,

Televideo, HbbTV, Sottotitoli

Comando locale: Joystick

## Funzionalità per il settore alberghiero

Modalità hotel: Blocco controllo joystick, Blocco del menu, Blocco del menu di installazione, Limitazione del volume

Modalità carcere: Modalità sicurezza elevata, Blocco TXT/MHEG/USB/EPG/sottotitoli

Timer: Spegnimento automatico, Sveglia, Canale sveglia, Suonerie per il risveglio

Comando di accensione: Canale, Funzione, Formato immagine, Volume, Stile immagine

Controllo alimentazione: Modalità di avvio rapido, Accensione automatica, WoLAN

Applicazioni: YouTube

Marca: Schermata principale personalizzabile, Nome della località (ID Geonames), CMND & Create, Pannello di controllo personalizzabile (HTML), Logo di benvenuto

Orologio: Orologio su schermo, Orologio esterno opzionale

Copia e aggiornamento del firmware: Instant Initial Cloning, Tramite USB, RF e IP

CMND & Control: Editor dei canali offline, Editor delle impostazioni offline, Gestione in remoto delle trasmissioni IP/RF, CMND & Create, Gestione TV Group

Controllo: JSON API per JAPIT TV Control, Protocollo Serial Xpress

DRM interattivo: VSecure, PlayReady Smooth Streaming

Generazione di profitto: MyChoice

Lingue: Controllo lingua ospite

Telecomando: Rilevamento batteria scarica, Blocco sportello batteria telecomando, Pulsante orologio fluorescente

CMND&Check-In: Nome dell'ospite, Lingua dell'ospite

## Funzionalità per gli ospedali

Controllo: Telecomando multiplo, Compatibile con RC per ospedali, Compatibile con sistema di chiamata per assistenza

Funzioni utili: Uscita cuffia, Disattivazione indipendente audio altoparlante principale, Rilevamento cuffie

Sicurezza: Doppio isolamento, classe II, Ignifugo

## Multimediale

Riproduzione video supportata: Formati:

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Contenitori: AVI, MKV, VP9

Formati musicali supportati: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 fino a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10)

Formati di sottotitoli supportati: SRT, SMI, TXT

Formati immagine supportati: JPG, PNG, BMP, GIF

Risoluzione video su USB supportata: fino a 1920x1080p a 60 Hz

## Audio

Potenza audio in uscita: 10 (2x5) W

Altoparlante stanza da bagno: 1,5 W mono, 8 Ohm

Altoparlanti: 2.0, Down-Firing

Funzioni audio: DTS-HD, Compatibile con Dolby Atmos, Dolby MS12D, AVL, Incredible Surround

# Specifiche

## Assorbimento

Tensione di rete: CA 220-240 V 50-60 Hz

Temperatura ambiente: Da 0 a 40 °C

Consumo energetico in standby: < 0,3 W

Classe energetica: F

Etichetta energetica UE: 24 W

Funzionalità di risparmio energetico: Modalità Eco

Numero di registrazione EPREL: 341792

## Accessori

In dotazione: Supporto, Telecomando 22AV1904A/12, 2 batterie AAA, Cavo alimentazione, Foglio di garanzia, Brochure legale e per la sicurezza

A richiesta: Telecomando 22AV1601B/12 semplificato, Telecomando 22AV1604B/12 per ospedali, Orologio esterno 22AV1860A/12, Modem via cavo DOCSIS 22AV1970A, Telecomando 22AV9574A/12 per la configurazione

## Connettività laterale

Slot per interfaccia standard CI: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 1.4

Uscita cuffia: Mini-jack

USB 1: USB 2.0

## Connettività posteriore

Altoparlante stanza da bagno: Mini-jack

Controllo esterno: RJ-48

Antenna: IEC-75

Uscita audio digitale: Ottico

Ethernet (LAN): RJ-45

HDMI2: HDMI 1.4

USB2: USB 2.0

## Connettività migliorata

RJ48: Ingresso/uscita IR, Interfaccia Xpress seriale  
EasyLink (HDMI CEC): Riproduzione One Touch, Standby del sistema, Pass through RC, Controllo audio del sistema

LAN: Wake up on LAN

HDMI: MHL 2.0 (HDMI1), ARC (HDMI2)

## Design

Colore: Nero

## Dimensioni

Larghezza set: 635 mm

Altezza set: 380 mm

Profondità set: 68/77 mm

Peso del prodotto: 3,8 Kg


Larghezza set (con supporto): 635 mm

Altezza set (con supporto): 444 mm

Profondità set (con supporto): 179 mm

Peso prodotto (+ supporto): 3.9 Kg

Compatibile con montaggio a parete: M4, 100 x 100 mm

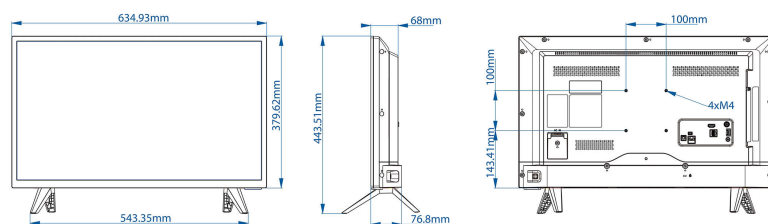

\* La disponibilità delle funzioni dipende dall'implementazione scelta dall'integratore.

\* Consumo tipico con apparecchio acceso misurato secondo lo standard IEC62087 Ed 2. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

\* Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.

\* Philips non garantisce la disponibilità o la continuità del corretto funzionamento delle applicazioni.