



Philips Série 3000  
Téléviseur LCD avec  
Digital Crystal Clear

**107cm (42")**

Full HD 1080p



**42PFL3605**

## La garantie d'une soirée télé réussie

grâce à une image Full HD et à un son incroyable

Profitez d'une superbe qualité d'image et de son grâce à l'écran Full HD 1080p du téléviseur LCD Philips 42PFL3605. Facile à utiliser et doté d'une technologie haute qualité, ce téléviseur Full HD Philips de 107 cm (42") constitue un choix optimal.

### La garantie d'une image LCD claire et nette

- Téléviseur Full HD avec Digital Crystal Clear pour plus de profondeur et de clarté
- Contraste dynamique 50 000:1 pour des détails de noir incroyablement profonds
- 28,9 milliards de couleurs pour des images naturelles et éclatantes

### Un son riche et cristallin.

- 20 W RMS et Incredible Surround pour une puissance exceptionnelle

### Une connectivité intégrale en toute simplicité

- Connectivité simple avec 2 entrées HDMI et EasyLink
- Profitez de vos photos et de votre musique via un port USB
- Entrée PC pour utiliser votre téléviseur comme moniteur PC

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\*Du sens et de la simplicité

## Points forts

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear correspond à un ensemble d'innovations en matière d'image. Par un réglage et une optimisation numériques des images, vous obtenez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur optimum. Il en résulte des images extrêmement nettes, quelle qu'en soit la source.

### Contraste dynamique : 50 000:1



Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. Le contraste dynamique augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et réaliste, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.

### 28,9 milliards de couleurs



Obtenez des images naturelles aux couleurs vives grâce au traitement avancé des couleurs. L'optimisation des trois canaux de couleur (RVB) permet de traiter 28,9 milliards de couleurs. Les algorithmes avancés détectent les nuances de couleurs les plus subtiles et les tons de la peau, ce qui permet d'obtenir des couleurs naturelles.

### 20 W RMS, Incredible Surround

Vibrez au rythme de la musique et plongez dans l'ambiance des films. Les puissants amplificateurs 20 W RMS (2 x 10 W RMS) restituent un son réaliste. L'Incredible Surround produit un son Surround plus profond et plus puissant. Le champ audio, clair et étendu, vient compléter une expérience visuelle intense.


### 2 entrées HDMI avec EasyLink



HDMI est un câble unique qui permet de transmettre les signaux audio et vidéo de vos

périphériques à votre téléviseur, en évitant tout enchevêtrement. Il conduit les signaux non compressés en garantissant la meilleure qualité de la source à l'écran. Avec Philips EasyLink, une seule télécommande suffit pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma. Appréciez une image et un son de qualité exceptionnelle, sans encombrement.

### USB pour lecture de photos et musique

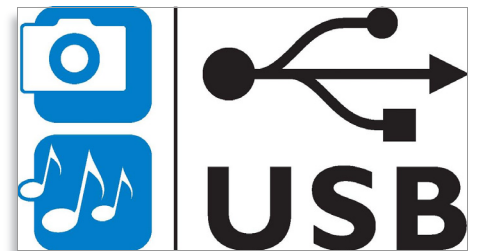

Le connecteur USB permet d'accéder aux photos JPEG et à la musique MP3 stockés sur la plupart des clés USB (périphériques de stockage USB). Branchez le périphérique USB sur le connecteur situé sur le côté du téléviseur pour accéder à vos photos et à vos fichiers musicaux à l'aide du navigateur à l'écran facile d'utilisation. Vous pouvez ainsi facilement visualiser et partager photos et musique.

### Entrée PC (VGA)

L'entrée PC permet de raccorder le téléviseur à un ordinateur par câble VGA pour l'utiliser comme moniteur.

# Caractéristiques

## Image/affichage

- Format d'image: Écran large
- Luminosité: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Angle de visualisation: 178° (H) / 178° (V)
- Diagonale verrière: 42 pouces / 107 cm
- Affichage: LCD Full HD
- Résolution d'écran: 1920 x 1080p
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvement 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Active Control, Accentuation des couleurs, Digital Crystal Clear, DNR (réduction numérique du bruit), Contraste dynamique amélioré, Réglage de la netteté, Réduction du bruit 2D/3D, Résolution 1080p, 24/25/30 Hz, Résolution 1080p, 50/60 Hz, 5 ms, 50 Hz
- Amélioration de l'écran: Antireflet (réduit de moitié)
- Rapport de luminosité maximale: 65 %

## Résolution d'affichage prise en charge

### Formats informatiques

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz

### Formats vidéo

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 10 W
- Accentuation du son: Auto Volume Leveller, Incredible Surround, Smart Sound, Réglage graves/aigus
- Système audio: Mono, Stéréo Nicam, Stéréo

## Praticité

- Contrôle parental: Verrouillage parental/contrôle

- parental
- Horloge: Mise en veille programmable, Réveil programmable
- Amélioration de la connexion: Easy Link
- Installation facile: Dénomination automatique des programmes, Installation auto. des chaînes (ACI), Système de syntonisation auto (ATS), Mémorisation automatique, Réglage avec précision, Réglage numérique PLL, Plug-and-play
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), Affichage à l'écran, Commandes latérales, Smart Picture, Smart Sound, EasyLink
- Télécommande: Téléviseur
- Réglages du format d'écran: 4/3, Réglage automatique du format, Super zoom, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Zoom sous-titrage, Écran large
- Télétaxe: Smart Text 1 000 pages

## Applications multimédias

- Connexions multimédias: USB
- Formats de lecture: MP3, Photos JPEG

## Tuner/Réception/Transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Système TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Lecture vidéo: NTSC, SECAM, PAL
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

## Connectivité

- Ext. 1 SCART/péritel: Audio G/D, RVB
- Ext. 2 SCART: Audio G/D, Entrée CVBS
- Nombre de péritel: 2
- Ext 3: YUV, Entrée audio G/D
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Connexions avant/latérales: HDMI v1.3, Entrée CVBS, Entrée audio G/D, USB 2.0
- Autres connexions: Adaptation audio constante, Entrée audio PC, Entrée PC VGA
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation instantanée de la lecture, Informations système (langue du menu), EasyLink, Contrôle audio du système, Mise en veille du système

## Puissance

- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C
- Puissance électrique: 220-240 V, 50 Hz

- Consommation électrique (type): 125 W
- Consommation en veille: 1 W
- Consommation énergétique annuelle: 284,7 kWh
- Présence de plomb: Oui\*
- Quantité de mercure: 72 mg


## Dimensions

- Support mural compatible: réglable 300 x 200 mm
- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 1 018,5 x 635,7 x 83 mm
- Dimensions de l'appareil (support inclus) (l x H x P): 1 018,5 x 683 x 236 mm
- Poids (emballage compris): 17,4 kg
- Poids du produit: 11,5 kg
- Poids du produit (support compris): 12,8 kg
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 1 220 x 746 x 158 mm

## Accessoires

- Accessoires fournis: Support de table, Cordon d'alimentation, Guide de mise en route, Mode d'emploi, Livret de garantie, Télécommande, 2 piles AAA

## Rear connectors

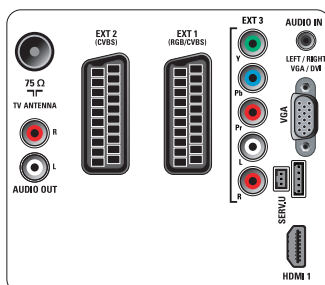

## Side



Date de publication  
2012-05-20

Version: 7.4.5

12 NC: 8670 000 58509  
EAN: 87 12581 52115 8

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* La consommation électrique type en marche est mesurée conformément à la norme IEC62087 Ed 2.

\* La consommation énergétique annuelle est calculée à partir de la consommation électrique type de 4 heures par jour, 365 jours par an.

\* Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.