




飞利浦 5000 系列
逐点高清液晶电视

117 厘米 (46 英寸)

全高清 1080P

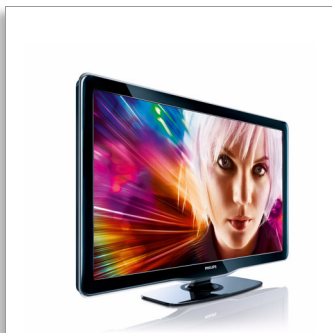

46PFL5605

营造身临其境的娱乐氛围

感受卓越的 LED 画面效果

逐点高清技术和无处不在的震撼音效，带给您身临其境般的享受。

高清带来更细致入微的效果

- 采用逐点高清技术的全高清电视，画面更细腻、更清晰
- 更加明艳逼真的 LED 画面，功耗更低
- 高清 LCD 带来清晰的动态效果
- 高清数码自然动感让您享受特别流畅的全高清电影

音色饱满清晰。

- 感受 20 瓦 RMS 和超宽环绕立体声的震撼
- 超宽环绕立体声为您带来震撼音响

丰富的数字接口，连接简单

- 3 路 HDMI 输入和 Easylink 打造无缝连接
- 通过 USB 支持高清 Real Media，出色的多媒体播放功能

居家更节能，环保每一天

- LED 电视比普通的液晶电视节能高达 40%
- 关机时功耗为 0

PHILIPS

sense and simplicity*

* 精于心 简于形

产品亮点

逐点高清

逐点高清技术可以在各种质量的高清、标清电视信号和多媒体内容上做到超高清清晰度、逼真细节、丰富色彩和流畅动态画面的独特融合，从而实现高清显示。那些来自多媒体信号源、标清电视以及高度压缩的高清信号源中的影像和噪点都能被检测到并降低，以确保画面的清晰流畅。

LED 指示灯



LED 背光技术是当今非常领先的电视背光技术。本产品巧妙地融合了夺人眼球的精简设计和令人惊叹的影像品质，能耗方面也比其他同类产品低不少。其在环保方面的另一项卓越贡献在于 LED 背光技术不含有害材料。凭借 LED 背光源，您可尽享低能耗、高亮度、令人难以置信的对比度和清晰度以及鲜艳的图像色彩。

高清 100Hz



高清 100Hz 带来超清晰的动态效果，即使屏幕上出现快速移动的影像，依然能够清晰绚丽。双倍帧速率，在高达 100 Hz 的刷新率下工作。与普通液晶屏相比，将动态再现的清晰度提高了两倍以上。这一独特

的飞利浦技术将液晶显示屏的动态清晰度提升到了前所未有的水平。

高清数码自然动感



飞利浦原创高清数码自然动感技术，消除电影画面内容中出现的颤抖现象，带来更高画质。此屡获殊荣的算法将评估画面中的移动，并为传媒和影视材料（例如 DVD 和蓝光光盘）修正颤抖。由此产生的顺畅动画再现和卓越清晰度，必将为您带来更高层次的视觉体验。

20 瓦 RMS 超宽环绕立体声

感受音乐律动的震撼和电影般身临其境的氛围。震撼的 20 瓦 RMS (2x10 瓦 RMS) 功放营造出栩栩如生的声场效果。超宽环绕立体声尽显环绕音效的清新，带来更深远、更宽广的声音体验。恢宏大气的音响效果，让您的观赏体验更精彩动人。

超宽环绕立体声

感受音乐律动的震撼和电影般身临其境的氛围。超宽环绕立体声尽显环绕音效的清新，带来更深远、更宽广的声音体验。恢宏大气的音响效果，让您的观赏体验更精彩动人。

具有 Easylink 的 3 路 HDMI 输入



一根 HDMI 线缆就能将设备输出的图像和音频信号传送到您的电视上，让您从此告别零乱的线缆。它传送着未经压缩的信号，确保从信号源到屏幕的整个过程中始终保持高品质。搭配飞利浦的 Easylink 功能，您只需一个遥控器就能完成电视机、DVD、蓝光播放机或家庭影院的大多数操作，在整洁的环境中，轻松享受高品质的画面和音效。

通过 USB 播放高清的 Real Media



使用 USB 设备播放高清 Real Media 电影、jpeg 格式的照片和 mp3。把 USB 设备插入电视机侧面的插槽，就可以使用便捷的浏览器访问您的照片或音乐文件。现在，您可以轻松地查看和分享您的照片和音乐了。

零功耗

使用该电视的内置电源开关可以有效省电。即使不把电源线拔下，也不会耗电。



规格

图片 / 显示

- 宽高比: 宽银幕
- 屏幕对角线尺寸: 46 英寸 / 117 厘米
- 显示屏: 全高清液晶屏, 直下式 LED 背光源
- 面板分辨率: 1920x1080
- 画面效果增强: 逐点高清, 超感五维智能丽像, 色彩增强, 100Hz 瞬时响应, 动态对比度增强, 亮度瞬态改良, MPEG artifact 降低, 1080p 24/25/30 赫兹处理, 1080p 50/60 赫兹处理, 高清数码自然动感, LED 背光显示屏
- 屏幕增强: 抗反射镀膜屏幕

支持的显示分辨率

电脑格式

分辨率	刷新率
640 x 480	60 赫兹
800 x 600	60 赫兹
1024 x 768	60 赫兹
1280 x 1024	60 赫兹
1360 x 768	60 赫兹
1920 x 1080	60 赫兹

视频格式

分辨率	刷新率
480i	60 赫兹
480p	60 赫兹
576i	50 赫兹
576p	50 赫兹
720p	50、60 赫兹
1080i	50、60 赫兹
1080p	24、25、30、50、60 赫兹

声音

- 输出功率 (RMS): 20W
- 音效增强: 自动音量调衡, 超宽环绕立体声, 高音和低音控制
- 声音系统: 单声道, 丽音立体声, 立体声

便利性

- 儿童保护: 儿童锁 + 父母端控件
- 时钟: 定时关机
- 便于安装: 频道安装向导, 设置辅助向导, 设备连接向导, 节目名称, 排序
- 易于使用: 灵智图像, 灵智声音, 连接助手, 演示模式, EasyLink, 最爱节目选择, 马赛克频道栅, 一站式体验按钮, 一站式主页按钮
- 屏幕格式调整: 超级变焦, 电脑扩展 16:9, 宽银幕, 无格式转换 (1080p 逐点显示)
- 信号强度指示

- 固件可升级: 可通过 USB 升级固件
- 多媒体: USB 媒体浏览器

多媒体应用

- 多媒体连接: USB 内存类设备
- 图片播放格式: JPEG
- 音乐播放格式: MP3
- 视频播放格式: MPEG-1, MPEG-4, RealMedia (.rm, .rmvb, RV8-10)

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入: 75 欧姆同轴 (IEC75)
- 电视制式: PAL B/G, PAL D/K
- 视频播放: NTSC, PAL
- 调谐波段: Hyperband 技术, S-Channel, UHF, VHF

连接


- AV 1: 音频 L/R 输入, YPbPr
- AV 2: 音频 L/R 输入, YPbPr
- AV 3: 音频 L/R 输入, CVBS 输入, S-video 输入
- VGA-in: PC 输入, D-sub 15
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- 前接 / 侧接: HDMI v1.3, USB
- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, EasyLink, 逐点晶晰连接 (飞利浦), 遥控器功能转移, 系统音频控制, 系统待机
- 音频输出 - 数字: 同轴 (cinch)

电力

- 环境温度: 5 °C 至 40 °C
- 主电源: 220-240 伏; 50-60 赫兹
- 功耗 (标准): 109 瓦
- 待机功耗: < 0.15 瓦
- 节能功能: 0 功耗关机开关, 光传感器, 节能模式

尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 1122 x 685 x 87 毫米
- 电视机尺寸 (带支架) (宽 x 高 x 厚): 1122 x 731 x 268 毫米
- 重量 (含包装): 22.4 千克
- 产品重量: 17.9 千克
- 产品重量 (含桌架): 25 千克
- 包装盒尺寸 (宽 x 高 x 厚): 1222 x 773 x 198 毫米
- VESA 壁挂: 300 x 300 毫米

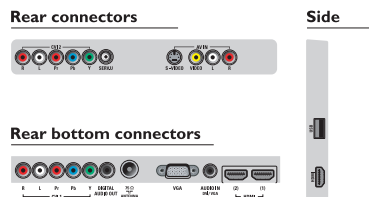

发行日期 2011-07-08

版本: 7.4.6

12 NC: 8670 000 59446
EAN: 69 23410 70007 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com