



37PFL9732D
42PFL9732D
47PFL9732D

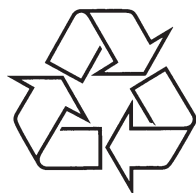

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

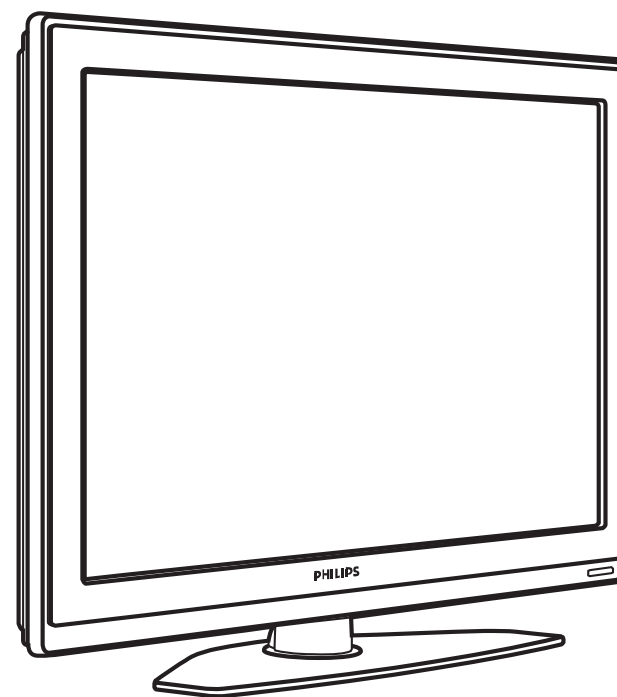

Lietošanas instrukcija

10 ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

P

Pārkārtošana 33
Pārsaukšana 33
Pārstatišana uz standartu 17
Pārstrāde 5
Personīgais dators
Pieslēgšana 42
Displeja izšķirtspējas 45
Pixel Plus 3 HD 18
Platekrāna attēla formāts 20
Precīza uzregulēšana 33
Programma augšup/lejup 13
Programmatūras pajaunināšana 29
Pulkstenis 17

R

Radio kanāls 29
Rūpes par ekrānu 5
Rūpnīcas iestatījumi 35

S

Satelīta uztvērējs 40
Savienojums
Labākais 37
Pārskats 36
Iestatīšana 37, 42
Scart savienojums 37
Skaļuma izmaiņas 20
Skaļums
Taustiņš 13
Izvēlne 20
Skaņa
Izvēlne 20
Telpiskās skaņas režīms 20
Spēļu konsole 42
Spilgtums 18
Fona apgaismojums 20
Stereo 20
Subtitri 26
Super palielinājums 20

T

Taimeris 25
Tālvadības pults
Baterijas 9
Pārskats 13
Taustiņi
Krāsas 13
Uz TV 6
Uz tālvadības pults 6, 13
Tehniskie dati 45
Teleteksts 21
Teleteksts 2.5 22
Digitāls 22
Dubults ekrāns 21
Izvēlne 22
Lapa 21
Tonis 18
Traucējumu novēršana 44
Trokšņu samazināšana 18
TV iestatījumu izvēlne 17
TV novietošana 7

U

USB
Kontakts 36
Ierīce 27
Foto skatītājs 27
Uzstādīšana
Automātiska 33
Manuāla 34
Izvēlne 33
Pajaunināšana 35

V

Vads
HDMI 37
Scart 37
YPbPr 37
S-Video 38
Video 38
Valoda
Izvēlne 33
Audio 20
Subtitru 26
Valsts
Izvēle 33
VCR
Pieslēgšana 39
Video formāts 45
Video vads 38

Y

YPbPr 37

10 IZMANTOTIE TERMINI

100 Hz Skaidrais šķidro kristālu displejs 15

A

Aktīvā Vadība 18

Analogs

Manuāla uzstādīšana 34

TV kanāli 33

Antena

Kabelis 9

Pieslēgšana 9

Ar ierīcēm 36

Ārējs 1,2,3 (EXT) 33

Asums 18

Ātras piekļuves izvēlne 17

Atslēgas 25

Attēls

Formāts 18

Izvēlne 18

Austiņas

Pieslēgšana 6, 36

Skaļums 20

Auto formāts 18

Automātiska Skaļuma Regulēšana 20

Automātiska telpiskā skaņa 20

Automātiska uzstādīšana 32

B

Baltais punkts 18

Barošana 10

Barošanas vads 10

Baterijas 5, 9

Bērnu atslēga 25

Blu-ray 36, 37, 41

C

CA modulis 36, 44

D

Dekoderis

Kanāls 43

Digitāls

Audio izeja 33

Audio valoda 18

Dabiska kustība 17

Subtitru valoda 26

Resīveris 37

Teksta servisi 22

Uztveršanas pārbaude 35

Dinamisks kontrasts 17

Drošība 5

Dual I/II 20

Dubults ekrāns 13

DVB-T 7

DVD

Pieslēgšana 39

Atskaņošana 11

Atskaņotājs 39

Ierakstītājs 39

Dinamisks kontrasts 18

Dzirdes traucējumi 33

E

Ekrāna tīrīšana 5

Ekvalaizeris 19

Elektronisks Programmu Ceļvedis 24

F

Filmas paplašinājums 19

Fona apgaismojums

2 kanālu 7

krāsa 20

izvēlne/iestatījumi 20

režīmi 12

ar TV gaidīšanas režīmu 21

Foto skatītājs 27

Fotoaparāts 41

G

Gaidīšanas režīms 13, 25

Gaismas sensors 18

Gulētiešanas taimeris 25

H

HD digitālais resīveris 41

HDCP 37

HDMI

Savienojums 36

I

Iecienītāko kanālu saraksti 23

Ierakstītājs 39

Ierīce

Pieslēgšana 37

Nosaukšana 43

Skatīšanās 11

Ierīču nosaukšana 43

Ieslēgšana 10

Ieslēgšanās taimeris 24

Iestatījumu palīgs 17

Izvēles atslēga 25

Izvēles krāsa 20

Izvēles nokrāsa 18

Izvēlnes taustiņš 15

K

Kamera 41

Kanāli

Visu kanālu saraksts 23

Iecienītāko kanālu saraksts 23

Uzstādīšana 33

Atslēga 25

Apstrāde 35

Iepriekšējais 13

Pārkārtošana 33

Saglabāšana/uzstādīšana 33

Kanālu pārkārtošana 33

Kensington Drošības Ligzda 7

Klusuma taustiņš 13

Koda iestatīšana 25

Koda maiņa 25

Kods 25

Kontrasts 18

Kopējais Interfeiss (CAM)

Izvēlne 43

Ligzda 36, 44

Krāsas

Izvēlne 18

Taustiņi 6, 13

Krāsu uzlabošana 18

L

Laika zona 33

Lapu tabula T.O.P 21

Līdzsvars

Fona apgaismojums 20

Skaņa 19

M

Mājas

Atrašanās vieta 46

Mājas kinoteātra sistēma 40

Meklēšana

Kanālu 33

Teleteksta lapu 22

Melnā līmenis 18

Mono 20

MPEG artefaktu samazināšana 17

Mūzika 28

N

Nekustīgi attēli 5

Nokrāsa 18

O

OK taustiņš 13

SATURA RĀDĪTĀJS

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| 1 Svarīgi | 5 | 7 Savienojumi (DVD, resīveris, ...) | 34 |
| 1.1 Drošība | 5 | 7.1 Savienojumu pārskats | 34 |
| 1.2 Rūpes par ekrānu | 5 | 7.2 Par savienojumiem | 35 |
| 1.3 Pārstrāde | 5 | 7.3 Jūsu ierīču pieslēgšana | 37 |
| 2 Jūsu TV | 6 | 7.4 Savienojumu iestatīšana | 41 |
| 2.1 Televīzijas pārskats | 6 | 7.5 Sagatavošanās digitālajiem pakalpojumiem | 42 |
| 2.2 Precēs iezīmes | 7 | 8 Tehniskie dati | 43 |
| 3 Sākums | 7 | 9 Traucējumu novēršana | 44 |
| 3.1 TV novietošana | 7 | 10 Izmantotie termini | 46 |
| 3.2 Stiprināšana pie sienas – VESA | 7 | | |
| 3.3 Tālvadības pults baterijas | 9 | | |
| 3.4 Antenas vads | 9 | | |
| 3.5 Strāvas pieslēgšana | 9 | | |
| 3.6 Uzstādīšana pirmo reizi | 9 | | |
| 4 Jūsu TV lietošana | 10 | | |
| 4.1 Ieslēgšana vai izslēgšana – Gaidīšanas režīms | 10 | | |
| 4.2 TV skatīšanās | 11 | | |
| 4.3 Kanālu skatīšanās no digitālā uztvērēja | 11 | | |
| 4.4 Pieslēgto ierīču skatīšanās | 11 | | |
| 4.5 DVD skatīšanās | 12 | | |
| 4.6 Teleteksta lapas izvēle | 12 | | |
| 4.7 Fona apgaismojuma režīma maiņa | 12 | | |
| 5 Lietojiet vairāk no Jūsu TV | 13 | | |
| 5.1 Tālvadības pults pārskats | 13 | | |
| 5.2 TV izvēlnes pārskats | 15 | | |
| 5.3 Attēla un skaņas iestatījumi | 17 | | |
| 5.4 Fona apgaismojums | 20 | | |
| 5.5 Teleteksts | 21 | | |
| 5.6 Iecienītāko kanālu sarakstu izveidošana | 22 | | |
| 5.7 Elektronisks Programmu Ceļvedis | 23 | | |
| 5.8 Taimeris un atslēgas | 25 | | |
| 5.9 Subtitri | 26 | | |
| 5.10 Foto, MP3 apskate un atskaņošana | 27 | | |
| 5.11 Digitālo radio kanālu klausīšanās | 29 | | |
| 5.12 Programmatūras pajaunināšana | 29 | | |
| 6 Kanālu uzstādīšana | 31 | | |
| 6.1 Automātiska kanālu uzstādīšana | 31 | | |
| 6.2 Manuāla kanālu uzstādīšana | 32 | | |
| 6.3 Saglabāto kanālu pārkārtošana | 32 | | |
| 6.4 Automātiska kanālu apstrāde | 34 | | |
| 6.5 Digitālās uztveršanas pārbaude | 33 | | |
| 6.6 Rūpnīcas iestatījumi | 33 | | |

Reģistrējiet Jūsu precī un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome.

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības rezervētas. Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma. Zīmoli ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Philips patur tiesības mainīt preces jebkurā laikā bez pienākuma attiecīgi mainīt agrākas piegādes.

Šis pamācības saturs tiek uzskatīts par pareizu sistēmas paredzētajai lietošanai. Ja prece, vai tās atsevišķi moduļi vai procedūras tiek lietotas mērķiem, citiem, kā šeit paredzētie, jāiegūst apstiprinājums par to pareizību un piemērotību. Philips garantē, ka saturs pats nepārkāpj nekādus Savienoto Valstu patentus. Nekāda papildus garantija nav sniegta vai paredzēta.

Garantija

Ierīce nesatur daļas, ko varētu apkalpot pats lietotājs. Neatveriet un nenoņemiet vākus uz preces iekšieni. Labošanu var veikt tikai Philips Servisa Centri un oficiālās darbnīcas. Pretējā gadījumā nebūs spēkā nekāda garantija. Jebkādas darbības, kas ir aizliegtas šajā lietošanas pamācībā, jebkādi regulējumi vai izjaukšanas darbības, kas nav ieteiktas vai atļautas šajā pamācībā, anulēs garantiju.

Pikseļu raksturojumi

Šai LCD precei ir augsts krāsu pikseļu skaits. Lai arī efektīvie pikseļi ir 99,999% vai vairāk, uz ekrāna konstanti var parādīties melni punkti vai spilgti punkti (sarkani, zaļi vai zili). Tas ir strukturāls displeja raksturojums (mūsdienu zināmās industrijas standartu ietvaros) un nav nepareiza darbība.

Atvērta avota programmatūra

Šis televizors satur atvērta avota programmatūru. Philips piedāvā piegādāt vai padarīt pieejamu pēc pieprasījuma par samaksu, kas nepārsniedz avota izplatīšanas izmaksas, pilnu attiecīgā avota kodu, ko var nolasīt ierīce, uz medija, kas tiek lietots programmatūras apmaiņai.

Šis piedāvājums ir spēkā 3 gadus pēc šīs preces iegādes datuma. Lai iegūtu avota kodu, rakstiet uz Philips Innovative Applications N.V.Ass. Izstrādājumu Menedžerim uz Pathoekeweg 11 B-8000 Brugge Belgium.

Saderība ar EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. ražo un pārdod vairākas patērētājiem paredzētas preces, kam, tāpat kā jebkurai citai elektroniskai ierīcei, vispārēji ir iespēja pārraidīt un saņemt elektromagnētiskus signālus.

Viens no vadošajiem Philips biznesa principiem ir veikt visus nepieciešamos veselības un drošības mērus mūsu precēm, lai tās atbilstu visām attiecināmajām prasībām un paliktu EMF standartu robežās, kas attiecināmi uz precī ražošanas laikā.

Philips aņņemas veidot, ražot un tirgot preces, kam nav ietekmes uz veselību.

Philips apstiprina, ka tā preces strādā pareizi to paredzētajai lietošanai, tās ir drošas lietošanā, saskaņā ar šodien pieejamiem zinātniskiem pierādījumiem.

Philips spēlē aktīvu lomu starptautisko EMF un drošības standartu izstrādāšanā, padarot iespējamu pielietot Philips precēs papildus uzlabojumus un standartizējumus vēl pirms tie ir pieņemti.

Autortiesības



VESA, FDMI un VESA Mounting Compliant logo ir Video Electronics Standards Association zīmoli.



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. 'Dolby', 'Pro Logic' ir dubultais D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



Ražots ar licenci no BBE Sound, Inc. Licencēts no BBE, Inc, saskaņā ar vienu no sekojošiem ASV patentiem: 5510752, 5736897. BBE un BBE simbols ir BBE Sound Inc reģistrēti zīmoli.

Windows Media ir Microsoft Corporation zīmols vai reģistrēts zīmols Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

© Kensington un MicroSaver ir ACCO World Corporation reģistrēti ASV zīmoli ar izdotām reģistrācijām un gaidāmiem piemērojumiem citās valstīs visā pasaulē. Visi citi reģistrētie un neregistrētie zīmoli ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Skaņa

Ir attēls, bet nav skaņas

- Pārlicinieties, ka skaļums nav uzregulēts uz 0.
- Pārlicinieties, ka skaņa nav izslēgta ar taustiņu .
- Pārlicinieties, ka visi vadi ir pieslēgti pareizi.
- Ja nav uztverts skaņas signāls, TV automātiski izslēdz skaņu. Tā ir pareiza darbība un nenorāda uz nepareizu darbību.

Skaņa ir slukta

- Pārlicinieties, ka skaņa ir iestatīta uz Stereo.
- Pārbaudiet Ekvalaizera (Skaņas filtra) iestatījumus.
- Izvēlieties kādu no standarta iestatījumiem izvēlnē **Pārstatīt uz standartu**. Skatīt nodaļu **5.3.2**.

Skaņa nāk tikai no viena skaļruņa

- Pārlicinieties, ka līdzsvars nav iestatīts tikai uz kreiso vai labo skaļruni.

HDMI savienojumi

Problēmas ar ierīcēm, kas pieslēgtas pie HDMI

- HDMI-HDCP procedūra var aizņemt dažas sekundes, pirms TV parāda attēlu no ierīces.
- Ja TV neatpazīst ierīci un ekrāns nerāda attēlu, mēģiniet pārslēgties no vienas ierīces uz citu un atpakaļ, lai atsāktu HDCP procedūru.
- Ja regulāri notiek skaņas pārrāvumi, skatiet ierīces lietošanas pamācību, lai pārbaudītu izejas iestatījumus. Ja tas nepalīdz, pieslēdziet papildus audio vadu.
- Ja tiek lietots HDMI uz DVI adapteris, pārlicinieties, ka tiek lietots papildus audio savienojums, lai pabeigtu DVI savienojumu.

USB savienojums

TV nerāda USB ierīces saturu

- Iestatiet Jūsu ierīci (fotoaparātu) uz 'Mass Storage Class' saderīgu.
- USB ierīcei var būt nepieciešams specifisks programmas nodrošinājums. Diemžēl šī programma nevar tikt ielādēta uz Jūsu TV.

Es nevaru redzēt manus failus Multimediju izvēlnē

- Ne visi audio un attēlu faili ir atbalstīti. Skatīt nodaļu **8 Tehniskie dati**.

Audio un attēlu faili neatskaņojas gludi

- USB ierīces pārsūtīšanas veikspēja ierobežo pārsūtīšanas ātrumu.

Personīgais dators

Datora displejs uz mana TV nav stabils vai nav sinhronizēts

- Pārlicinieties, ka uz Jūsu datora ir izvēlēta pareiza izšķirtspēja. Skatīt nodaļu **8 Tehniskie dati**.

Ja Jūsu problēma netika atrisināta

Izslēdziet un atkal ieslēdziet Jūsu TV. Ja problēma netiek atrisināta, zvaniem Klientu Atbalsta Centram vai meklējiet palīdzību mūsu mājas lapā www.philips.com/support.

Meklējiet Klientu Atbalsta Centru telefonu numurus šīs lietošanas pamācības pēdējā lapā.

Pirms zvanīt, sagatavojiet TV Modeļa un Produkta numurus.

Jūs varat atrast šos numurus uz iepakojuma etiķetes vai tipa plāksnītes TV aizmugurē vai apakšā.

Brīdinājums

Nekad nemēģiniet labot TV paši

Televīzija un tālvadības pults

TV nesislēdzas

- Pārbaudiet barošanas vada kontaktu.
- Pārbaudiet, vai tālvadības pults baterijas nav tukšas. Pārbaudiet to polaritāti +/- . Jūs varat lietot taustiņus uz TV, lai ieslēgtu TV.
- Atvienojiet barošanas vadu, gaidiet vienu minūti un atkal pieslēdziet barošanas vadu.

TV nereaģē uz tālvadības pulti

- Pārbaudiet, vai tālvadības pults baterijas nav tukšas. Pārbaudiet to polaritāti +/-.
 - Tīriet tālvadības pults un TV sensora lēcas.
 - Lietojiet sānu vadības taustiņus, lai mainītu dažus no attēla un skaņas pamat iestatījumiem.
1. Spiediet taustiņu **Volume** – un +, lai regulētu skaļumu.
 2. Spiediet taustiņu **Program/Channel** – un +, lai caurskatītu kanālus, kas atzīmēti kā iecienītākie.
 3. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai parādītu galveno izvēlni. Spiediet taustiņus **Program/Channel** – un +, lai izvēlētos un regulētu attēla un skaņas izvēlnes punktus.

Sarkanā gaismīņa uz TV mirkšķinās

- Atvienojiet barošanas vadu uz pusminūti un ievietojiet to vēlreiz. Pārliedzieties, ka ir pietiekama vieta ventilācijai. Gaidiet līdz TV ir atdzisis. Kad TV nepārstartējas uz gaidīšanas režīmu un mirkšķināšanās atkārtojas, zvaniet mūsu Klientu Atbalsta Centram.

Jūs esat aizmirsuši Jūsu kodu, lai atslēgtu Bērnu atslēgu

- Skatīt nodaļu **5.8.3 Koda iestatīšana / Koda maiņa**.

Nepareiza valoda TV izvēlnē

Sekoiet šiem soļiem, lai mainītu valodu.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults.
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi.
3. Spiediet navigācijas taustiņu uz leju, lai iezīmētu trešo līniju.
4. Spiedietnavigācijas taustiņu pa labi trīs reizes.
5. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos Jūsu valodu.
6. Spiediet taustiņu **OK**.
7. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu izvēlnes.

TV kanāli

Daži TV kanāli ir pazuduši

- Pārliedzieties, ka izvēlēts pareizais kanālu saraksts.
- Kanāls var būt dzēsts Pārkaršanas izvēlnē.

Uzstādīšanas laikā nav atrasti digitālie kanāli

- Pārliedzieties, ka TV atbalsta DVB-T Jūsu valstī. Skatīt valstu sarakstu uz TV tipa plāksnītes.

Attēls

Zila gaismīņa ir ieslēgta, bet nav attēla

- Pārliedzieties, ka antena ir kārtīgi pieslēgta.
- Pārliedzieties, ka izvēlēta pareizā ierīce.

Skaņa ir, bet nav attēla

- Pārbaudiet kontrasta vai spilgtuma iestatījumus izvēlnē.

TV attēls ir slikt

- Pārliedzieties, ka antena ir kārtīgi pieslēgta.
- Skaļruni, neiezemētas audio ierīces, neona gaismas, augstas ēkas vai kalni var ietekmēt attēla kvalitāti. Mēģiniet uzlabot attēlu, mainot antenas virzienu, vai novietojiet ierīces tālāk no TV.
- Pārliedzieties, ka izvēlēta pareiza TV sistēma Manuālas uzstādīšanas izvēlnē.
- Ja slikta kvalitāte ir tikai noteiktam kanālam, mēģiniet precīzi uzregulēt šo kanālu izvēlnē **Precīza uzregulēšana**. Skatīt nodaļu **6.2.3**.

Attēlam ir sliktas krāsas

- Pārbaudiet krāsu iestatījumus Attēla izvēlnē. Izvēlieties vienu no standarta iestatījumiem izvēlnē **Pārstatīšana uz standartu**. Skatīt nodaļu **5.3.2**.
- Pārbaudiet pieslēgto ierīču savienojumus un vadus.

TV neatcerējās manus iestatījumus, kad es to atkal ieslēdzu

- Pārbaudiet, vai TV ir iestatīts uz **Home** (Mājas) izvēlnē TV menu > Installation > Preferences > **Location** (Atrašanās vieta).

Attēls neietilpst ekrānā, tas ir pārāk liels vai pārāk mazs

- Izvēlieties atbilstošu attēla formātu Attēla formāta izvēlnē. Skatīt nodaļu **5.3.4 Platekrāna attēla formāts**.
- Nosauciet Jūsu pieslēgto ierīci Savienojumu izvēlnē, lai iegūtu labāko signāla apstrādi. Skatīt nodaļu **7.4.3 Jūsu ierīču nosaukšana**.

Attēla novietojums uz ekrāna nav pareizs

- Daži attēla signāli no dažām ierīcēm neder ekrānam pareizi. Jūs varat pārvietot attēlu ar navigācijas taustiņiem uz tālvadības pults. Pārbaudiet ierīces signāla izeju.

Izlasiet šo lietošanas pamācību, pirms Jūs sākat lietot šo precī.

Pievērsiet uzmanību šai nodaļai un sīki sekojiet norādījumiem. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies neievērojot norādījumus.

1.1 Drošība

- Lai izvairītos no īssavienojuma, nepakļaujiet precī lietum vai ūdenim.
- Lai izvairītos no uguns vai elektriskā šoka iespējamības, nenovietojiet atklātas liesmas avotus (kā aizdedzinātas sveces) tuvu TV.
- Atstājiet vismaz 10 cm brīvas vietas visapkārt TV, lai nodrošinātu ventilāciju.
- Turiet prom no radiatoriem un citiem karstuma avotiem.
- Neuzstādiet TV slēgtā telpā, kā grāmatu skapis. Pārliedzieties, ka aizkari, skapis un nekas cits nevar aizkavēt gaisa plūsmu pa ventilācijas atverēm.
- Pārliedzieties, ka TV nevar nokrist. Novietojiet TV uz cietas un plakanas virsmas un lietojiet tikai statīvu, kas tiek piedāvāts ar TV.
- Lai novērstu strāvas vada bojājumus, kas var izraisīt uguni vai elektrisko šoku, nenovietojiet uz vada TV, vai ko citu, kas var pārspiest vadu.
- Kad piestiprināts uz kustīga statīva vai VESA sienas statīva, izvairieties no spēku ietekmes uz strāvas kontaktiem. Daļēji atvienoti strāvas kontakti var izraisīt dzirksteļošanu vai uguni.

1.2 Rūpes par ekrānu

- Atvienojiet TV no strāvas, pirms tīrīšanas.
- Tīriet virsmu ar mitru, nedaudz mitru lupatu. Nelietojiet nekādu citu līdzekli (ķīmisku vai mājas tīrīšanas līdzekli). Tas var bojāt ekrānu.
- Neaizskariet, nespiediet, neberziet un nesitiet ekrānu ar neko cietu, jo tādējādi var neatgriezeniski saskrāpēt vai kā citādi sabojāt ekrānu.
- Lai izvairītos no deformācijām un krāsu izbalēšanas, notīriet ūdens pīles cik iespējams drīz.
- Nekustīgi attēli
Cik iespējams, izvairieties no nekustīgiem attēliem. Ja Jūs nevarat, samaziniet ekrāna kontrastu un spilgtumu, lai novērstu bojājumus ekrānam. Stacionāri attēli ir attēli, kas paliek ekrānā ilgu laiku. Stacionāru attēlu piemēri ir: izvēlnes, teleteksta lapas, melnas joslas, reklāmu informācija, TV kanālu logo, pulksteņi, un tā tālāk.

1.3 Pārstrāde

- Aizvediet iepakojumu uz Jūsu vietējo pārstrādes centru.
- Droši atbrīvojieties no vecajām baterijām, saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- Šī prece ir veidota un ražota materiālu pārstrādei un atkārtotai lietošanai.
- Šo precī nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Uzziniet vai jautājiet ierīces pārdevējam par vietēju, dabai draudzīgu pārstrādi un vietējiem noteikumiem. Nekontrolēta atkritumu izmešana nodara ļaunumu dabai un cilvēku veselībai. (EEC 2002/96/EC)




2 JŪSU TV

Šī nodaļa sniedz Jums šī TV vadību un funkciju pārskatu.


2.1 Televīzijas pārskats

Sānu vadības

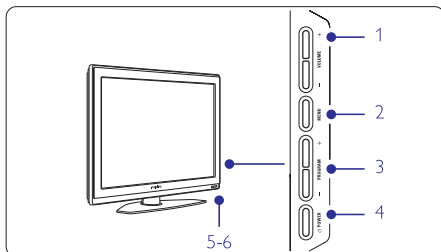


- 1 Skaļums augšup un lejup
- 2 Izvēlne
- 3 Programma vai Kanāls augšup un lejup
- 4 Ieslēgšanas slēdzis
- 5 Lampiņas indikators (Zils: ieslēgts; Sarkans: Gaidīšanas režīmā)
- 6 Tālvadības pults sensors

Sānu savienojumi

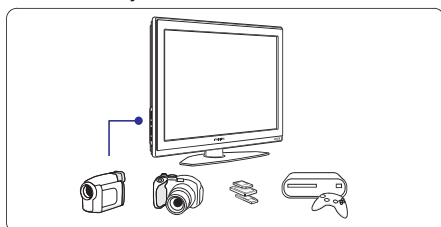


Lai pieslēgtu kameru, spēļu konsoli, austiņas vai USB atmiņas ierīci.

Aizmugures savienojumi

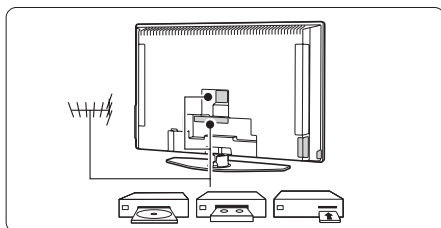

Lai pieslēgtu antenu, DVD, VCR vai citu ierīci.

Tālvadības pults

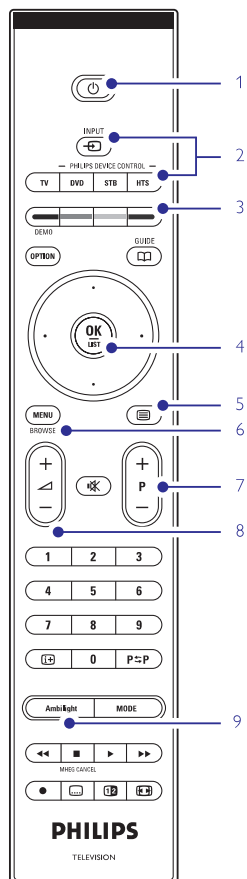

- 1 Gaidīšanas režīms vai ieslēgt
- 2 DVD, VCR, ... ierīces izvēle
- 3 Krāsainie taustiņi
- 4 Navigācijas taustiņi (augšup, lejup, pa kreisi, pa labi) **OK** un **LIST** (Saraksts).
- 5 Teleteksta taustiņš
- 6 Izvēlnes taustiņš
- 7 Programma augšup vai lejup
- 8 Skaļums augšup vai lejup
- 9 Fona apgaismojums ieslēgt vai izslēgt

Papildus informāciju par Jūsu tālvadības pulti atrodiet nodaļā **5.1 Tālvadības pults pārskats**.

8 TEHNISKIE DATI

Attēls/Displejs

- Displeja tips: LCD Pilns HD W-UXGA
- Paneļa izšķirtspēja: 1928x1080p
- Perfect Pixel HD attēla uzlabojums
- 1080p 24/25/30/50/60Hz apstrāde
- 100 Hz skaidrais šķidro kristālu displejs (ja ir)

Atbalstītās displeja izšķirtspējas

- Datora formāti

| | |
|--------------|------------------------|
| Izšķirtspēja | Atjaunošanas frekvence |
| 640 x 480 | 60Hz |
| 800 x 600 | 60Hz |
| 1024 x 768 | 60Hz |
| 1280 x 1024 | 60Hz |
| 1360 x 768 | 60Hz |
| 1920x1080i | 60Hz |
| 1920x1080p | 60Hz |
- Video formāti

| | |
|--------------|------------------------|
| Izšķirtspēja | Atjaunošanas frekvence |
| 480i | 60Hz |
| 480p | 60Hz |
| 576i | 50Hz |
| 576p | 50Hz, 60Hz |
| 720p | 50Hz, 60Hz |
| 1080i | 50Hz, 60Hz |
| 1080p | 24Hz, 25Hz, 30Hz |
| 1080p | 50Hz, 60Hz |

Uztvērējs/Uztveršana/Pārraide

- Antenas ieeja: 75omu koaksiālā (IEC75)
- TV sistēma: DVD COFDM 2K/8K
- Video atskaņošana: NTSC, SECAM, PAL
- DVD: DVB Pārraide (skatīt izvēlētās valstis uz TV tipa plāksnītes)

Izmēri un svāri (aptuveni)

| TV modelis | 37-42-47PFL9732D/10 | | |
|---------------------|---------------------|------|---------|
| | 37" | 42" | 47" |
| - platums | 950 | 1060 | 1170 mm |
| - augstums | 612 | 675 | 736 mm |
| - dziļums | 125 | 125 | 125 mm |
| - svārs | 25,5 | 29 | 35 kg |
| TV + statīvs | | | |
| - platums | 950 | 1060 | 1170 mm |
| - augstums | 677 | 740 | 801 mm |
| - dziļums | 184 | 256 | 297 mm |
| - svārs | 29 | 32 | 40 kg |

Skaņa

- Skaņas sistēma:
- Virtual Dolby Digital
- BBE

Multimediji

- Savienojums: USB, karšu lasītājs
- Atskaņojamie formāti: MP3, LPCM, Slīdrāde (.alb), JPEG Compact flash I, II, Memory stick, Memory stick PRO, SD karte/ Mini SD karte/ Smart media, Mikro draivs, Multi Media Karte

Tālvadības pults

- Tips: RC4422
- Baterijas: 2 AA-R6 izmēra un tipa

Savienojamība

- EXT1 (scart): Audio K/L, CVBS ieeja/izeja, RGB
- EXT2 (scart): Audio K/L, CVBS ieeja/izeja, RGB, S-video ieeja/izeja
- EXT3: Y Pb Pr, Audio K/L ieeja (mini spraudnis)
- HDMI1 ieeja
- HDMI2 ieeja
- HDMI3 ieeja
- Analogā Audio K/L izeja – sinhronizēta ar displeju
- Digitālā Audio ieeja (koaksiāla – S/PDIF) (ja pieejama)
- Digitālā Audio izeja (koaksiāla – S/PDIF) – sinhronizēta ar displeju
- Sānos: Audio K/L ieeja, Video (CVBS) ieeja, S-Video, Austiņu izeja (stereo mini spraudnis), USB, kartes lasītājs

Barošana

- Barošanas strāva: AC 220-240V (±10%)
- Strāvas patēriņš strādājot un gaidīšanas režīmā: Skatīt tehnisko specifikāciju www.philips.com
- Telpas temperatūra: 5°C – 35°C

Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Papildus informācijai par šīs preces specifikācijām skatīt www.philips.com/support.

7 SAVIENOJUMI

7.5 Sagatavošanās digitālajiem pakalpojumiem

Kodētus digitālos TV kanālus var atkodēt ar Nosacījumu Piekļuves Moduli (CAM) un Gudro karti, ko piedāvā digitālo TV pakalpojumu operators. CAM var iespējot vairākus pakalpojumus, atkarībā no izvēlēta operatora (piem., Maksas TV).


Papildus informācijai un termiņiem, sazinieties ar Jūsu digitālo TV pakalpojumu operatoru.

7.5.1 Ievietojiet Nosacījumu Piekļuves Moduli – CAM

⚠ Brīdinājums

Izslēdziet Jūsu TV, pirms CAM ievietošanas. Skatieties uz CAM, lai to pareizi ievietotu. Nepareiza moduļa ievietošana var bojāt CAM un Jūsu TV.

1. Viegli ievietojiet CAM **Kopējā Interfeisa** ligzdā TV aizmugurē, tik dziļi, cik tas iespējams.
2. Atstājiet moduli kopējā interfeisa ligzdā.

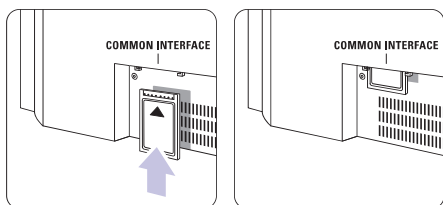

Kamēr modulis tiek aktivizēts var paiet dažas minūtes. Moduļa izņemšana izslēgs digitālos TV pakalpojumus.

7.5.2 Kopējā interfeisa izvēlne

No šīs izvēlnes Jūs varat piekļūt uzstādītajiem CAM pakalpojumiem. Programmas un to funkcijas, saturs un ziņojumi uz ekrāna nāk no CAM pakalpojuma sniedzēja.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Features > **Common interface** (Kopējs interfeiss).

Šī izvēlnes iespēja ir pieejama tikai kad CAM ir ievietots un sazinājies ar pakalpojuma sniedzēju.

2 JŪSU TV

2.2 Precēs iezīmes

Jūsu jaunais TV ir aprīkots ar dažām no modernākajām audio un video inovācijām. Jūsu TV piedāvā sekojošas funkcijas ...

Pilnīgs augstas izšķirtspējas LCD displejs

Pilnīga 1920 x 1080p HD izšķirtspēja, augstākā izšķirtspēja, ko var translēt HD pārraidēm. Tā nodrošina brīnišķīgu, no ģirboņas brīvu, skenētu attēlu ar optimālu spožumu un krāsām.

Fona apgaismojums

Relaksējošākai skatīšanās pieredzei un uzlabotai uztvertā attēla kvalitātei.

Perfect Pixel HD

Sniedz perfektu attēla kvalitāti no jebkura avota.

100Hz skaidrs LCD

100Hz skaidrais LCD nodrošina lielisku kustīgu attēlu asumu, labāku melnās krāsas līmeni, augstu kontrastu bez attēla ģirboņas un plašāku apskates leņķi.

DVB-T iebūvēts uztvērējs

Līdzās normālai analogai TV pārraidei, Jūsu TV uztver digitālo reģionālo TV un radio pārrades.

Elektronisks Programmu Ceļvedis – EPG

EPG parāda ekrānā digitālo TV programmu grafiku. Ceļvedis var Jums atgādināt, kad sākas programmas, ieslēgt TV, utt.

HDMI kontakti

3 HDMI kontakti augstākās kvalitātes augstu standartu savienojamībai.

Atmiņas kartes un USB savienojums

Multimēdiu savienojums tūlītējai Jūsu foto vai mūzikas apskatei vai atskaņošanai.

3 SĀKUMS

Šī nodaļa palīdz Jums ar TV novietošanu un pirmo uzstādīšanu.

3.1 TV novietošana

⚠ Brīdinājums

Rūpīgi izlasiet drošības nosacījumus nodaļā 1.1 Drošība, pirms Jūs novietojat TV.

Lielu ekrānu TV ir smagi. TV nešanu un pārvietošanu jāveic vismaz divām personām.

Pieslēdziet Jūsu ierīces pirms Jūs novietojat Jūsu TV vai piestiprināt to pie sienas.

Ideāls skatīšanās attālums TV skatīšanai ir trīs ekrāna izmēri.

Ideāliem skatīšanās nosacījumiem, novietojiet TV vietā, kur gaisma nekrīt tieši uz ekrāna.


Labākais Fona apgaismojuma efekts ir redzams telpā ar patumšīnātiem gaismas apstākļiem.

Labākajam fona apgaismojuma efektam, novietojiet TV 10 līdz 20 cm no sienas. Novietojiet TV vietā, kur uz to tieši nekrīt saule.

Kensington Drošības Atvere

Jūsu TV ir aprīkots ar Kensington Drošības Atveri TV aizmugurē, lai pieslēgtu pret zagļu slēdzeni.

Pret zagļu Kensington slēdzene jāiegādājas atsevišķi.

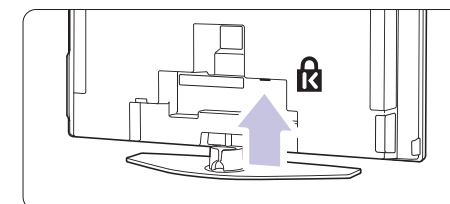

3 SĀKUMS

3.2 Sienas stiprinājums – VESA


Jūsu TV ir sagatavots VESA saderīgiem sienas stiprinājumiem. Šis statīvs nav iekļauts komplektā.

Lietojiet VESA saderīgu statīvu ar kodu **VESA MIS-F, 600, 400 M8**.


ⓘ Brīdinājums

Nemiet vērā TV svaru, ja Jūs stiprināt to pie sienas. Nepareiza stiprināšana var novest pie dažādiem savainojumiem vai bojājumiem. **Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas nekādu atbildību par nepareizu stiprināšanu, kas noved pie negadījuma vai savainojuma.**


1. Atrodiet 4 mazus diskus TV aizmugurē.

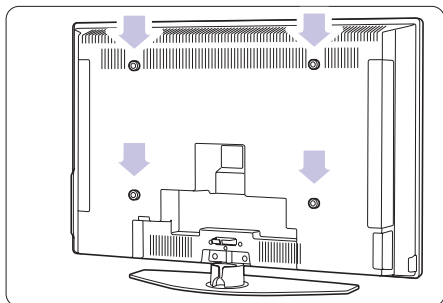


2. Atskrūvējiet diskus un lietojiet brīvos caurumus (M8), lai nostiprinātu VESA sienas statīvu.

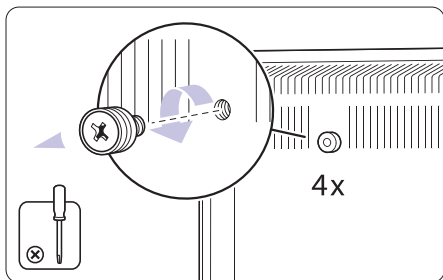


3. Lai izņemtu TV statīvu, atrodiet 4 TV statīva skrūves.

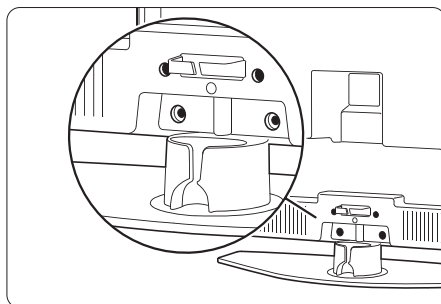

4. Atskrūvējiet 4 skrūves.

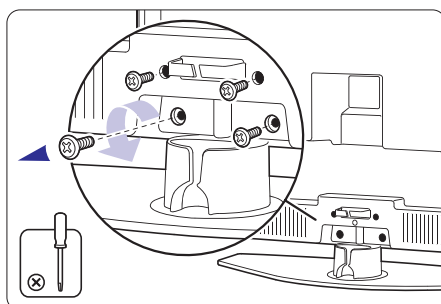

5. Paceliet TV no statīva.

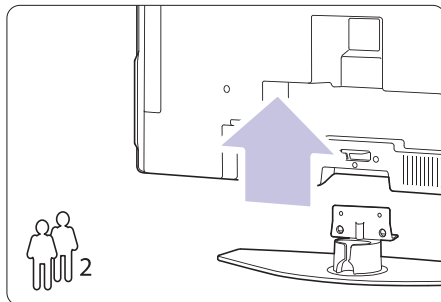

6. Veiciet visus savienojumus TV aizmugurē, pirms piestiprināt TV pie sienas. Skatīt nodaļu **7 Savienojumi**.

Tagad turpiniet ar instrukcijām, kas iekļautas komplektā ar VESA sienas statīvu.

7 SAVIENOJUMI

7.4 Savienojumu uzstādīšana

Kad visas ierīces ir pieslēgtas, TV jāzina, kādi savienojumi ir veikti un kāda ierīce ir pieslēgta pie kāda kontakta.

7.4.1 Digitālā Audio leēja (ja pieejama)

Ja Jūs lietojat Digitālo Audio leeju, izvēlnē piešķiriet šo savienojumu ierīcei, no kuras nāk skaņa.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > Connections > **Digital Audio In** (Digitālā Audio leēja).
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu sarakstam.
3. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos kontaktu, ko lieto ierīce.

| Connections | DIGITAL AUDIO IN |
|-------------------------|------------------|
| ... | None |
| EXT 3 | EXT 1 |
| HDMI 1 | EXT 2 |
| HDMI 2 | EXT 3 |
| HDMI 3 | HDMI 1 |
| Side | HDMI 2 |
| AUDIO IN L/R | HDMI 3 |
| DIGITAL AUDIO IN | Side |

7.4.2 Audio leēja K/L

Ja Jūs lietojat Audio leeju K/L, izvēlnē piešķiriet šo savienojumu ierīcei, no kuras nāk skaņa.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > Connections > **Audio In L/R** (Audio leēja K/L).
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu sarakstam.
3. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos kontaktu, ko lieto ierīce.

| Connections | AUDIO IN L/R |
|---------------------|--------------|
| EXT 2 | None |
| EXT 3 | EXT 3 |
| HDMI 1 | HDMI 1 |
| HDMI 2 | HDMI 2 |
| HDMI 3 | HDMI 3 |
| Side | |
| AUDIO IN L/R | |
| DIGITAL AUDIO IN | |

7.4.3 Jūsu ierīču nosaukšana

Nosauciet pieslēgtās ierīces, vieglai izvēlei un labākajai signāla apstrādei.

Piešķiriet ierīces tipu (DVD, VCR, Game ...) kontaktam, kuru lietojat šai ierīcei.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > Connections > **EXT1**.
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu sarakstam.
3. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos ierīces tipu.
4. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu izvēlni.

| Connections | EXT 1 |
|--------------|----------|
| EXT 1 | None |
| EXT 2 | DVD |
| EXT 3 | Blu-ray |
| HDMI 1 | HDD/DVDR |
| HDMI 2 | HD rec. |
| HDMI 3 | Game |
| Side | VCR |
| ... | ... |

7.4.4 Dekodera kanāli

Dekodēri, kas atkodē antenas kanālu, tiek pieslēgti pie **EXT1** vai **EXT2** (scart).

Jums jānosaka TV kanāls kā atkodējama kanāls. Tad nosakiet savienojumu, kur ir pieslēgts dekodēris.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > Decoder > **Channel** (Kanāls).
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu sarakstam.
3. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos atkodējamo kanālu.
4. Spiediet navigācijas taustiņu pa kreisi un atgriezieties, lai izvēlētos punktu **Status**.
5. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos kontaktu, kur pieslēgts dekodēris.
6. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu izvēlni.


7 SAVIENOJUMI

7.3.10 Spēļu konsole

Pats praktiskākais spēļu konsoles pieslēgums ir TV sānos. Kvalitatīvāki kontakti ir TV aizmugurē.

Pieslēgšana TV sānos

Lietojiet Video un Audio K/L kontaktus.

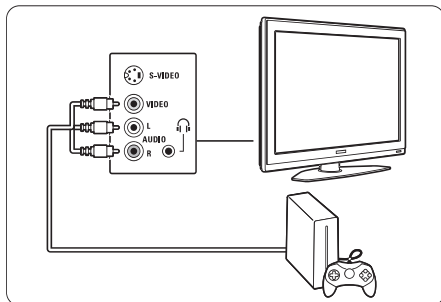

Pieslēgšana TV aizmugurē


Lietojiet HDMI vai YpBPr (EXT3) ieeju, lai iegūtu HD kvalitāti.

7.3.11 Kamera

Pats praktiskākais kameras pieslēgums ir TV sānos. Kvalitatīvāki kontakti ir TV aizmugurē.

Pieslēgšana TV sānos

Lietojiet Video un Audio K/L kontaktus vai S-Video un audio K/L kontaktus.

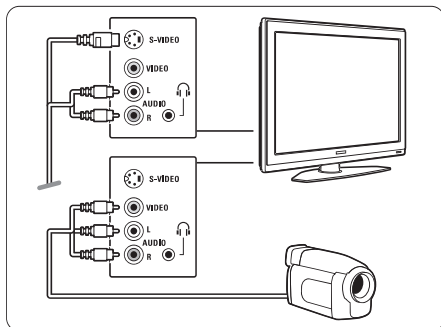

Pieslēgšana TV aizmugurē

Lietojiet HDMI vai YpBPr (EXT3) ieeju, lai iegūtu HD kvalitāti.

7.3.12 Personīgais Dators

Vislabākais savienojums datoram ir TV aizmugurē. Praktiskāks savienojums, bet tikai fotogrāfiju un filmu skatīšanai no Jūsu datora, ir kontakts TV sānos.


⚠ Uzmanību

Pirms datora pieslēgšanas, iestatiet datora monitora atjaunošanas frekvenci uz 60 Hz.

Pieslēgšana TV aizmugurē

Lietojiet Jūsu datora DVI savienojumu, lai pieslēgtu tam Jūsu TV HDMI kontaktu. Lietojiet HDMI uz DVI vadu vai HDMI uz DVI adapteri.

Pieslēdziet audio vadu ar Stereo mini spraudni skaņai. Pieslēdziet Stereo mini spraudni pie TV **EXT3** kontakta.

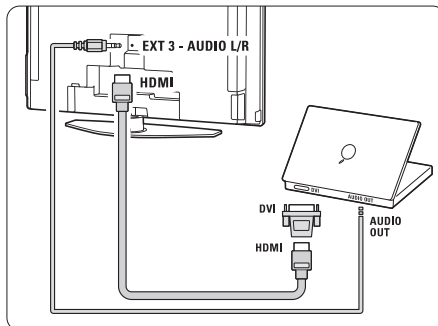

Savienojumu izvēlnē sasaistiet **EXT3** audio ar HDMI kontaktu, kuru Jūs izmantojat.

Skatīt nodaļu **7.4 Savienojumu iestatīšana**.

Pieslēgšana TV sānos

Ja Jūsu datoram nav DVI izejas, lietojiet S-Video un Audio K/L kontaktus TV sānos. Šis savienojums ir piemērots tikai programmām kā Windows Media Center vai līdzīgām.

⊕ Padoms


Mainiet TV attēla formātu uz **Unscaled** (Bez-skalas) izvēlnē Attēla formāts, lai iegūtu maksimālu attēla asumu.

Skatīt nodaļu **5.3.4 Platekrāna attēla formāts**.

Informācijai par atbalstītajām datora monitora izšķirtspējām, skatīt nodaļu **8 Tehniskie dati**.

3 SĀKUMS

3.3 Tālvadības pults baterijas

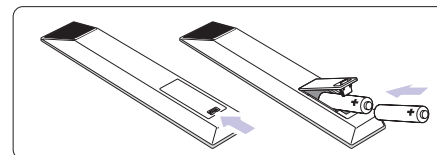



1. Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu tālvadības pults aizmugurē.
2. Ievietojiet 2 komplektā iekļautās baterijas (AA-R6-1,5V tipa). Pārliecinieties, ka indikācijas + un - atbilst bateriju novietojumam (atrodamas korpusa iekšpusē.)
3. Aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.

⚠ Piezīme

Izņemiet baterijas, ja ilgu laiku nelietosiet tālvadības pulti.


3.4 Antenas kabelis

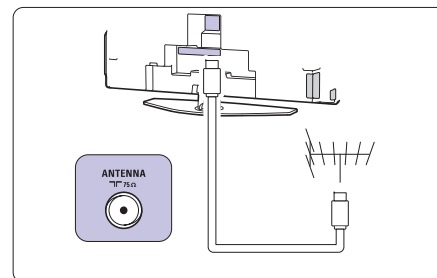

1. Atrodiet antenas kontaktu TV aizmugurē.
2. Ievietojiet antenas vadu kārtīgi antenas kontaktā  **Antenna**.

3.5 Strāvas vada pieslēgšana

1. Pārliecinieties, ka Jūsu strāvas tīkla voltāža atbilst voltāžai, kas uzdrukāta uz etiķetes TV aizmugurē. Nepieslēdziet strāvas vadu, ja voltāža atšķiras.
2. Kārtīgi ievietojiet strāvas vadu.

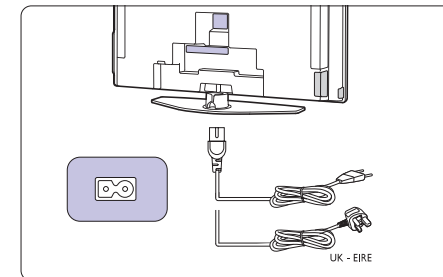

TV nekad nav pilnībā izslēgts, ja tas nav atvienots no strāvas. Tādēļ strāvas kontaktam vienmēr jābūt pieejamam.

3.6 Uzstādīšana pirmo reizi

Pirmo un tikai pirmo reizi, kad tiek ievietots strāvas vads, automātiski sākas uzstādīšanas procedūra. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna.



⊕ Padomi

- Ja Jūs ievērojat, ka ir izvēlēta nepareiza valoda, spiediet sarkano taustiņu uz tālvadības pults, lai atgrieztos valodas izvēles izvēlnē.
- Lai pārkārtotu saglabātos kanālus, skatīt nodaļu **6.3 Saglabāto kanālu pārkārtošana**.

4 JŪSU TV LIETOŠANA

Iemācieties darbināt Jūsu TV ikdienas lietošanai.

4.1 Ieslēgšana vai izslēgšana – Gaidišanas režīms

Lai ieslēgtu TV:



- Spiediet taustiņu **Power** TV labajā sānā, ja gaidišanas režīma lampiņa ir izslēgta.
- Spiediet taustiņu **Power** uz tālvadības pults, ja gaidišanas režīma gaismiņa ir ieslēgta.

Lai pārslēgtu gaidišanas režīmā:

- Spiediet taustiņu **Power** uz tālvadības pults.

Lai ieslēgtu no gaidišanas režīma bez tālvadības pults:

- Vispirms spiediet taustiņu **Power** TV sānos, lai izslēgtu, un vēlreiz spiediet taustiņu **Power**, lai ieslēgtu.

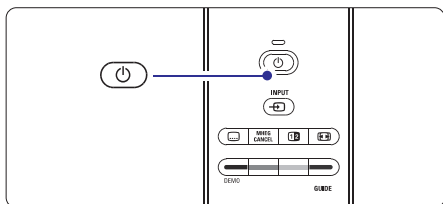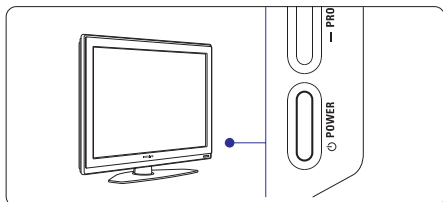

Lai izslēgtu:

- Spiediet taustiņu **Power** TV sānos.


Piezīme

Enerģijas patēriņš veicina gaisa un ūdens piesārņojumu. Kamēr strāvas vads ir pieslēgts, TV patērē enerģiju. Šim TV ir ļoti zems gaidišanas režīma patēriņš.

7 SAVIENOJUMI


7.3.7 HD Digitālais resīveris / HD satelīta uztvērējs

Lietojiet HDMI vadu un 2 antenas vadus.

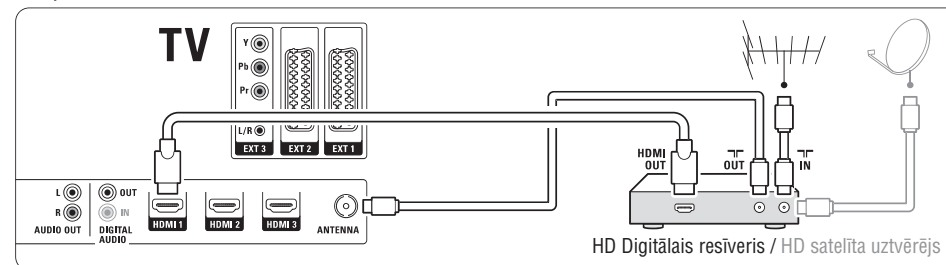


7.3.8 DVD-R, Mājas Kineotētra sistēma un Digitālais resīveris

Lietojiet 3 scart vadus, 3 antenas vadus un 1 audio vadu.

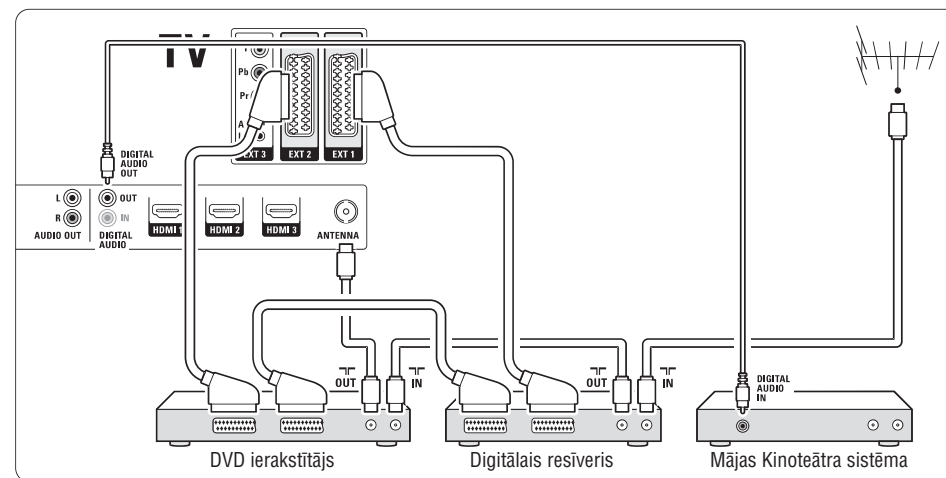

7.3.9 Blu-ray Disku atskaņotājs


Lietojiet HDMI vadu.

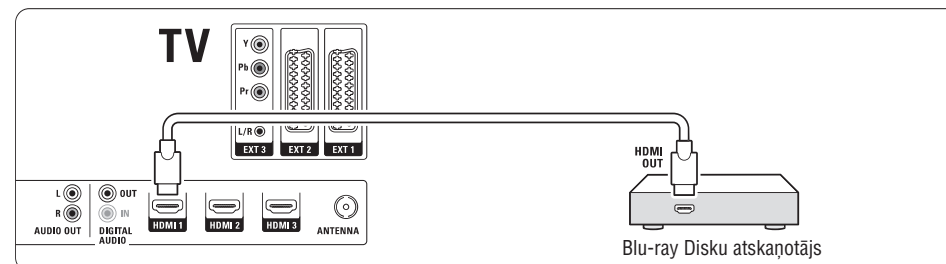

7 SAVIENOJUMI


7.3.4 DVD ierakstītājs un Mājas Kinoteātra sistēma

Lietojiet scart vadu, 2 antenas vadus un 1 digitālo audio vadu.

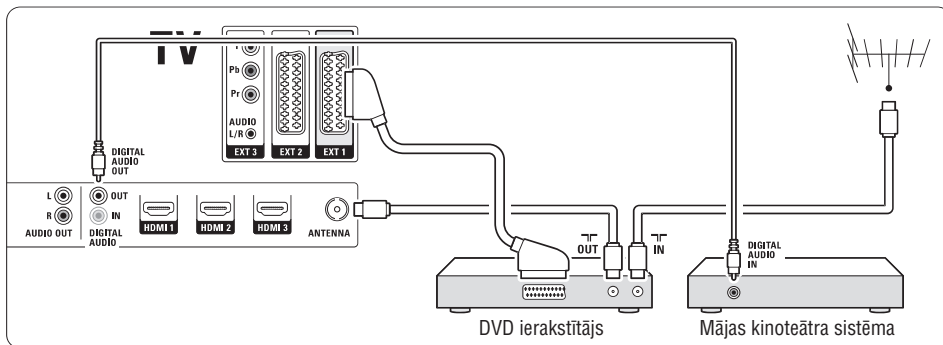


7.3.5 DVD ierakstītājs un DVD Mājas Kinoteātra sistēma

Lietojiet 2 scart vadus, 2 antenas vadus un 1 digitālo audio vadu.

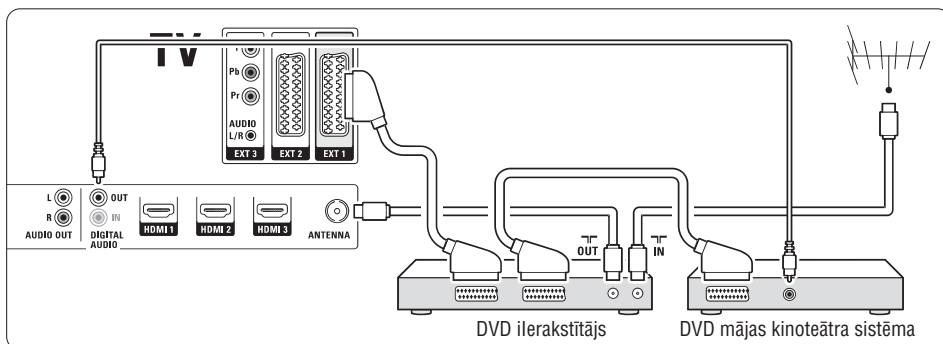

7.3.6 Satelīta uztvērējs

Lietojiet scart vadu un 2 antenas vadus.

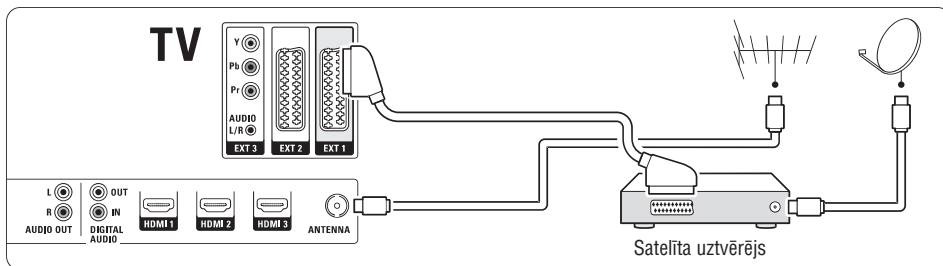


4 JŪSU TV LIETOŠANA

4.2 TV skatīšanās


4.2.1 Kanālu pārslēgšana

- Lai pārslēgtu TV kanālus:
 - Spiediet numuru (1 līdz 999) vai spiediet **P+** vai **P-** uz Jūsu tālvadības pults.
 - Spiediet **Program/Channel** – vai + uz TV sānu vadībām.
- Spiediet taustiņu **P=P**, lai atgrieztos pie iepriekš skatītā TV kanāla.

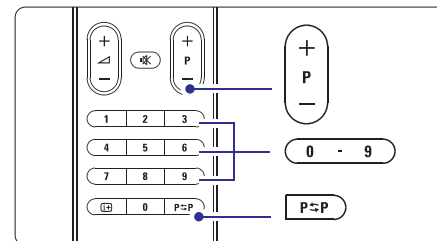

4.2.2 Skaļuma regulēšana

- Lai regulētu skaļumu:
 - Spiediet taustiņus **+ / -** uz tālvadības pults.
 - Spiediet taustiņus **Volume +** vai **-** uz TV sānu vadībām.
- Lai izslēgtu skaņu:
 - Spiediet taustiņu **⊘** uz tālvadības pults.
 - Spiediet taustiņu **⊘** vēlreiz, lai atjaunotu skaņu.

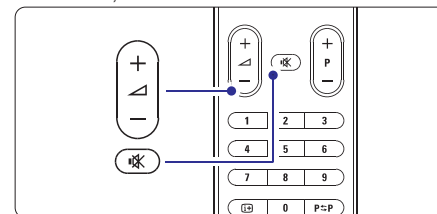


4.3 Kanālu skatīšanās no digitālā uztvērēja

- Ieslēdziet digitālo uztvērēju. Attēls no Jūsu uztvērēja var automātiski parādīties ekrānā.
- Lietojiet Jūsu digitālā uztvērēja tālvadības pulti, lai izvēlētos TV kanālus.

Ja attēls neparādās:

- Spiediet taustiņu **↔** uz tālvadības pults.

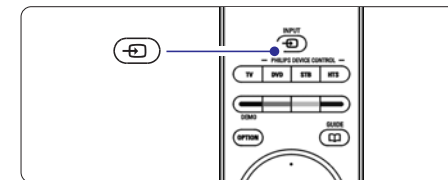

- Atkārtoti spiediet taustiņu **↔**, lai izvēlētos ierīci. Gaidiet dažas sekundes, līdz parādās attēls.
- Spiediet **OK**.
- Lietojiet digitālā uztvērēja tālvadības pulti, lai izvēlētos TV kanālus.

4.4 Pieslēgto ierīču skatīšanās

- Ieslēdziet ierīci. Attēls no Jūsu uztvērēja var automātiski parādīties ekrānā.

Ja attēls neparādās:


- Spiediet taustiņu **↔** uz tālvadības pults.
- Atkārtoti spiediet taustiņu **↔**, lai izvēlētos ierīci. Gaidiet dažas sekundes, līdz parādās attēls.
- Spiediet **OK**.
- Lietojiet Jūsu ierīces tālvadības pulti, lai izvēlētos TV kanālus.


4 JŪSU TV LIETOŠANA


4.5 DVD skatīšanās

1. Ievietojiet DVD disku Jūsu atskaņotājā.
2. Spiediet **Play** ► (Atskaņot).
Attēls no Jūsu atskaņotāja automātiski parādās ekrānā.

Ja attēls neparādās:

1. Spiediet taustiņu  uz tālvadības pults.

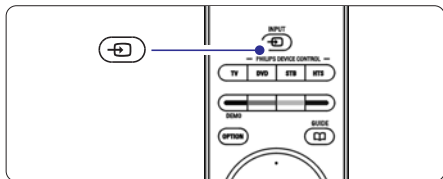


2. Atkārtoti spiediet taustiņu , lai izvēlētos DVD atskaņotāju. Gaidiet dažas sekundes, līdz parādās attēls.
3. Spiediet **OK**.
4. Spiediet **Play** ► (Atskaņot).

4.6 Teleteksta lapas izvēle

Vairums TV kanālu pārraida informāciju pa Teletekstu.

Lai skatītos Teletekstu:

1. Spiediet taustiņu .
Parādās galvenā satura lapa.

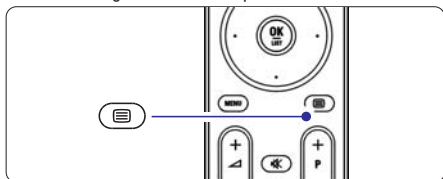

2. Lai izvēlētos lapu:
 - Ievadiet lapas numuru ar ciparu taustiņiem.
 - Spiediet taustiņus **P-** vai **P+** vai **▲**, **▼**, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo lapu.
 - Spiediet krāsaino taustiņu, lai izvēlētos vienu no krāsainajiem punktiem ekrāna apakšā.

⚠ Padoms

Spiediet taustiņu **P↔P**, lai atgrieztos pie iepriekš skatītās lapas.

3. Vēlreiz spiediet taustiņu , lai izslēgtu Teletekstu.

Papildus informācijai par teletekstu, skatīt nodaļu **5.5 Teleteksts**.


4.7 Fona apgaismojuma režīma maiņa

Jūs varat izvēlēties no četriem Fona apgaismojuma režīmiem:

- **Color** (Krāsa)
Iestata Fona apgaismojumu uz noteiktu krāsu.
- **Relaxed** (Relaksējošs)
Iestata Fona apgaismojumu, lai tas mainās maigi un vienmērīgi kopā ar attēliem uz ekrāna.
- **Moderate** (Viduvēji)
Iestata Fona apgaismojumu starp iestatījumiem Relaxed (relaksējošs) un Dynamic (Dinamisks).
- **Dynamic** (Dinamisks)
Iestata Fona apgaismojumu uz ātru un atsaucīgu maiņu.

Lai mainītu Fona apgaismojuma režīmu:

1. Spiediet taustiņu **Ambilight** (Fona apgaismojums), lai ieslēgtu vai izslēgtu.

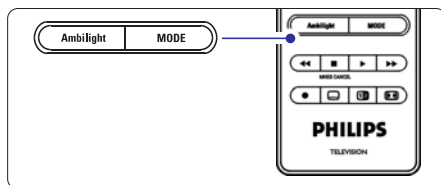

2. Atkārtoti spiediet taustiņu **Mode** (Režīms), lai pārslēgtos starp Fona apgaismojuma režīmiem.
3. Spiediet taustiņu **OK**.

Papildus informācijai par Fona apgaismojumu, skatīt nodaļu **5.4 Fona apgaismojums**.

⚠ Padoms

Lai pilnībā izbaudītu Fona apgaismojumu, izslēdziet vai patumšīniet telpas apgaismojumu.


7 SAVIENOJUMI

7.3 Jūsu ierīču pieslēgšana

Šajā nodaļā parādītie savienojumi ir iesakāmi vairākumā gadījumu. Citi risinājumi var nebūt iespējami.


7.3.1 DVD atskaņotājs

Lietojiet scart vadu, lai pieslēgtu ierīci pie ieejas **EXT1** TV aizmugurē.

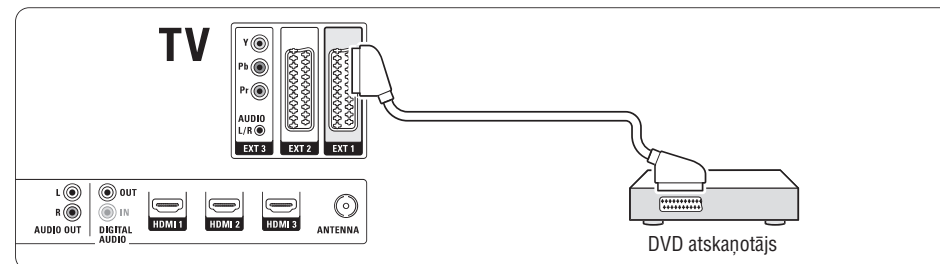


7.3.2 DVD ierakstītājs vai Digitālais Resiveris

Lietojiet scart vadu un 2 antenas vadus.

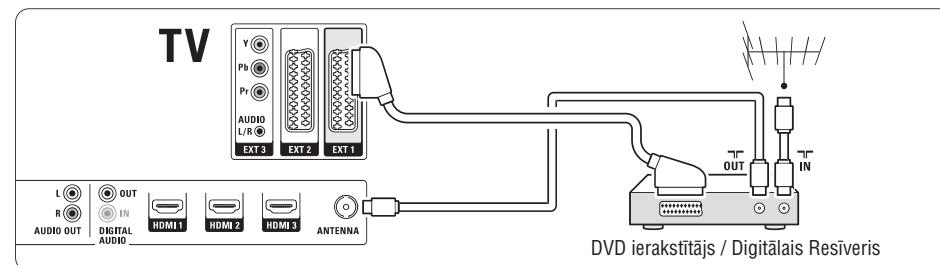

7.3.3 DVD ierakstītājs un Digitālais Resiveris


Lietojiet 3 scart vadus un 3 antenas vadus.

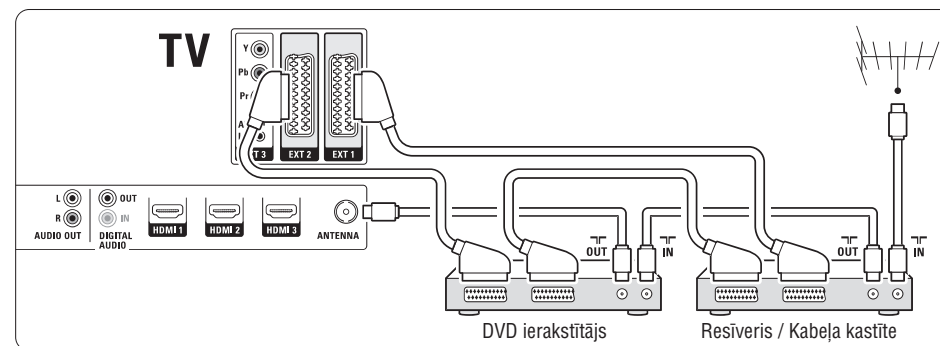


7 SAVIENOJUMI

7.2.4 S-Video – Laba kvalitāte ★★

Lietojiet S-Video vadu un Audio K/L vadu. Pieslēdzot, saskaņojiet vadu krāsas.

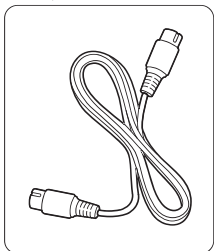


S-Video vads.

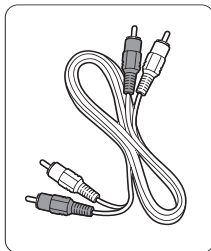

Audio K/L vads
– Sarkans, Balts.

7.2.5 Video – Pamata kvalitāte ★

Lietojiet Video vadu un Audio K/L vadu. Pieslēdzot, saskaņojiet vadu krāsas.

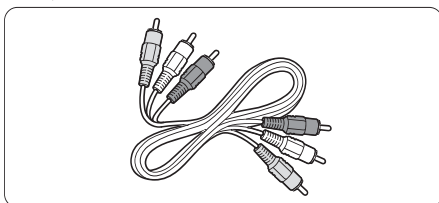

Kombinētais Video – dzeltens un Audio K/L vadi – sarkans un balts.

7.2.6 Ar displeju sinhronizēta audio izeja

Vislabākajai attēla un skaņas atbilstībai sarunā uz ekrāna, pieslēdziet Mājas Kinoteātra Sistēmu pie Audio K/L vai Digitālā Audio izejām.

Skatīt diagrammas 7.3.4 un 7.3.8.

Nepieslēdziet DVD atskaņotāja, digitālā resivera vai cita audio/video aprīkojuma audio signālu tieši pie Mājas Kinoteātra Sistēmas.

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV


Šajā nodaļā tiek aprakstītas sarežģītākas Jūsu TV funkcijas.

- kā lietot izvēlnes
- lai regulētu attēla, skaņas un Fona apgaismojuma iestatījumus
- vairāk par Teletekstu
- kā izveidot iecienītāko kanālu sarakstus

- Elektroniskā Programmu Ceļveža priekšrocības
- Kā iestatīt atslēgas un taimerus
- Lai iestatītu subtitrus un izvēlētos subtitru valodu
- Kā Jūs varat apskatīt Jūsu foto vai atskaņot Jūsu iecienītāko mūziku no atmiņas kartes vai USB atmiņas ierīces.

5.1 Tālvadības pults

5.1.1 Tālvadības pults pārskats

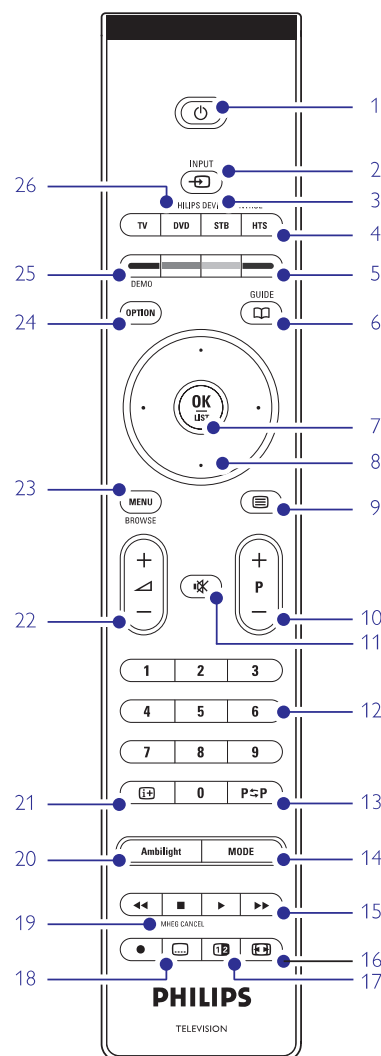

- 1. Gaidīšanas režīms** Lai ieslēgtu TV vai pārslēgtu to gaidīšanas režīmā.
- 2. Ieeja** Lai izvēlētos pieslēgto ierīci vai atgrieztos uz TV.
- 3. TV DVD STB HTS** Lai kontrolētu pievienotās Philips ierīces.
- 4. Krāsainie taustiņi**
 - Viegla teleteksta lapu izvēle.
 - Viegla uzdevumu izvēle.
- 5. Ceļvedis** Lai ieslēgtu vai izslēgtu Elektronisko Programmu Ceļvedi.
- 6. OK/List (OK/Saraksts)**
 - Lai parādītu kanālu sarakstu.
 - Lai aktivizētu iestatījumu.
- 7. Navigācijas taustiņi (augšā, lejā, pa kreisi, pa labi)** Lai pārvietotos pa izvēlni.
- 8. Teleteksts** Lai ieslēgtu vai izslēgtu teletekstu.
- 9. +P- Kanāls augšup vai lejup** Lai pārslēgtos uz nākamo vai iepriekšējo kanālu no kanālu saraksta.
- 10. Klusums** Lai izslēgtu skaņu vai atjaunotu to.
- 11. Ciparu taustiņi** Lai izvēlētos TV kanālu.
- 12. Iepriekšējais kanāls P↔P** Lai atgrieztos pie iepriekš skatītā kanāla.
- 13. Mode (Režīms)** Lai pārslēgtos starp Fona apgaismojuma režīmiem.
- 14. Audio un video taustiņi** Lai lietotu ar pievienotajām Philips ierīcēm.
- 15. Platekrāna Attēla formāts** Lai izvēlētos attēla formātu.
- 16. Dubultais ekrāns** Lai parādītu teletekstu labajā pusē un attēlu kreisajā pusē ekrānam.

5 LIETOJĪET VAIRĀK NO JŪSU TV

17. Subtitri

Lai ieslēgtu vai izslēgtu subtitru režīmu.

18. MHEG atcelt (tikai Apvienotajā Karalistē)

Lai atceltu tikai Digitālo tekstu vai Interaktīvos pakalpojumus.

19. Ambilight (Fona apgaismojums)

Lai ieslēgtu vai izslēgtu fona apgaismojumu.

20. Informācija uz ekrāna

Lai parādītu kanāla vai programmas informāciju, ja pieejama.

21. Skaļums augšup vai lejup

Lai regulētu skaļumu.

22. Menu (Izvēlne)

Lai ieslēgtu vai izslēgtu izvēlni.

23. Option (Iespēja)

Lai ieslēgtu vai izslēgtu Ātrās piekļuves izvēlni.

24. Demo (Demonstrācija)

Lai ieslēgtu demonstrācijas izvēlni un piekļūtu TV funkciju demonstrācijām.


Skatīt nodaļu **10 Izmantotie termini**, lai atrastu nodaļu lietošanas pamācībā par noteiktu tālvadības pults taustiņu.

5.1.2 Philips Audio/Video ierīču darbiņāšana

Šī tālvadības pults var darbināt lielāko daļu Philips Audio/Video ierīču.

Jūs varat izvēlēties DVD, digitālo vai satelīta resiveri (STB) vai mājas kinozāles sistēmu (HTS), lai to kontrolētu. Lai iestatītu DVD vai STB ierīces darbināšanu, izlasiet nodaļu **5.1.3** vai **5.1.4**.

1. Spiediet kādu no Philips ierīces vadības taustiņiem, lai ieslēgtu tālvadības pulti Jums nepieciešamās ierīces kontrolēšanai.
2. Lietojiet attiecīgos taustiņus uz TV tālvadības pults, lai kontrolētu ierīci.
3. Spiediet **TV** taustiņu, lai atgrieztos normālajā TV režīmā. Ja neviens taustiņš netiek nospiests 39 sekunžu laikā, tālvadības pults pārslēdzas TV režīmā.

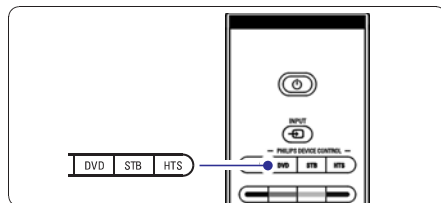

5.1.3 Uzstādīšana īpašas DVD ierīces darbināšanai

Rūpnīcas noklusētās vides iestatījums DVD taustiņam ir DVD atskaņotājs.

Jūs varat arī uzstādīt DVD taustiņu īpaša DVD tipa, piemēram, DVD ierakstītāja, DVD-R ar cieto disku vai Blu-ray diska atskaņotāja, darbināšanai.

1. Vienlaicīgi uz tālvadības pults spiediet taustiņu DVD un atbilstošu cipara taustiņu, lai darbinātu īpašu ierīci.
 - **DVD** taustiņu un cipara taustiņu **1** DVD atskaņotājam (rūpnīcas iestatījums)
 - **DVD** Taustiņu un **2** DVD ierakstītājam
 - **DVD** un **3** DVD-R cietā diska draivam
 - **DVD** un **4** Blu-ray diska atskaņotājam

Visi Philips ierīces tālvadības pults taustiņi mirgos 1 sekundi, lai apstiprinātu iestatījumu.

No šī brīža DVD taustiņš ieslēgs tālvadības pulti pareizajai DVD ierīcei.

7 SAVIENOJUMI

7.2 Par pieslēgšanu

Iemācieties veikt vislabāko savienojumu Jūsu ierīcei.


TV aizmugurē gatavi lietošanai ir seši savienojumi – EXT1, EXT2, EXT3, HDMI1, HDMI2 un HDMI3. Pieslēdziet Jūsu ierīci, izmantojot visaugstākās iespējamās kvalitātes savienojumu. Meklējiet augstākās kvalitātes kontaktu uz Jūsu ierīces. Lietojiet attiecīgo savienojumu ar Jūsu TV.

Savienojuma iestatīšana

Kad pieslēgšana ir pabeigta, TV nepieciešams zināt, kādus savienojumus Jūs izveidojāt, kāda ierīce ir pieslēgta pie kāda kontakta. Lietojiet TV izvēlni, lai to izdarītu. Skatīt nodaļu **7.4 Savienojuma iestatīšana**.

7.2.1 HDMI – Augstākā kvalitāte ★★★★★

HDMI savienojumam ir vislabākā attēla un skaņas kvalitāte. Vienā vadā ir iekļauti video un audio signāli. Lietojiet HDMI priekš HD (Augstu Standartu) TV signālus. Ierīce, kas pieslēgta pie TV ar HDMI savienojumu, var tikai nosūtīt audio un video signālus uz Jūsu TV. Ierīce nevar saņemt vai ierakstīt audio un video no Jūsu TV.

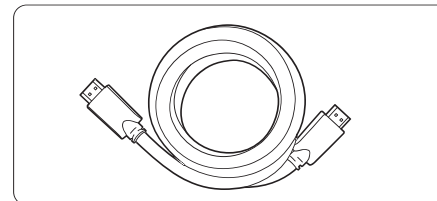

HDMI vads (līdz 5m)

Padoms

Lietojiet HDMI/DVI adapteri, ja Jūsu ierīcei ir tikai DVI kontakts. Lai izveidotu šo savienojumu, papildus nepieciešams audio vads.


Piezīme

HDMI atbalsta HDCP (Augsta diapazona Digitālā Saturā Aizsardzība). HDCP ir pret kopēšanu aizsargājošs signāls, kas tiek iekļauts HD saturā (DVD diskā vai Blu-ray diskā).

7.2.2 YPbPr – Augsta kvalitāte ★★★★★

Lietojiet Komponentu Video YPbPr savienojumu kopā ar Audio K/L mini ligzdu. Pieslēdzot, saskaņojiet vadu krāsas.

YPbPr var pārsūtīt HD TV signālus.

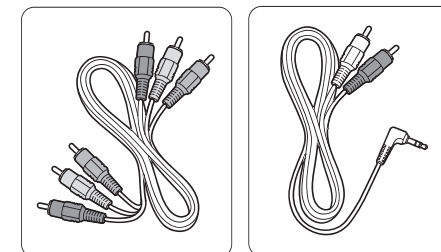


Komponentu Video YPbPr vads
– Sarkans, Zaļš, Zils.

Audio K/L uz Stereo mini kontakta vads.

7.2.3 Scart – Laba kvalitāte ★★★

Viens vads apvieno video un audio signālus.


Scart kontakti var pārsūtīt RGB video, bet ne HD TV signālus.

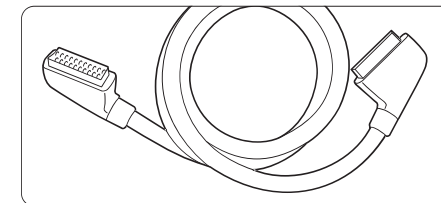

Scart vads.

7 SAVIENOJUMI

7.1 Savienojumu pārskats

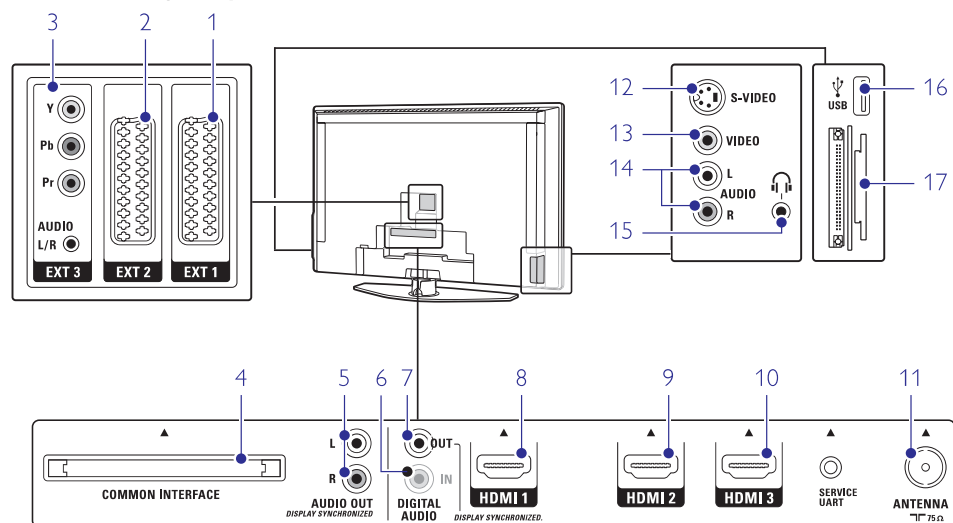

Aizmugures kontakti

- 1 **EXT1**
Scart kontakts DVD, VCR, digitālajam resīverim, spēļu konsolei, utt.
- 2 **EXT2**
Otrs scart kontakts.
- 3 **EXT3**
Komponentu Video Y Pb Pr un Audio K/L kontakti DVD, digitālajam resīverim, spēļu konsolei, utt.
- 4 **Common Interface** (Kopējais Interfeiss)
Ligzda Nosacījumu Piekļuves Modulim (CAM).
- 5 **Audio Out L/R** (Audio izeja K/L)
Skaņas izejas kontakti Mājas Kinoteātra Sistēmai, utt.
- 6 **Digital Audio In** (Digitālā Audio Ieeja) (ja ir)
Skaņas ieejas kontakts lietošanai ar jebkuru HDMI kontaktu, izmantojot HDMI uz DVI adapteri.
- 7 **Digital Audio Out** (Digitālā Audio Izeja)
Skaņas izejas kontakts Mājas Kinoteātra Sistēmai, utt.
- 8 **HDMI 1 In** (HDMI 1 ieeja)
HDMI ieejas kontakts Blu-ray Disku atskaņotājam, HD digitālajam resīverim vai HD spēļu konsolei, utt.
- 9 **HDMI 2 In** (HDMI 2 ieeja)
Otrs HDMI ieejas kontakts.
- 10 **HDMI 3 In** (HDMI 3 ieeja)
Trešais HDMI ieejas kontakts.
- 11 **Antenna input** (Antenas ieeja)

Sānu kontakti

- 12 **S-Video**
S-Video ieejas kontakts, jālieto kopā ar Audio K/L kontaktiem, lai pieslēgtu kameru, spēļu konsoli, utt.
- 13 **Video**
Video ieejas kontakts, jālieto kopā ar Audio K/L kontaktiem, lai pieslēgtu kameru, spēļu konsoli, utt.
- 14 **Audio L/R in**
Audio K/L, lai pieslēgtu kameru, spēļu konsoli, utt.
- 15 **Headphones** (Austiņas)
Stereo Mini ligzda.
- 16 **USB**
USB kontakts.
- 17 **Kartes lasītājs**

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV

5.1.4 Uzstādīšana īpašas STB ierīces darbināšanai

Jums var būt nepieciešams ieslēgt tālvadības pultij rūpnīcas iestatījumu STB, lai tā derētu īpašam digitālajam vai satelīta resīverim.

1. Vienlaicīgi spiediet taustiņu **STB** un atbilstošu cipara taustiņu.
 - **STB** taustiņu un cipara taustiņu **1** (rūpnīcas iestatījums)
 - **STB** un **2**.
- Visi Philips ierīces tālvadības pults taustiņi mirgos 1 sekundi, lai apstiprinātu iestatījumu.

5.1.5 Ierīces funkciju pārskats

Laikā, kad tālvadības pults ir iestatīta īpaši ierīcei, visi taustiņiem ir tās pašas funkcijas, izņemot turpmāk pieminētos taustiņus.



- **DVD atskaņotājs**
Option (opciju) taustiņš = DVD sistēmas izvēle
Menu (izvēlnes) taustiņš = DVD izvēlne
P+/- = DVD nākamais/ iepriekšējais ieraksts
- **DVD ierakstītājs**
Option (opciju) taustiņš = DVD-R sistēmas izvēle
Menu (izvēlnes) taustiņš = DVD-R diska izvēlne
◀◀ taustiņš = DVD-R iepriekšējais ieraksts
▶▶ taustiņš = DVD-R nākamais ieraksts
- **DVD ierakstītājs ar cietā diska draivu**
Option (opciju) taustiņš = DVD-R HDD diska izvēlne
Menu (izvēlnes) taustiņš = DVD-R HDD, HDD pārliūks
◀◀ taustiņš = DVD-R HDD iepriekšējais ieraksts
▶▶ taustiņš = DVD-R HDD nākamais ieraksts
- **Blu-ray diska atskaņotājs**
Option (opciju) taustiņš = BD mājas ekrāns
☐ taustiņš = BD satura izvēlne
Menu (izvēlnes) taustiņš = BD diska izvēlne
- **Digitālais vai satelīta resīveris**
Nav funkcijas mainas.
- **Mājas kinozāles sistēma**
Izvēlnes taustiņš = HTS uzstādīšana
Menu (izvēlnes) taustiņš = HTS diska izvēlne
↙ taustiņš = HTS skaļums
P+/- = HTS nākamais/ iepriekšējais

5.2 TV izvēlnes pārskats

Izmantojot izvēlnes uz ekrāna, Jūs uzstādāt Jūsu TV, regulējat attēla, skaņas un Fona apgaismojuma iestatījumus un piekļūstat funkcijām. Šī nodaļa sniedz izvēlņu pārskatu un apraksta navigāciju pa tām.

5.2.1 Izvēlne

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults, lai parādītu galveno izvēlni.
2. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu izvēlni.

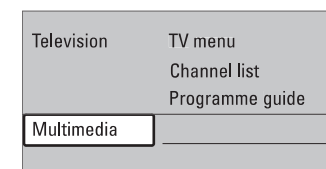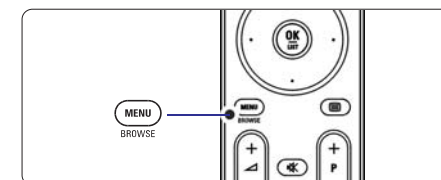

Galvenā izvēlne piedāvā sekojošus punktus:


- **TV menu** (TV izvēlne)
Izvēlieties šo izvēlni, lai veiktu uzstādīšanu, attēla un skaņas iestatīšanu, Fona apgaismojuma un citu funkciju iestatīšanu.
- **Channel list** (Kanālu saraksts)
Izvēlieties šo punktu, lai parādītu kanālu sarakstu. Izveidojiet Jūsu leciontāko kanālu sarakstus šeit.
- **Programme guide** (Programmu ceļvedis)
Pieejams, ja ir uzstādīti digitālie kanāli, šis punkts parāda informāciju par digitālajām programmām. Saskaņā ar Elektroniskā Programmu Ceļveža tipu, Jūs varat piekļūt arī Digitālo TV programmu grafikam un viegli izvēlēties un uzregulēt vajadzīgo programmu. Skatīt nodaļu **5.7 Elektronisks Programmu Ceļvedis**.
- **Multimedia** (Multimedijai)
Izvēlieties šo punktu, lai apskatītu foto vai atskaņotu mūziku, kas saglabāta USB ierīcē. Skatīt nodaļu **5.10 Foto, MP3 apskate un atskaņošana**.

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV

5.2.2 Izvēlnes lietošana

Iemācieties lietot izvēlnes, izmantojot šo piemēru.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults.

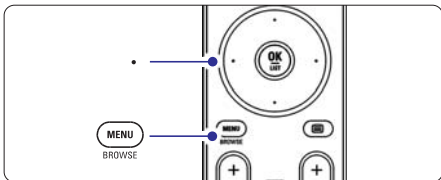

Ekrānā parādās galvenā izvēlne.

| | |
|------------|-----------------|
| Television | TV menu |
| | Channel list |
| | Programme guide |
| Multimedia | |

2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu punktam **TV menu** (TV izvēlne).

| | |
|--------------------|--------------------|
| TV menu | TV settings |
| TV settings | Settings assistant |
| Features | Reset to standard |
| Installation | Picture |
| Software update | Sound |
| | Ambilight |

3. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu izvēlnei **TV settings** (TV iestatījumi).

| | |
|---------------------------|--------------------|
| TV settings | Settings assistant |
| Settings assistant | |
| Reset to standard | Start now |
| Picture | |
| Sound | |
| Ambilight | |

4. Spiediet navigācijas taustiņu uz leju, lai izvēlētos punktu **Picture** (Attēls).

| | |
|--------------------|------------|
| TV settings | Picture |
| Settings assistant | Contrast |
| Reset to standard | Brightness |
| Picture | Colour |
| Sound | Hue |
| Ambilight | Sharpness |
| | Tint |
| | Pixel Plus |
| | ... |

5. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu Attēla iestatījumiem.

| | |
|--------------------|----------|
| Picture | Contrast |
| Contrast | 90 |
| Brightness | 47 |
| Colour | 52 |
| Hue | 0 |
| Sharpness | 4 |
| Tint | |
| Pixel Plus | |
| Dig...Nat...Motion | |

6. Spiediet navigācijas taustiņu uz leju, lai izvēlētos punktu **Brightness** (Spilgtums).

| | |
|--------------------|------------|
| Picture | Brightness |
| Contrast | 98 |
| Brightness | 47 |
| Colour | 52 |
| Hue | 0 |
| Sharpness | 4 |
| Tint | |
| Pixel Plus | |
| Dig...Nat...Motion | |

7. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu Spilgtuma iestatījumiem.

| |
|------------|
| Brightness |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

8. Spiediet navigācijas taustiņu uz leju vai uz augšu, lai regulētu iestatījumu.

9. Spiediet navigācijas taustiņu pa kreisi, lai atgrieztos Attēla iestatījumu izvēlnē, vai spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu izvēlni.

Piezīme:

Ja ir uzstādīti un pārraidīti digitālie kanāli, kļūst pieejami vairāk punkti, ko izvēlēties.

6 KANĀLU UZSTĀDĪŠANA

6.3.2 Kanāla uzstādīšana vai dzēšana

Lai dzēstu saglabātu kanālu, lai to vairs nevarētu uzregulēt.

Uzstāda agrāk dzēstu kanālu.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties **TV menu > Installation > Channel installation > Rearrange** (Pārkārtot).
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu kanālu sarakstam.
3. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju kanālu sarakstā, lai izvēlētos kanālu, kuru vēlaties dzēst vai atjaunot.
4. Spiediet zaļo taustiņu, lai dzēstu vai atjaunotu kanālu.
5. Spiediet taustiņu **Menu**, lai izslēgtu izvēlni.

6.3.3 Kanālu pārkārtošana

Maina saglabāto kanālu secību.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties **TV menu > Installation > Channel installation > Rearrange** (Pārkārtot).
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu kanālu sarakstam.
3. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju kanālu sarakstā, lai izvēlētos kanālu, kuru vēlaties pārvietot.
4. Spiediet dzelteno taustiņu, lai pārvietotu iezīmēto kanālu augšup pa kanālu sarakstu.
5. Spiediet zilo taustiņu, lai pārvietotu iezīmēto kanālu uz leju pa kanālu sarakstu.
6. Spiediet taustiņu **Menu**, lai izslēgtu izvēlni.

6.4 Automātiska kanālu apstrāde

Reizi dienā, pulksten 3:00 naktī, visi pieejamie TV kanāli tiek automātiski pajaunināti. Pajauninājums tiek veikts, ja Jūsu TV ir gaidīšanas režīmā.

Agrāk saglabātie kanāli, kurus pajauninājums neatrod, tiks dzēsti no kanālu saraksta.

Jūs varat veikt šo pajaunināšanu paši jebkurā laikā.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties **TV menu > Installation > Channel installation > Installation update** (Uzstādīšanas pajaunināšana).
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu Uzstādīšanas pajaunināšanas izvēlnei.
3. Spiediet taustiņu **OK**.
4. Spiediet zaļo taustiņu, lai sāktu. Pajaunināšana sākas un var aizņemt dažas minūtes.

5. Kad pajaunināšana ir pabeigta, spiediet sarkano taustiņu, lai atgrieztos Kanālu uzstādīšanas izvēlnē.

6. Spiediet taustiņu **Menu**, lai izslēgtu izvēlni.

6.5 Digitālās uztveršanas pārbaude

Ja Jūs uzverat Digitālās TV pārraides, Jūs varat pārbaudīt noteikta kanāla kvalitāti un signāla stiprumu.

1. Izvēlieties kanālu.
2. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties **TV menu > Installation > Channel installation > Digital: Test reception** (Digitāls: Pārbaudīt uztveršanu).
3. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu.
4. Spiediet taustiņu **OK**. Parādās kanāla frekvence, tikla nosaukums, signāla kvalitāte un stiprums.
5. Spiediet zaļo taustiņu, lai sāktu vai tieši ievadiet frekvenci kanālam, kuru vēlaties pārbaudīt. Ja signāla kvalitāte un stiprums ir slikts, pārvietojiet antenu.
6. Spiediet dzelteno taustiņu, lai saglabātu frekvenci, ja signāla kvalitāte un stiprums ir labs.
7. Spiediet sarkano taustiņu, lai atgrieztos Kanālu uzstādīšanas izvēlnē.
8. Spiediet taustiņu **Menu**, lai izslēgtu izvēlni.

Padoms

Lai sasniegtu labākos rezultātus, sazinieties ar specializētu antenu uzstādītāju.

6.6 Rūpnīcas iestatījumi

Ja Jūs apjūkat attēla, skaņas un Fona apgaismojuma iestatījumus, Jūs varat pārstatīt TV uz rūpnīcas iestatījumiem attēlam, skaņai un Fona apgaismojumam.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties **TV menu > Installation > Factory settings** (Rūpnīcas iestatījumi).
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu Rūpnīcas iestatījumu izvēlnei.
3. Spiediet taustiņu **OK**.
4. Spiediet taustiņu **Menu**, lai izslēgtu izvēlni.

Piezīme

Kanālu uzstādīšanas iestatījumi netiek mainīti.

6.2 Analogs: Manuāla uzstādīšana

Jūs varat uzregulēt analogos TV kanālus pa vienu manuāli, izmantojot Manuālo uzstādīšanu.

6.2.1 Sistēmas izvēle

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > Channel installation > **Analogue: Manual installation** (Analogi: Manuāla uzstādīšana).
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu Manuālas uzstādīšanas izvēlei. Tiek izņemts punkts **System** (Sistēma).
3. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu sistēmu sarakstam.
4. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos Jūsu valsti vai vārda daļu, kur Jūs atrodaties.
5. Spiediet navigācijas taustiņu pa kreisi, lai atgrieztos Manuālas uzstādīšanas izvēlnē.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Channel install... | Analogue: Manual... |
| Automatic install... | System |
| Installation update | Search |
| Digital: Test recept... | Fine tune |
| Analogue: Manual... | Store current ch... |
| Rearrange | Store as new ch... |

6.2.2 Jaunu kanālu meklēšana un saglabāšana

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > Channel installation > **Analogue: Manual installation** > **Search** (Meklēt).
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu Meklēšanas izvēlei.
3. Spiediet sarkano taustiņu, lai pašrocīgi ievadītu frekvenci, vai spiediet zaļo taustiņu, lai meklētu nākamo pieejamo kanālu.

➔ Padoms

Ja Jūs zināt frekvenci, ievadiet trīs frekvences ciparus ar tālvadības pults ciparu taustiņiem.

4. Spiediet navigācijas taustiņu pa kreisi, kad ir atrasts jaunais kanāls.
5. Izvēlieties punktu **Store as new channel** (Saglabāt kā jaunu kanālu), lai saglabātu jauno kanālu zem jauna kanāla numura.
6. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu.
7. Spiediet taustiņu **OK**. Parādās **Done** (Pabeigts).
8. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu kanālu uzstādīšanas izvēlni.

6.2.3 Precīza kanāla uzregulēšana

Precīzi uzregulējiet atrasto kanālu, ja uztveršana ir slikta.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > Channel installation > **Analogue: Manual installation** > **Fine tune** (Precīza uzregulēšana).
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu Precīzas uzregulēšanas izvēlei.
3. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai regulētu frekvenci.
4. Spiediet navigācijas taustiņu pa kreisi, kad Jūs esat beiguši precīzu regulēšanu.
5. Izvēlieties punktu **Store current channel** (Saglabāt pašreizējo kanālu), lai saglabātu uzregulēto kanālu zem pašreizējā kanāla numura.
6. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu.
7. Spiediet taustiņu **OK**. Parādās **Done** (Pabeigts).
8. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu kanālu uzstādīšanas izvēlni.

6.3 Saglabāto kanālu pārkārtošana

Lai pārsauktu, pārkārtotu, dzēstu vai pārstatītu saglabātos kanālus.

6.3.1 Kanāla pārsaukšana

Piešķiriet vai mainiet kanāla nosaukumu kanālam, kam nosaukums vēl nav piešķirts.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > Channel installation > **Rearrange** (Pārkārtot).
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu kanālu sarakstam.
3. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju kanālu sarakstā, lai izvēlētos kanālu, kuru vēlaties pārsaukt.
4. Spiediet sarkano taustiņu.
5. Spiediet navigācijas taustiņu pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos simbolu, vai spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai mainītu simbolus. Atstarpe, cipari un citi īpašie simboli atrodas starp z un A.
6. Spiediet zaļo taustiņu vai **OK**, lai beigtu.

➔ Padoms

Ar dzelteno taustiņu, visi simboli var tikt izdzēsti.


Ar zilo taustiņu Jūs varat dzēst izņemto simbolu.

5.2.3 Ātrās piekļuves izvēlne

Ātrās piekļuves izvēlnē sniedz tiešu piekļuvi dažiem bieži vajadzīgiem izvēlnes punktiem.

Ja ir uzstādīti un pārraidīti digitālie kanāli, attiecīgās digitālās iespējas tiek rādītas izvēlnē.

1. Spiediet taustiņu **Option** (Iespēja) uz tālvadības pults.
2. Spiediet navigācijas taustiņu uz leju vai uz augšu, lai izvēlētos iespēju.
3. Spiediet taustiņu **OK**, lai parādītu izvēlētās iespējas izvēlni.
4. Spiediet navigācijas taustiņu uz leju vai uz augšu, pa labi, vai pa kreisi, lai regulētu iestatījumus izvēlnē.
5. Spiediet taustiņu **Option** (Iespēja), lai izslēgtu izvēlni.

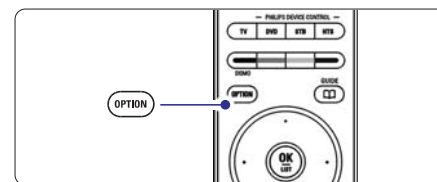

- **Audio language** (Audio valoda)
Skatīt nodaļu **5.3.5 Skaņas iestatījumu regulēšana**.
- **Subtitle language** (Subtitru valoda)
Skatīt nodaļu **5.9.3 Digitālo subtitru valodas izvēle**.
- **Subtitles** (Subtitri)
Skatīt nodaļu **5.9 Subtitri**.
- **Picture format** (Attēla formāts)
Skatīt nodaļu **5.3.4 Platekrāna attēla formāts**.
- **Equalizer** (Filtri)
Skatīt nodaļu **5.3.5 Skaņas iestatījumu regulēšana**.
- **Clock** (Pulkstenis)

Pulksteņa rādīšana

1. Spiediet taustiņu **OK**, lai rādītu pulksteni.
2. Spiediet taustiņu **Option** (Iespēja) un spiediet navigācijas taustiņu uz leju vai uz augšu, lai atkal izvēlētos punktu **Clock** (Pulkstenis).
3. Spiediet taustiņu **OK**, lai paslēptu pulksteni.

| |
|-------------------|
| Quick access |
| Audio language |
| Subtitle language |
| Subtitle |
| Picture format |
| Equalizer |
| Clock |

5.3 Attēla un Skaņas iestatījumi

Šī nodaļa apraksta, kā izvēlnēs regulēt attēlu un skaņu.

5.3.1 Iestatījumu palīgs

Lietojiet Iestatījumu palīgu, lai vienkāršā veidā apskatītu pamata attēla, skaņas un Fona apgaismojuma iestatījumus.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu (TV izvēlne) > TV settings (TV iestatījumi) > **Settings assistant** (Iestatījumu palīgs) un spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu.
2. Spiediet **OK**.
3. Spiediet zaļo taustiņu uz tālvadības pults, lai palaistu palīgu.
4. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi vai pa kreisi, lai veiktu izvēli, izvēloties kreiso vai labo pusi.
5. Spiediet zaļo taustiņu, lai turpinātu ar nākamo iestatījumu.
Palīgs caurskatīs vairākus iestatījumus. Kad pabeigts, TV Jums jautās saglabāt šos iestatījumus.
6. Spiediet zaļo taustiņu, lai saglabātu visus Jūsu iestatījumus.
7. Spiediet **Menu** (Izvēlne), lai izietu no izvēlnes.

5.3.2 Pārstatīšana uz standartiem

Pārstata TV uz vienu no iepriekš noteiktiem iestatījumiem. Katrs iestatījums ir attēla, skaņas un Fona apgaismojuma iestatījumu kopums.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu (TV izvēlne) > TV settings (TV iestatījumi) > **Reset to standard** (Pārstatīt uz standartu) un spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu sarakstam.
2. Spiediet navigācijas taustiņu uz leju vai uz augšu, lai izvēlētos iestatījumu.
3. Spiediet zaļo taustiņu, lai saglabātu Jūsu izvēli.
4. Spiediet **Menu** (Izvēlne), lai izietu no izvēlnes.

Standarta iestatījumi: Current (Pašreizējais), Natural (Dabisks), Vivid (Dzīvs), Movie (Filma)

5 LIETOJĒT VAIRĀK NO JŪSU TV

5.3.3 Attēla iestatījumi

Šī nodaļa apraksta, kā regulēt visus attēla iestatījumus.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu (TV izvēlne) > TV settings (TV iestatījumi) > **Picture** (Attēls) un spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu sarakstam.
2. Spiediet navigācijas taustiņu uz leju vai uz augšu, lai izvēlētos iestatījumu.

| TV settings | Picture |
|--------------------|--------------------|
| Settings assistant | Contrast |
| Reset to standard | Brightness |
| Picture | Colour |
| Sound | Hue |
| Ambilight | Sharpness |
| | Tint |
| | Perfect Pixel HD |
| | Dig. Nat. Motion |
| | Dynamic Contrast |
| | Noise reduction |
| | MPEG artefact red. |
| | Colour enhanc ... |
| | Active control |
| | Light sensor |
| | Picture format |

- **Contrast** (Kontrasts)
Maina spilgtu daļu līmeni attēlā, bet nemaina tumšās daļas.
- **Brightness** (Spilgtums)
Maina vispārējo attēla apgaismojuma līmeni.
- **Colour** (Krāsas)
Maina piesātinājuma līmeni.
- **Hue** (Nokrāsa)
Ja tiek pārraidīts NTSC, šis līmenis kompensē krāsas variācijas.
- **Sharpness** (Asums)
Maina sīku detaļu asuma līmeni.
- **Tint** (Tonis)
Iestata krāsas uz Normal (normāls), Warm (silts – sarkanāks) vai Cool (Vēss – zilāks). Izvēlieties punktu Custom (Izvēles), lai veiktu paši savu iestatījumu izvēlnē Custom tint (Izvēles tonis).
- **Custom tint** (Izvēles tonis)
Ja izvēlnē Tint (Tonis) ir izvēlēts punkts Custom (Izvēles), šeit Jūs varat veikt paši savus iestatījumus. Spiediet zaļo taustiņu, lai izvēlētos katrā joslā mainīt vērtību:
 - R-WP sarkans baltais punkts
 - G-WP zaļš baltais punkts
 - B-WP zils baltais punkts
 - R-BL sarkans melnā līmenis
 - G-BL zaļš melnā līmenis

- **Perfect Pixel HD**
Ieslēdz vai izslēdz Perfect Pixel HD, ideālāko attēla iestatījumu.
- **HD Natural Motion** (HD Dabiska Kustība)
Samazina lauka un līniju nīrboņu un ataino gludu kustību, īpaši filmās. Izvēlieties līmeni no Minimum (Minimāls), Maximum (Maksimāls) vai Off (Izslēgts).
- **100Hz Clear LCD** (100Hz Skaidrs Šķidro Kristālu displejs)
Ieslēdz vai izslēdz 100Hz Skaidru Šķidro Kristālu displeju.
- **Dynamic contrast** (Dinamisks kontrasts)
Pastiprina kontrastu attēlā, kad mainās attēls uz ekrāna. Izvēlieties līmeni no Minimum (Minimāls), Medium (Vidējs), Maximum (Maksimāls) vai Off (Izslēgts). Ieteicamais līmenis ir Vidējs.
- **Noise reduction** (Traucējumu samazināšana)
Filtrē un samazina traucējumus attēlā. Izvēlieties līmeni no Minimum (Minimāls), Medium (Vidējs), Maximum (Maksimāls) vai Off (Izslēgts).
- **MPEG artefact reduction** (MPEG artefaktu samazināšana)
Nogludina digitālo attēlu nomaigu. Ieslēdz vai izslēdz MPEG artefaktu samazināšanu.
- **Colour enhancement** (Krāsu pastiprināšana)
Padara krāsas dzīvākas un uzlabo sīku, spilgtu detaļu izšķirtspēju. Izvēlieties līmeni no Minimum (Minimāls), Medium (Vidējs), Maximum (Maksimāls) vai Off (Izslēgts).
- **Active control** (Aktīva vadība)
Pielabo visus ienākošos signālus, lai sniegtu labāko iespējamo attēlu. Ieslēdz vai izslēdz Aktīvo vadību.
- **Light sensor** (Gaismas sensors)
Regulē attēla un Fona apgaismojuma iestatījumus atkarībā no apgaismojuma telpā. Ieslēdz vai izslēdz Gaismas sensoru.
- **Picture format** (Attēla formāts)
Skatīt nodaļu **5.3.4 Platekrāna attēla formāts**.

6 KANĀLU UZSTĀDĪŠANA

Pirmo reizi ieslēdzot Jūsu TV, Jūs esat izvēlējušies TV izvēlni valodu un ir uzstādīti visi pieejamie kanāli.

Šī nodaļa Jums palīdzēs, ja Jūs uzskatīsiet par vajadzīgu atkārtoti veikt sākotnējo uzstādīšanu, vai ja Jūs vēlaties uzregulēt jaunu analogo TV kanālu.

⚠ Piezīmes:

- Jums nav jāseko katram aprakstītajam solim, ja tas nav vajadzīgs.
- Atkārtota uzstādīšana mainīs Visu kanālu sarakstu un no jauna pievienotie kanāli netiks pievienoti nevienam iecienīto kanālu sarakstam.

6.1 Automātiska uzstādīšana

Šī nodaļa apraksta, kā meklēt un saglabāt visus kanālus automātiski.

Solis 1 Izvēlnes valoda

Iestata TV izvēlni valodu.

Turpiniet ar nākamo soli, ja Jūsu valodas iestatījumi ir pareizi.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > **Languages** (Valodas) un spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu punktam **Menu language** (Izvēlnes valoda).
2. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos Jūsu valodu.
3. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
4. Spiediet navigācijas taustiņu pa kreisi, lai atgrieztos Uzstādīšanas izvēlnē.

| Installation | Languages |
|--------------------|---------------------|
| Languages | Menu language |
| Country | Preferred audio |
| Time zone | Preferred subtitles |
| Channel install... | Hearing impaired |
| Preferences | |
| Connections | |
| ... | |

Valodu izvēlne piedāvā arī sekojošus valodu iestatījumus, ja ir uzstādīti un pārraidīti digitālie kanāli.

- **Preferred audio** (Vēlamais audio)
Izvēlieties vienu no pieejamajām audio valodām kā vēlamā audio valodu.
- **Preferred subtitles** (Vēlamie subtitri)
Izvēlieties vienu no pieejamajām subtitru valodām kā vēlamā valodu. Skatīt nodaļu **5.9 Subtitri**.
- **Hearing impaired** (Dzirdes traucējumiem)
Izvēlieties **On** (Ieslēgts), lai parādītu subtitrus personām ar dzirdes traucējumiem Jūsu vēlamajā audio vai subtitru valodā, ja tādi pieejami.

Solis 2 Izvēlieties Jūsu valsti

Izvēlieties valsti, kur Jūs atrodaties. TV uzstādīs un sakārtos TV kanālus saskaņā ar Jūsu valsti.

1. Spiediet navigācijas taustiņu uz leju, lai izvēlētos punktu **Country** (Valsts).
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu sarakstam.
3. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos Jūsu valsti.
4. Spiediet navigācijas taustiņu pa kreisi, lai atgrieztos Uzstādīšanas izvēlnē.

Solis 3 Laika zonas izvēle

Pieejama tikai valstīs ar vairākām laika zonām.

1. Spiediet taustiņu uz leju, lai izvēlētos punktu **Time zone** (Laika zona).
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu sarakstam.
3. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos Jūsu laika zonu.
4. Spiediet navigācijas taustiņu pa kreisi, lai atgrieztos Uzstādīšanas izvēlnē.

Solis 4 TV un radio kanālu uzstādīšana

Jūsu TV meklēs un saglabās visus digitālos un ne-digitālos TV kanālus un visas pieejamās digitālās radio stacijas.

1. Spiediet navigācijas taustiņu uz leju, lai izvēlētos punktu **Channel installation** (Kanālu uzstādīšana).
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu Kanālu uzstādīšanas izvēlnei. Tiek iezīmēts punkts **Automatic installation** (Automātiska uzstādīšana).
3. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai izvēlētos punktu **Start now** (Sākt tagad).
4. Spiediet taustiņu **OK**.
5. Spiediet zaļo taustiņu, lai sāktu. Uzstādīšana var aizņemt dažas minūtes.
6. Kad kanālu meklēšana ir pabeigta, spiediet sarkano taustiņu, lai atgrieztos Uzstādīšanas izvēlnē.
7. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu TV izvēlni.


⚠ Padoms

Kad digitālie TV kanāli ir atrasti, uzstādīto kanālu saraksts var parādīt dažus tukšus kanālu numurus.


Ja Jūs vēlaties pārsaukt, pārskatīt vai dzēst saglabātos kanālus, skatiet nodaļu **6.3 Kanālu pārskatīšana**.

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV


3. Atjaunināšanas process sākas automātiski. Lūdzu, gaidiet.

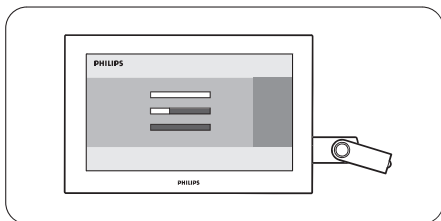



Atjaunināšana ir pabeigta, kad ziņojums '**Operation successful**' (Operācija veiksmīga) parādās ekrānā.

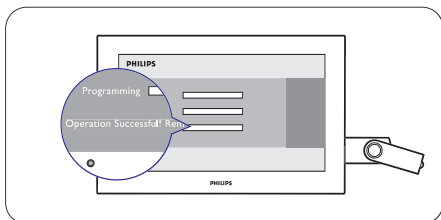


4. Atvienojiet USB atmiņas ierīci no TV.

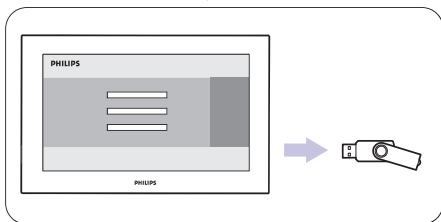


5. Spiediet  uz tālvadības pults.

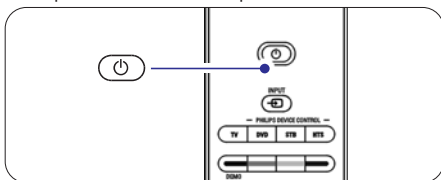


Piezīme

Nespiediet taustiņu vairāk kā vienu reizi un neizmantojiet **Power** (Barošana)  taustiņu uz TV.

6. TV izslēdzas. Ekrāns paliek tumšs uz apmēram 10 sekundēm. Lūdzu, gaidiet.

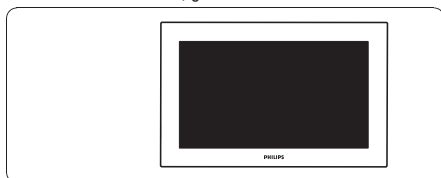

7. TV atkal ieslēdzas. Atjaunināšana ir pabeigta.

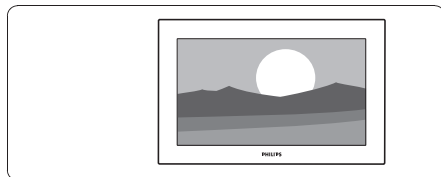

5.12.4 Pašreizējās programmatūras versijas pārbaude

Atjaunināšana ir iespējama tikai tad, ja jaunā pieejamā programmatūra atšķiras no pašreizējās. Jūs varat pārbaudīt Jūsu pašreizējo programmatūras versiju.

1. TV izvēlnē izvēlieties **Software update** (programmatūras atjaunināšana).
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi.
3. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos **Current software info** (Informācija par pašreizējo programmatūru). Versija un apraksts par pašreizējo programmatūru parādās.

5.12.5 Programmatūras paaunināšana ar digitālo pārraidi (DVB-T)

Jūsu TV var automātiski saņemt jaunu programmatūru no digitālās pārraides sistēmas. Ja Jūs saņemat paauninājuma ziņojumu uz ekrāna, ir stingri ieteicams paaunināt programmatūru nekavējoties izvēlieties **Now** (Tagad).


Izvēlieties **Later** (Vēlāk), ja Jūs vēlaties, lai Jums par paauninājumu atgādina vēlāk.


Izvēlieties **Cancel** (Atcelt), lai izslēgtu paaunināšanu (nav ieteicams). Ja Jūs atcēlat paaunināšanu, Jūs joprojām varat paaunināt Jūsu TV izvēlnē TV menu > Software update > Local update (Vietējais paauninājums).

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV

5.3.4 Platekrāna attēla formāts

Izvairieties no melnām joslām attēla augšā un apakšā. Mainiet attēla formātu uz formātu, kas aizņem visu ekrānu.


1. Spiediet taustiņu , lai ieslēgtu Attēla formāta izvēlni.

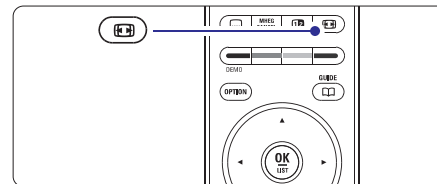

2. Spiediet navigācijas taustiņu uz leju vai uz augšu, lai izvēlētos pieejamo attēla formātu.
3. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu, lai paceltu attēlu uz augšu, lai padarītu daļēji aizsegtus subtitrus redzamus.


Padoms

Minimāliem kropļojumiem ir ieteicams Auto format (Automātisks formāts).



Auto format (Automātisks formāts) (Nav paredzēts datoram.)

Automātiski palielina attēlu, lai tas aizņemtu visu ekrānu. Subtitri paliek redzami.



Super zoom (Super palielinājums) (Nav paredzēts HD režīmam.)

Noņem melnas joslas 4:3 pārraižu sānos. Ir minimāli kropļojumi.



4:3 (Nav paredzēts HD režīmam.)

Rāda klasisko 4:3 formātu.



Movie expand 14:9 (Filmas paplašinājums 14:9) (Nav paredzēts HD režīmam.)

Pārveido klasisko 4:3 formātu uz 14:9.



Movie expand 16:9 (Filmas paplašinājums 16:9) (Nav paredzēts HD režīmam.)

Pārveido klasisko 4:3 formātu uz 16:9.



Wide screen (Platekrāna)

Izpleš 4:3 formātu uz 16:9.



Unscaled (bez pārmaiņām) (Tikai HD un Datora režīmiem.)
Maksimāls asums. Kropļojumi var parādīties robežās. Melnas joslas var parādīties attēliem no Jūsu datora.

Piezīme


Neaizmirstiet nosaukt savienojumu Savienojumu izvēlnē. Skatīt nodaļu 7.4.3 Jūsu ierīču nosaukšana.

5.3.5 Skaņas iestatījumi


Šī nodaļa apraksta, kā regulēt visus skaņas iestatījumus.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu (TV izvēlne) > TV settings (TV iestatījumi) > **Sound** (Skaņa) un spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu sarakstam.
2. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai leju, lai izvēlētos iestatījumu.

| TV settings | Sound |
|--------------------|----------------------|
| Settings assistant | Equalizer |
| Reset to standard | Volume |
| Picture | Balance |
| Sound | Audio language |
| Ambilight | Dual I/II |
| | Mono/Stereo |
| | Surround mode |
| | Headphone volume |
| | Auto volume level... |
| | Delta volume |
| | Auto surround |

- **Equalizer** (Filtrs)
Maina skaņas basus un augstās frekvences. Izvēlieties katru joslu, lai mainītu iestatījumu. Skatīt arī nodaļu 5.2.3 **Ātrās piekļuves izvēlne**.
- **Volume** (Skaļums)
Maina skaļumu.
Regulējot skaļumu ar taustiņiem , parādās skaļuma josla. Ja Jūs nevēlaties, lai tā parādās, izvēlieties TV menu (TV izvēlne) > Installation (Uzstādīšana) > **Preferences** (Priekšrocības) un spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu sarakstam, tad izvēlieties Volume bar off (Skaļuma josla izslēgta).
- 1. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai leju, lai izvēlētos punktu **Volume bar** (Skaļuma josla).
- 2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu.
- 3. Izvēlieties **On** (Ieslēgt), lai aktivizētu īslaicīgu skaļuma joslas parādīšanu, regulējot skaļumu.
- **Balance** (Līdzsvars)
Iestata kreisā un labā skaļruņu līdzsvaru, lai tas vislabāk atbilstu Jūsu klausīšanās pozīcijai.

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV

- **Audio language** (Audio valoda)
Ja ir uzstādīti un pārraidīti digitālie kanāli, var būt pieejams audio valodu saraksts pašreizējai programmai.
Skatīt arī nodaļu 5.2.3 Ātrās piekļuves izvēlne.
Lai pilnībā nomainītu audio valodu, skatīt nodaļu **6 Kanālu uzstādīšana**.
 - **Dual I/II**
Ja pārrādītas, Jūs varat izvēlēties starp divām dažādām valodām.
 - **Mono/stereo**
Ja ir pieejama stereo pārraide, Jūs katram TV kanālam varat izvēlēties Mono vai Stereo.
 - **Surround mode** (Telpiskās skaņas režīms)
Lai izvēlētos plašāku skaņu, ja pārraidīta vai ja pieejama no pieslēgtās ierīces.
 - **Headphone volume** (Austiņu skaļums)
Maina austiņu skaļumu.
Jūs varat izslēgt TV skaļruņus ar taustiņu  uz tālvadības pults.
 - **Automatic volume leveller** (Automātiska skaļuma regulēšana)
Samazina pēkšņas skaļuma atšķirības, kā reklāmu sākumā, vai pārslēdzoties no viena kanāla uz citu. Izvēlieties On (ieslēgt) vai Off (izslēgt).
 - **Delta volume** (Skaļuma atšķirība)
Samazina skaļuma starpību starp dažādiem kanāliem vai pieslēgtām ierīcēm.
1. Pārslēdzieties uz kanālu vai ierīci, kurai vēlaties samazināt skaļuma atšķirību.
 2. Skaņas izvēlnē izvēlieties punktu **Delta volume** (Skaļuma atšķirība) un mainiet skaļuma līmeni.
- **Auto surround** (Automātiska telpiska skaņa)
Automātiski ieslēdz TV uz labāko pārraidīto telpiskās skaņas režīmu.
Izvēlieties On (ieslēgt) vai Off (izslēgt).

5.4 Fona apgaismojums

Šī nodaļa apraksta kā regulēt Fona apgaismojuma iestatījumus.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu (TV izvēlne) > TV settings (TV iestatījumi) > **Ambilight** (Fona apgaismojums) un spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu sarakstam.

2. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai leju, lai izvēlētos iestatījumu.

| TV settings | Ambilight |
|--------------------|------------|
| Settings assistant | Ambilight |
| Reset to standard | Brightness |
| Picture | Mode |
| Sound | Colour |
| Ambilight | Separation |
| | Balance |

- **Ambilight** (Fona apgaismojums)
Ieslēdz vai izslēdz fona apgaismojumu.
- **Brightness** (Spilgtums)
Maina Fona apgaismojuma spilgtumu.
- **Mode** (Režīms)
Jūs varat izvēlēties no četriem Fona apgaismojuma iestatījumiem: **Colour** (Krāsa), **Relaxed** (relaksējošs), **Moderate** (Vidējs) un **Dynamic** (Dinamisks). Skatīt nodaļu **4.7 Fona apgaismojuma režīma maiņa**.
- **Colour** (Krāsa)
Ja Režīma izvēlnē ir izvēlēts punkts Colour (Krāsa), Jūs varat izvēlēties noteiktu krāsu no saraksta, vai izveidot paši savu izvēles krāsu.
 - **Warm white** (Silti balta)
 - **Cool white** (Vēsi balta)
 - **Blue** (Zila)
 - **Custom** (Izvēles)Ja ir izvēlēts Custom (Izvēles), izvēlnē Colour (Krāsa) Jūs varat izvēlēties savu krāsu.
- **Separation** (Atšķirība)
Iestata krāsu starpības līmeni starp kreiso un labo TV sānu, ja Režīma izvēlnē ir izvēlēts režīms Relaxed, Moderate vai Dynamic.
- **Colour boost** (Krāsu atbalsts)
Pastiprina krāsas dinamiskākam attēlam, ja Relaxed (atslābināts), Moderate (Vidējs) vai Dynamic (Dinamisks) iestatījums ir izvēlēts režīma izvēlnē.
- **Balance** (Līdzsvars)
Kā stereo skaņas līdzsvars, iestata Fona apgaismojuma līmeni kreisajā un labajā TV sānā.

⚠ Uzmanību

Lai izvairītos no sliktas infrasarkanās tālvadības pults uztveršanas, novietojiet Jūsu ierīces ārpus Fona apgaismojuma.

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV

5.11 Radio kanālu klausīšanās

Ja ir pieejama digitālā pārraide, uzstādīšanas laikā tiks uzstādīti digitālie radio kanāli. Lai klausītos digitālo radio kanālu:

1. Spiediet taustiņu **OK** uz tālvadības pults. Tiek parādīta izvēlne **All channels** (Visi kanāli).
2. Lietojiet ciparu taustiņus, lai izvēlētos radio kanālu, kas pieejams no kanāla numura 400 uz priekšu. Lai pārkārtotu, skatīt nodaļu **6.3.3 Kanālu pārkārtošana**.
3. Spiediet taustiņu **OK**.

5.12 Programmatūras pajaunināšana

Philips nepārtraukti mēģina uzlabot savas preces. Var būt ieteicams Jums pajaunināt TV programmatūru. Pajauniniet programmatūru no interneta vai aktivizējiet jaunas programmatūras nosūtīšanu Jums, izmantojot digitālo pārraidi.

ⓘ Piezīme

Ierīcei jābūt vismaz 48Mb brīvai atmiņai. Pārliecinieties, vai ierakstu aizsardzība ir izslēgta. Dažas USB ierīces nedarbojas ar mūsu TV. Sazinieties ar Jūsu pārdevēju.

5.12.1 Atjaunināšanas asistents

Atjaunināšanas asistents palīdzēs Jums atjaunināt TV programmatūru.

TV identifikācija

TV pats sevi identificēs Jūsu USB atmiņas ierīcei.

1. Nospiediet **Menu** (Izvēlne).
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi.
3. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai leju, lai izvēlētos **Software update** (Programmatūras atjaunināšana).
4. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi.

| TV menu | Software update |
|-----------------|---------------------|
| TV settings | Current software... |
| Features | Update assistant |
| Installation | Local updates |
| Software update | Announcement |
| | |
| | |
| | |

5. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai leju, lai izvēlētos **Update assistant** (Atjaunināšanas asistents).
6. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi.
7. Spiediet **OK**, lai aktivizētu.

8. Ievietojiet USB ierīci USB savienotājā TV sānā. Galvenā ierīce parādās.
9. Spiediet zaļo taustiņu, lai sāktu procesu. Ziņojums parādās, kad TV veiksmīgi ierakstījis identifikācijas failu USB atmiņas ierīcē.
10. Spiediet zaļo taustiņu vēlreiz, lai beigtu procesu.
11. Atvienojiet USB atmiņas ierīci no TV.

5.12.2 Programmatūras lejupielādēšana no datora uz USB ierīci


1. Pieslēdziet USB atmiņas ierīci datoram, kas pievienots Internetam.
2. Jūsu USB ierīcē atrodiet un atveriet failu 'update.htm'.
3. Izlasiet pamācības ekrānā un uzklikšķiniet uz **Send ID** (Nosūtīt ID) taustiņu. Programmatūras atjauninājums tiek lejupielādēts USB atmiņas ierīcē.
4. Atvienojiet USB atmiņas ierīci no Jūsu datora.


5.12.3 Lejupielādētās programmatūras pārraide uz TV


USB atmiņas ierīcē lejupielādētā programmatūra tagad ir jāielādē Jūsu TV.

ⓘ Brīdinājums


- Programmatūras atjaunināšanas laikā neatvienojiet USB atmiņas ierīci.
 - Ja programmas atjaunināšanas laikā notiek strāvas pārrāvums, neatvienojiet USB ierīci no Jūsu TV. TV turpinās atjaunināšanu tiklīdz strāvas padeve atjaunosies.
1. Ievietojiet USB ierīci USB savienotājā TV sānā.

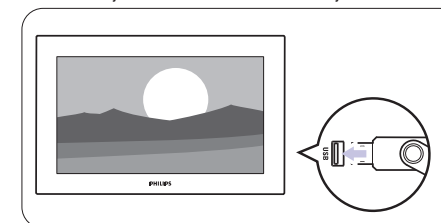

2. TV izslēdzas. Ekrāns paliek tumšs uz apmēram 10 sekundēm. Gaidiet un neizmantojiet ieslēgšanas taustiņu  uz TV.

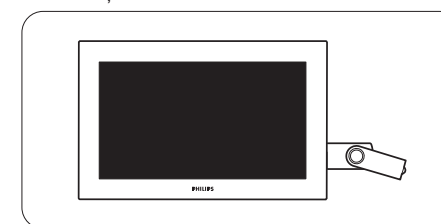

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV

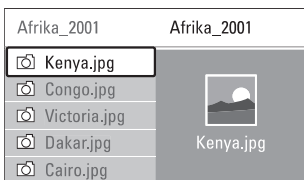

- Spiediet taustiņu **OK**, lai skatītu attēlu vai sāktu albumā esošo attēlu slīdrādi.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai iepauzētu slīdrādi. Spiediet vēlreiz, lai turpinātu.
- Spiediet vienu no krāsainajiem taustiņiem uz tālvadības pults, lai veiktu attiecīgo funkciju, kas parādīta ekrāna apakšā. Spiediet zilo taustiņu, lai beigtu slīdrādi un redzētu papildus funkcijas. Ja apakšā pazūd funkciju josla, spiediet jebkuru krāsaino taustiņu, lai tā atkal parādītos.
- Spiediet navigācijas taustiņu pa kreisi un izvēlieties citu attēlu vai citu albumu.


Slīdrādes iestatījumi

- Details / More details** (Detaļas / Papildu detaļas)
Parāda attēla nosaukumu, datumu, izmēru un nākamo attēlu slīdrādē.
- Transitions** (Nomainīgas)
Parāda pieejamo attēlu nomainīgas stila sarakstu. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai leju, lai izvēlētos, un spiediet taustiņu **OK**, lai aktivizētu.
- Slide time** (Slīdrādes laiks)
Iestata laiku attēlu nomainīgai: Short (Īss), Medium (Vidējs) vai Long (Garš).
- Rotate** (Pagrieziet)
Lai pagrieztu attēlu.
- Zoom** (Palielināt)
Parāda izvēlei pieejamo palielināšanas mērogu sarakstu.
- Start/Show** (Sākt/Rādīt)
Lai beigtu un atsāktu slīdrādi.

5.10.4 Sīktēli

Parāda izvēlēta albuma attēlu pārskatu.

- Izvēlieties attēlu albumu.
- Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu attēlu sarakstam.
- Spiediet zaļo taustiņu.
- Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai leju, pa kreisi vai pa labi, lai iezīmētu attēlu.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai apskatītu attēlu.
- Spiediet navigācijas taustiņu pa kreisi, lai atgrieztos sīktēlu pārskatā.
- Spiediet zaļo taustiņu vēlreiz, lai atgrieztos attēlu sarakstā.

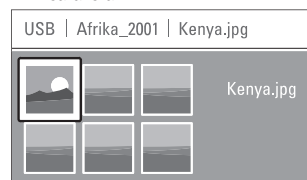

5.10.5 Mūzikas klausīšanās

Atrodiet Jūsu dziesmas Mūzikas albumā Multimediju izvēlnē.

- Iezīmējiet punktu **Music** (Mūzika) Multimediju izvēlnē.
- Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu Mūzikas direktorijai.
- Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos dziesmu vai mūzikas albumu.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai atskaņotu izvēlēto dziesmu, vai lai atskaņotu visas dziesmas no viena albuma.

Mūzikas iestatījumi

- Details** (Detaļas)
Parāda faila nosaukumu.
- Repeat one/all** (Atkārtot vienu/visu)
Atkārtos visas dziesmas albumā, līdz Jūs beidzat atskaņošanu, vai atskaņo vienu izvēlēto dziesmu, līdz Jūs beidzat atskaņošanu.
- Shuffle** (Sajaukta secība)
Atskaņo dziesmas sajauktā secībā.

5.10.6 Slīdrāde ar fona mūziku

Skatieties Jūsu saglabāto attēlu slīdrādi kopā ar Jūsu saglabātās mūzikas fonu.


- Vispirms izvēlieties dziesmu albumu un spiediet taustiņu **OK**.
- Iezīmējiet Attēlu direktoriju un izvēlieties attēlu albumu, un spiediet taustiņu **OK**.

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV

TV gaidīšanas režīms ar Fona apgaismojumu

Kad TV ir gaidīšanas režīmā, Jūs varat ieslēgt Fona apgaismojumu. Tādā gadījumā Fona apgaismojums ir pieejams tikai konstantā krāsā.

- Spiediet taustiņu **Ambilight** (Fona apgaismojums) uz tālvadības pults, kad TV ir gaidīšanas režīmā.
- Atkārtoti spiediet taustiņu **Mode** (Režīms), lai izvēlētos pieejamo krāsu.

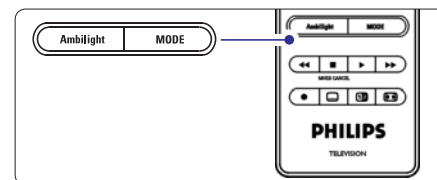


5.5 Teletekst

Jūsu TV ir 1200 lapu atmiņa, kas saglabā pārraidītās teleteksta lapas un apakšlapas, lai samazinātu gaidīšanas laiku.

Lai izvēlētos teleteksta lapu, skatīt nodaļu **4.6 Teleteksta lapas izvēle**.



5.5.1 Lapu numuru apakšlapu izvēle


Teleteksta lapas numurs var iekļaut vairākas apakšlapas. Lapas tiek rādītas joslā līdzās galvenajam lapas numuram.

- Spiediet taustiņu .
- Izvēlieties teleteksta lapu.
- Spiediet taustiņu navigācijas taustiņu pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos apakšlapu.

5.5.2 T.O.P. teleteksta pārraižu izvēle




T.O.P. teleteksts (Lapu Tabula) netiek pārraidīts no visiem TV kanāliem. Jūs varat viegli pārlekt no vienas tēmas uz citu, neizmantojot lapu numurus.

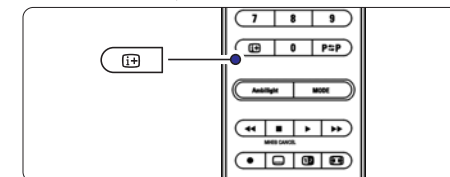- Spiediet taustiņu .
- Spiediet taustiņu . Parādās T.O.P. pārskats.
- Spiediet navigācijas taustiņu uz leju vai uz augšu, pa labi, vai pa kreisi, lai izvēlētos tēmu.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai apskatītu lapu.



5.5.3 Dubultā ekrāna teleteksts


Skatieties TV kanālu un teletekstu vienlaicīgi.

- Spiediet taustiņu , lai iegūtu Dubultā ekrāna teletekstu.
- Spiediet taustiņu  vēlreiz, lai rādītu normālu teletekstu.
- Spiediet taustiņu , lai izslēgtu teletekstu.

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV


5.5.4 Teleteksta meklēšana


Ātri pārleci uz tēmu, kas saistīta ar vairākiem lapu numuriem, vai meklējiet noteiktus vārdus teleteksta lapās.

1. Spiediet taustiņu .
2. Spiediet taustiņu **OK**, lai iezīmētu pirmo vārdu vai ciparu.
3. Spiediet navigācijas taustiņu uz leju vai uz augšu, pa labi vai pa kreisi, lai pārlektu uz nākamo vārdu vai ciparu lapā.
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai meklētu lapu, kas satur iezīmēto vārdu vai ciparu.
5. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu, līdz neviens vārds vai cipars nav iezīmēts, lai beigtu meklēšanu.

5.5.5 Teleteksta lapu palielināšana

Ērtākai lasīšanai Jūs varat palielināt teleteksta lapu.


1. Spiediet taustiņu  un izvēlieties teleteksta lapu.
2. Spiediet taustiņu **Option** (Iespēja) uz tālvadības pults, lai palielinātu lapas daļu.
3. Vēlreiz spiediet taustiņu **Option** (Iespēja), lai skatītu palielinātās lapas otro daļu.
4. Spiediet navigācijas taustiņu uz leju vai uz augšu, lai ritinātos pa palielināto lapu.
5. Vēlreiz spiediet taustiņu **Option** (Iespēja), lai atgrieztos pie normāla lapas izmēra.

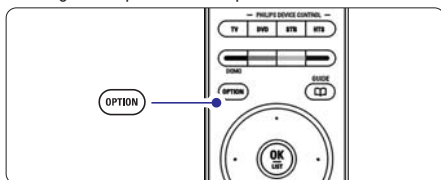



5.5.6 Teleteksta izvēlne

Izmantojot iespējas teleteksta izvēlnē, Jūs varat atklāt paslēptu informāciju, automātiski pāršķirt apakšlapas un mainīt simbolu iestatījumus.

- **Reveal** (Atklāt)
Slēpj vai rāda slēpto informāciju lapā, kā risinājums mīklām un puzzle.
- **Cycle subpages** (Pāršķirt apakšlapas)
Ja izvēlētajai lapai ir pieejamas apakšlapas, Jūs tās varat automātiski pāršķirt.
- **Language** (Valoda)
Dažas valodas lieto citas simbolu kopnes. Pārslēdzieties uz citu grupu, lai pareizi rādītu tekstu.

1. Spiediet taustiņu .
2. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).

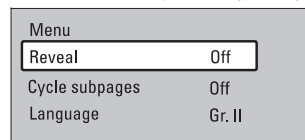

3. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos iespēju.
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai mainītu iestatījumu.
5. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu teleteksta izvēlni.
6. Spiediet taustiņu , lai izslēgtu teletekstu.

5.5.7 Teleteksts 2.5

Ja TV kanāls pārraida, šis teleteksts piedāvā vairāk krāsas un labāku grafiku.

Teleteksts 2.5 ir ieslēgts kā rūpnīcas iestatījums.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu (TV izvēlne) > Installation (Uzstādīšana) > Preferences (Priekšrocības) > **Teletext 2.5** un spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu sarakstam.
2. Izvēlieties on (ieslēgt) vai off (izslēgt).


5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV

5.10 Skatīšana un atskaņošana: foto, MP3, ...

Skatieties attēlus vai klausieties mūziku, kas saglabāta atmiņas kartē vai uz USB ierīces (nav iekļauta komplektā ar TV). Skatieties Jūsu attēlus kā slīdrādi vai klausieties sev izveidotu dziesmu sarakstu.

Piezīme

Philips nevar būt atbildīgs, ja Jūsu atmiņas karte vai USB ierīce nav atbalstīta, ne arī Philips uzņemsies jebkādu atbildību par saglabāto datu bojājumiem vai zudumiem.


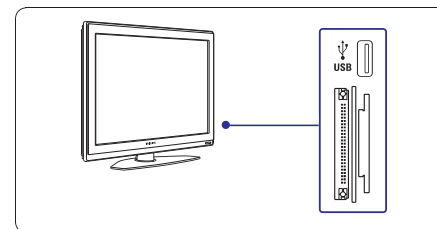


5.10.1 Ievietojiet atmiņas karti vai USB ierīci

Uzmanību

Kartes datu aizsardzība

- Neaiztieciet terminālus kartes aizmugurē.
- Vienmēr ievietojiet karti pareizā virzienā. Rīkojoties nepareizi, Jūs varat sabojāt karti un ierīci.

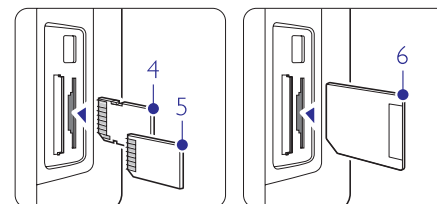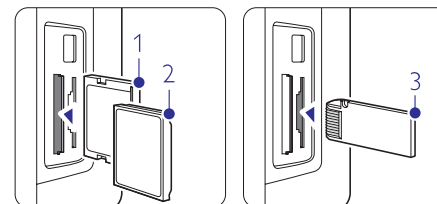


- 1 Compact Flash
- 2 Mikrodraivs
- 3 Atmiņas ierīce

- 4 SD karte
- 5 Multimediju karte
- 6 Smart karte

- Nepakļaujiet karti pārmērīgam spiedienam vai stipriem triecieniem.
- Ierīces vai kartes bojājumu gadījumā dati var tikt zaudēti, vai karte var tikt sabojāta.

Ievietojiet ierīci TV sānos, kad TV ir ieslēgts. Automātiski parādās galvenā izvēlne un līdzās punktam **Multimedia** tiek iezīmēts USB ierīces vai atmiņas kartes nosaukums.

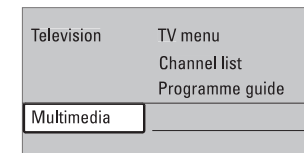

5.10.2 Iznemiet USB ierīci vai atmiņas karti

Uzmanību








Lai izvairītos no USB ierīces vai atmiņas kartes bojāšanas, vienmēr izslēdziet izvēlni uz ekrāna un gaidiet piecas sekundes, pirms izņemt USB ierīci vai atmiņas karti.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu izvēlni.
2. Iznemiet USB ierīci vai atmiņas karti.











5.10.3 Jūsu attēlu skatīšanās

Multimediju izvēlne parāda failus, kas saglabāti Jūsu USB ierīcē vai atmiņas kartē.

1. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu Multimediju izvēlnei. Tiek iezīmēts punkts **Picture** (Attēli).

| USB | Picture |
|---|--|
|  Picture |  Afrika_2001 |
|  Music |  Paris_2006 |
| |  My_car.jpg |
| |  Jean.jpg |
| |  Mary.jpg |

2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu Attēlu direktorijai.
3. Spiediet navigācijas taustiņu uz leju vai uz augšu, lai izvēlētos attēlu vai attēlu albumu USB ierīcē vai atmiņas kartē.

| Picture | Afrika_2001 |
|---|--|
|  Afrika_2001 |  Kenya.jpg |
|  Paris_2005 |  Congo.jpg |
|  My_car.jpg |  Victoria.jpg |
|  Jean.jpg |  Dakar.jpg |
|  Mary.jpg |  Cairo.jpg |

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV

Viena vai vairāku kanālu un pieslēgto ierīču slēgšana

1. Izvēlieties punktu **Channel lock** (Kanālu atslēga)
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu.
3. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos punktu **Channel lock** (Kanāla atslēga).
4. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi.
5. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos kanālu(s), ko vēlaties slēgt vai atslēgt.
6. Katru reizi spiežot taustiņu **OK** atslēgs vai slēgts kanālu.

Vecuma novērtējuma iestatīšana digitālajai programmai

Daži digitālie pārraidītāji novērtē savas programmas (atkarīgs no valsts). Kad novērtējums ir augstāks kā Jūsu bērna vecums, programma tiks slēgta.



1. Izvēlieties punktu **Custom lock** (Izvēles atslēga).
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu.
3. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos punktu **Parental rating** (Vecāku novērtējums).
4. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi.
5. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos vecuma novērtējumu.

Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu Bērnu atslēgas izvēlni.

5.9 Subtitri

Katram TV kanālam var iestatīt subtitrus, kas nāk no Teleteksta vai DVB-T (digitālā) pārraidēm. Ja ir uzstādīti un pārraidīti digitālie kanāli, Jūs varat izvēlēties Jums vēlamu subtitru valodu.

5.9.1 Subtitri no analogajiem TV kanāliem

1. Izvēlieties analogo TV kanālu.
2. Spiediet taustiņu , lai ieslēgtu Teletekstu.
3. Ievadiet trīsciparu lapas numuru subtitru lapai.
4. Spiediet , lai izslēgtu Teletekstu.


Piezīme

Teleteksta subtitru lapa analogajiem kanāliem jā saglabā katram atsevišķi.

5.9.2 Subtitru ieslēgšana vai izslēgšana

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Features > **Subtitle** (Subtitri) un spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu sarakstam.

| TV menu | Features |
|-----------------|-------------------|
| TV settings | Subtitle |
| Features | Subtitle language |
| Installation | Sleeptimer |
| Software update | Child lock |
| | Set/Change code |
| | On timer |
| | Common interface |
| | Demo |

2. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos **On** (ieslēgt), lai rādītu subtitrus vienmēr, vai **On during mute** (ieslēgt klusuma laikā), lai rādītu subtitrus tikai tad, kad skaņa ir izslēgta ar navigācijas taustiņu  uz tālvadības pults.
3. Spiediet navigācijas taustiņu pa kreisi, lai atgrieztos Funkciju izvēlnē.

Padoms

Izvēlieties Subtitru izvēlni tieši ar taustiņu **Option** uz tālvadības pults. Skatīt nodaļu **5.2.3 Ātras piekļuves izvēlne**.

5.9.3 Digitālo subtitru valodas izvēle

Ja subtitru pārraide ir pieejama ar digitālajiem kanāliem, Jūs varat izvēlēties vēlamu subtitru valodu no pārraidīto valodu saraksta. Vēlamo subtitru valodas iestatījums no Uzstādīšanas izvēlnes tiek īslaicīgi noraidīts.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Features > **Subtitle language** (Subtitru valoda) un spiediet taustiņu pa kreisi, lai piekļūtu pieejamo valodu sarakstam.
2. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos subtitru valodu.
3. Spiediet taustiņu **OK**.

Padoms

Izvēlieties Subtitru valodas izvēlni tieši ar taustiņu **Option** uz tālvadības pults. Skatīt nodaļu **5.2.3 Ātras piekļuves izvēlne**.

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV


5.6 Iecienītāko kanālu sarakstu izveidošana

Apskatiet visu kanālu sarakstu vai iestatiet paši savu iecienītāko kanālu sarakstu ar Jums vēlamajiem TV kanāliem un radio stacijām. Piemēram, katrs Jūsu ģimenes loceklis var izveidot savu iecienītāko kanālu sarakstu.

5.6.1 Iecienītāko kanālu saraksta izvēle

Iemācieties izvēlēties vienu no iecienītāko kanālu sarakstiem.

1. Spiediet taustiņu **OK**.
Pirmo reizi pabeidzot uzstādīšanu, tiek parādīts Visu kanālu saraksts. Pretējā gadījumā parādās pēdējais izvēlētais iecienītāko kanālu saraksts.

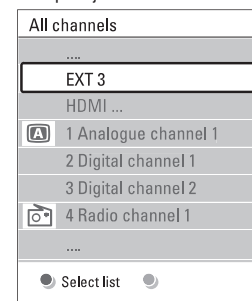

2. Spiediet sarkano taustiņu, lai rādītu visus iecienītāko kanālu sarakstus.
3. Spiediet navigācijas taustiņu uz leju vai uz augšu, lai izvēlētos sarakstu.
4. Spiediet taustiņu **OK**.
Parādās izvēlētais iecienītāko kanālu saraksts.
5. Vēlreiz spiediet taustiņu **OK**, lai izslēgtu izvēlni.

5.6.2 Lai izveidotu iecienītāko kanālu sarakstu

Izveidojiet vai mainiet Jūsu pašu iecienītāko kanālu sarakstu.

1. Spiediet taustiņu **OK**.
Parādās pēdējais izvēlētais saraksts.
2. Spiediet sarkano taustiņu, lai rādītu visus iecienītāko kanālu sarakstus.
3. Spiediet navigācijas taustiņu uz leju vai uz augšu, lai izvēlētos sarakstu.
4. Spiediet taustiņu **OK**.
5. Spiediet zaļo taustiņu, lai piekļūtu Rediģēšanas režīmam.
Izvēlētajā sarakstā parādās pilns kanālu saraksts.
6. Spiediet navigācijas taustiņu uz leju vai uz augšu, lai iezīmētu kanālu.


7. Spiediet taustiņu **OK**, lai atzīmētu (vai neatzīmētu) izvēlēto kanālu.
Kanāls tiek pievienots (vai izdzēsts) no izvēlēta saraksta.
8. Spiediet zaļo taustiņu vēlreiz, lai izslēgtu Rediģēšanas režīmu.
Atkal parādās mainītais kanālu saraksts.

5.6.3 Kanāla izvēle no iecienītāko kanālu saraksta

1. Spiediet taustiņu **OK**.
Parādās pēdējais izvēlētais kanālu saraksts.
2. Spiediet navigācijas taustiņu uz leju vai uz augšu, lai iezīmētu kanālu.
3. Spiediet **OK**.
TV pārslēdzas uz izvēlēto kanālu.

Padoms

- Spiediet taustiņu **-P+**, lai pārslēgtos starp kanāliem no izvēlēta iecienītāko kanālu saraksta.
- Izmantojot ciparu taustiņus, Jūs joprojām varat izvēlēties kanālus, kas nav atzīmēti kā iecienītākie.

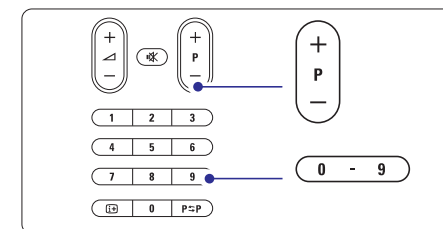

5.7 Elektroniskais Programmu Ceļvedis – EPG

Elektroniskais Programmu ceļvedis ir ceļvedis uz ekrāna digitālo TV programmu grafikam. Jūs varat pārvietoties, izvēlēties un skatīties programmas pēc laika, virsraksta vai žanra. Ir divu tipu EPG, 'Now and Next (Pašreizējā un Nākamā)' un '7 or 8 day (7 vai 8 dienu)' EPG.

Kad ir uzstādīti un pārraidīti digitālie kanāli, EPG ir pieejams. Sadaļa 'Now and Next (Pašreizējā un Nākamā)' ir pieejama vienmēr, bet sadaļa '7 or 8 day (7 vai 8 dienu)' ir pieejama tikai dažās valstīs.


Izmantojot EPG izvēlni, Jūs varat ...

- redzēt pašlaik pārraidīto programmu sarakstu
- redzēt nākamo programmu
- grupēt programmas pēc žanra
- iestatīt atgādinājumus, kad programmas palaidīsies
- uzstādīt vēlamos EPG kanālus
- utt.

5.7.1 EPG ieslēgšana

1. Spiediet taustiņu .

Parādās sekojoša tipa EPG.

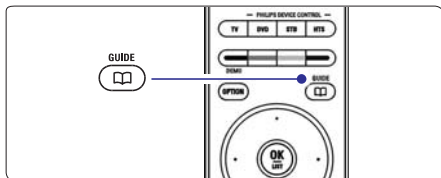

'Now and Next (Pašreizējā un Nākamā)' EPG

Tiek parādīta detalizēta informācija par pašreizējo programmu.


| | | |
|---|--------------|-------|
| 26 BBC1 | Tue., 12 Sep | 09:17 |
| Title : Commonwealth Games | | |
| Info: 7:50 - 12:30 : 280 min | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Exit ● Next Press -P+ to change channel. | | |

Vai

'7 or 8 day (7 vai 8 dienu)' EPG


Lai saņemtu EPG datus, var paiet laiks. Tiks parādīts TV programmu saraksts.

| Programme guide | | Tue., 12 Sep | |
|-----------------|--------|-------------------|-------------------------|
| | Around | 09:55 | Next |
| BBC ONE | 07:50 | Commonwealth | 12:30 Commonwealth |
| BBC TWO | 09:50 | Tweenies | 10:15 Something Special |
| five | 09:00 | The Wright Stuff | 10:30 Trisha Goddard |
| BBC THREE | 05:32 | This is BBC THREE | 12:00 This is BBC THREE |
| BBC FOUR | 05:32 | This is BBC FOUR | 12:00 This is BBC FOUR |
| abc1 | 09:20 | Moonlighting | 10:15 Daddio |


2. Lietojiet krāsainos taustiņus, lai aktivizētu pieejamās darbības ekrāna apakšā.
 - **Next** (Nākamais): lai rādītu informāciju par nākamo programmu.
 - **Remind** (Atgādināt): lai atzīmētu vai neatzīmētu programmu kā atgādinājumu.
 - **Watch** (Skatīties): lai skatītos vai klausītos pašreizējo programmu.
 - **Jump to...** (Pārlekt uz...): lai pārlektu uz nākamo vai iepriekšējo dienu.
 - **Info**: lai parādītu informāciju par izvēlēto programmu (ja pieejama).
3. Spiediet taustiņu , lai izslēgtu EPG.

5.7.2 Vairāk par '7 vai 8 dienu' EPG

Meklēšana pēc žanra, atgādinājumu grafika, utt., tiek veikta Programmu ceļveža izvēlnē.

1. Spiediet taustiņu  uz tālvadības pults.
2. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē). Parādās Programmu ceļveža izvēlnē.

| Programme guide | What's on |
|---------------------|-----------------------|
| What's on | 12:30 South Today |
| Search by genre | 11:50 Working Lunch |
| Scheduled remind... | 11:55 Melrose Place |
| Preferred EPG ch... | 13:00 In aller Freund |
| Acquire EPG data | |

3. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos izvēlnes iespēju.
4. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu.
5. Spiediet navigācijas taustiņu uz leju vai uz augšu, lai veiktu izvēli.
6. Spiediet taustiņu **OK**, lai aktivizētu, vai spiediet zaļo taustiņu, lai skatītos.
7. Spiediet taustiņu , lai izslēgtu EPG.

Piezīme

Programmu ceļveža izvēlnē parādās tikai kanāli, kas atzīmēti kā vēlamie EPG kanāli.

5.8 Taimeri un atslēgas

Šī nodaļa apraksta, kā ieslēgt un izslēgt TV noteiktā laikā, kā arī kā slēgt un atslēgt TV.

5.8.1 Automātiska pārslēgšanās gaidīšanas režīmā

Gulētiešanas taimeris pārslēdz TV gaidīšanas režīmā pēc noteikta laika.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu (TV izvēlnē) > Features (Funkcijas) > **Sleeptimer** (Gulētiešanas taimeris), tad spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu gulētiešanas taimera joslai.
2. Spiediet navigācijas taustiņu uz leju vai uz augšu, lai iestatītu laiku līdz 180 minūtēm ar 5 minūšu soli. Ja iestatīts uz 0 minūtēm, Gulētiešanas taimeris ir izslēgts.

Jūs vienmēr varat izslēgt Jūsu TV agrākā laikā vai pārstatīt laiku atpakaļskaitīšanas laikā.

5.8.2 Automātiska TV ieslēgšana

Ieslēgšanas taimeris automātiski ieslēdz TV uz noteiktu kanālu noteiktā laikā, ja TV ir gaidīšanas režīmā.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu (TV izvēlnē) > Features (Funkcijas) > **On timer** (Ieslēgšanas taimeris), tad spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu ieslēgšanas taimera izvēlnei.
2. Spiediet navigācijas taustiņus uz leju vai uz augšu, pa labi vai pa kreisi, lai izvēlētos un ievadītu izvēlnes punktus vienu pa vienam, lai iestatītu kanālu, nedēļas dienu vai katru dienu, un sākuma laiku.
3. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
4. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē), lai izslēgtu izvēlni.

Padoms

Lai izslēgtu ieslēgšanas taimeri, ieslēgšanās taimera izvēlnē, izvēlieties **Off** (Izslēgt).

5.8.3 TV kanālu un programmu slēgšana

Slēdziet TV kanālus un/vai programmas no pieslēgtajām ierīcēm, lai novērstu, ka tos skatās bērni. Slēdziet un atslēdziet, izmantojot četrciparu kodu.

Jūsu koda iestatīšana un maiņa

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu (TV izvēlnē) > Features (Funkcijas) > **Set or Change code** (Iestatīt vai mainīt kodu), tad spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai ievadītu Jūsu kodu.
2. Ievadiet Jūsu kodu, izmantojot ciparu taustiņus. Atkārtoti parādās **Funkciju** izvēlnē ar ziņojumu, kas apstiprina, ka Jūsu kods ir ticis izveidots vai mainīts.

Vai Jūs aPizmirsāt Jūsu kodu?

1. Izvēlieties punktu **Change code** (Mainīt kodu).
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi.
3. Ievadiet kodu 8-8-8-8.
4. Ievadiet jaunu personīgo kodu.
5. Apstipriniet Jūsu jauno ievadīto kodu. Iepriekšējais kods tiek dzēsts un tiek saglabāts jaunais kods.

5.8.4 Bērnu atslēgas aktivizēšana vai deaktivizēšana

Ja Jūsu kods ir iestatīts, Jūs varat slēgt visus kanālus un ierīces, slēdziet noteiktu kanālu vai ierīci, iestatiet laiku, pēc kura visi kanāli un ierīces ir slēgtas, vai iestatiet Jūsu bērna vecumu, lai strādātu vecāku novērtējums, kad digitālie kanāli ir uzstādīti un pārraidīti.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Features > **Child lock** (Bērnu atslēga) un spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai ievadītu Jūsu kodu.
2. Ievadiet Jūsu kodu ar ciparu taustiņiem.
3. Izvēlieties vienu no opcijām.
4. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi.

Visu kanālu un pieslēgto ierīču slēgšana vai atslēgšana

1. Izvēlieties **Lock** (Slēgt) vai **Unlock** (Atslēgt).
2. Spiediet **OK**.

Noteiktu programmu vai visu kanālu slēgšana no noteikta laika

| Child lock | Custom lock |
|-------------|-----------------|
| Lock | Lock after |
| Custom lock | Channel lock |
| Unlock | Parental rating |

1. Izvēlieties punktu **Custom lock** (Izvēles atslēga).
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu Izvēles atslēgas izvēlnei.
3. Vēlreiz spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu izvēlnei Lock after (Slēgt pēc).
4. Izvēlieties **On** (Ieslēgt), lai ieslēgtu Taimera atslēgu.
5. Spiediet navigācijas taustiņu pa kreisi.
6. Izvēlieties punktu **Time** (Laiks).
7. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi.
8. Ievadiet laiku ar navigācijas taustiņiem uz leju vai uz augšu un pa labi.
9. Spiediet taustiņu **OK**.