

Philips  
Televizor profesional cu  
LED-uri

Studio de 48"

LED  
DVB-T2/T/C

48HFL2829T



## Valoare deosebită într-un design modern

cu tehnologia LED economică

Cu acest televizor economic LED destinat industriei hoteliere, te vei bucura de instalare eficientă prin clonare USB și caracteristici dedicate industriei hoteliere, precum blocarea meniului și a comenzilor.

### Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- Ideal pentru închisori
- Clonare USB a tuturor setărilor pentru instalare rapidă
- O singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale
- Control avansat al volumului pentru a nu deranja oaspeții
- Întâmpină oaspeții cu o pagină de întâmpinare personalizată
- Împiedică utilizarea neautorizată prin blocarea joystickului
- Blocarea meniului de instalare
- Editor de canale off-line pentru editarea listelor de canale de pe un calculator

### Experiență de vizionare excelentă și confort maxim

- LED TV Full HD—imagini LED excepționale cu un contrast incredibil
- USB pentru redare multimedia
- Consum redus de energie

# PHILIPS

## Repere

### LED TV Full HD


Calitatea imaginii contează. Televizoarele HD obișnuite oferă calitate, dar tu îți dorești mai mult. Imaginează-ți detaliile clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil și culori reale care compun o imagine reală.

### Pagina de întâmpinare



De fiecare dată când este pornit televizorul, apare o pagină de întâmpinare. Aceasta poate fi personalizată ușor în momentul instalării cu ajutorul unei simple imagini de întâmpinare în format .png.

### Clonare USB

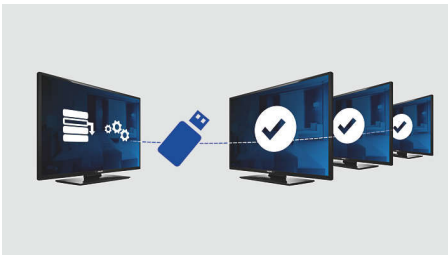

Asigură capacitatea de a copia ușor și fără cabluri toate setările și canalele programate de

la un televizor la altele în mai puțin de un minut. Caracteristica asigură uniformitatea între televizoare și reduce semnificativ timpul și costurile de instalare.

### PrisonMode

Pentru a controla comunicarea, acest televizor pentru industria hotelieră este echipat cu o setare specifică PrisonMode. Acest mod avansat de securitate dezactivează anumite setări care nu sunt solicitate de piața de detenție, precum Teletext, Ghid electronic de programe, Subtitrări și porturi USB.

### USB (fotografii, muzică, videoclipuri)



Conectați-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografii, videoclipuri și muzică cu browserul de conținut ușor de utilizat de pe ecran.

### Editor de canale off-line

Editor de canale off-line pentru editarea listelor de canale de pe un calculator

### O singură listă de canale combinată

O singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale - Aceasta permite oaspetelui să comute fără niciun efort între canalele analogice și digitale.

### Control avansat al volumului

Cu ajutorul funcției de control avansat al volumului poți instala volumul de pornire al televizorului și poți prestabili intervalul de volum în care poate funcționa televizorul, pentru a împiedica reglarea excesivă a volumului și deranjarea oaspeților din camerele de alături.

### Blocare joystick

Prin activarea sau dezactivarea blocării joystickului, administratorul poate împiedica utilizarea neautorizată a televizorului prin joystick, reducând costurile generale de administrare ale hotelului.

### Blocarea meniului de instalare

Previne accesul neautorizat la setările de instalare și configurare, pentru a asigura un confort maxim oaspeților și pentru a evita costurile de reprogramare inutile.

### Consum redus de energie

Televizoarele Philips sunt proiectate pentru a minimiza consumul de energie. Acest lucru nu reduce doar impactul asupra mediului, ci diminuează și costurile de utilizare.

# Specificații

## Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 48 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 122 cm
- Afișaj: LED Full HD
- Rezoluție panou: 1920 x 1080p
- Luminozitate: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Îmbunătățiri ale imaginii: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Hz
- Unghi de vizionare: 178° (O) / 178° (V)

## Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-T/T2/C
- TV analogic: PAL, SECAM

## Caracteristici

- Ușor de utilizat: Stil imagine, Stil sunet
- Servicii digitale: EPG 8d, MHEG, Teletext

## Caracteristici pentru industria hotelieră

- Mod Hotel: Blocare joystick, Blocare meniu, Blocare meniu de instalare, Limitarea volumului
- Mod închisoare: mod securitate sporită, Blocare TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitrare
- Cronometru: Temporizator de oprire, Alarmă de trezire, Trezire pe canalul
- Antifurt: Protecție antifurt pentru baterie, Blocare Kensington
- Marca ta: Siglă de întâmpinare
- Clonare și actualizare firmware: prin USB, Clonare inițială instantanee
- Control: Blocarea actualizării automate a canalelor
- Canale: Listă combinată, Editor de canale off-line

## Caracteristici pentru domeniul medical

- Control: Telecomandă multifuncțională
- Confort: Ieșire căști

## Multimedia

- Redare video acceptată: Container: AVI, MKV, Formate: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Formate de melodii acceptate: MP3, AAC
- Formate de subtitrări acceptate: SRT, SSA SUB
- Formate de imagine acceptate: BMP, JPG, PNG
- Rezoluție video acceptată pe USB: până la 1920 x 1080p la 30 Hz
- Conexiuni multimedia: USB

## Audio

- Putere de ieșire a sunetului: 16 (2x8) W
- Boxe: 2.0, În partea inferioară
- Caracteristici audio: Egalizator, Balans, AVL, Incredible Surround, Bas dinamic

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: CA 220-240 V; 50-60 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 45 °C
- Consum în standby: <0,4 W
- Clasă de etichetare energetică: A++
- Etichetă energetică UE: 46 W
- Funcții economisire energie: Mod Eco
- Consum anual de energie: 67 kWh

## Accesorii

- Incluse: Telecomandă 22AV1407A/12, 2 baterii AAA, Suport pentru montare pe masă, Certificat de garanție, Broșură cu date juridice și pentru siguranță
- Opțional: Configurare RC 22AV9573A

## Conectivitate laterală

- Slot standard de interfață: CI+ 1.3
- Ieșire căști: Mini-Jack
- USB1: USB 2.0
- Intrare AV: CVBS +S/D (Mini-Jack)

## Conectivitate spate

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Antenă: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Ieșire audio digital: Coaxial (SPDIF)
- Intrare VGA: D-sub 15 pini

## Caract. de conectivitate superioare


- EasyLink HDMI CEC: Redare la o singură atingere, Sistem în standby
- HDMI: ARC (toate porturile)

## Design

- Culoare: Negru

## Dimensiuni

- Lățime aparat: 1093 mm
- Înălțime aparat: 642 mm
- Adâncime aparat: 81/99 mm
- Greutate produs: 11,6 kg
- Lățime aparat (cu suport): 1093 mm

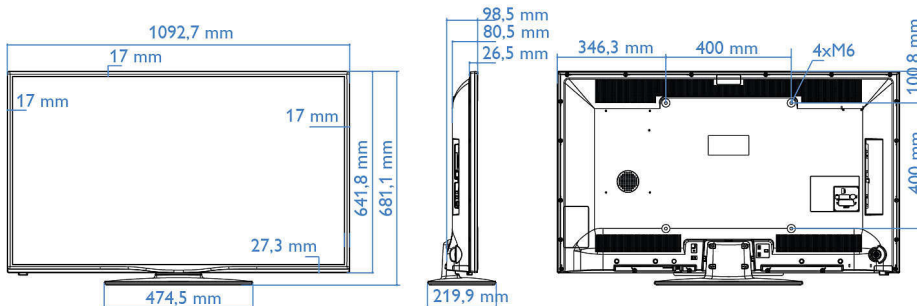

Data apariției 2024-03-19

Versiune: 3.1.1

EAN: 87 18863 00386 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Funcțiile sunt disponibile în funcție de metoda de implementare aleasă de către integrator.

\* Consum tipic de energie în modul pornit, măsurat conform IEC62087 Ed 2. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.

\* Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.