

Philips
Επαγγελματική
τηλεόραση LCD

Pro+ 22"
LCD
ενσωματωμένη ψηφιακή
τεχνολογία

22HFL3350D



Μεγαλύτερη άνεση για τους επισκέπτες

Ψηφιακή τηλεόραση Hospitality της Philips με ρολόι

Αυτή η μοντέρνα τηλεόραση Hospitality προσφέρει μεγαλύτερη άνεση για τους επισκέπτες στο δωμάτιο και τους επιτρέπει να συνδέουν τις δικές τους συσκευές. Καθώς είναι HD ready και ψηφιακή, σας προετοιμάζει για το μέλλον και μπορεί να προσφέρει στους επισκέπτες τις πιο σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες.

Το καλύτερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας

- Συμβατότητα με set-top box
- USB cloning όλων των ρυθμίσεων για γρήγορη εγκατάσταση

Οικολογικό

- Οικολογικός σχεδιασμός και φλογεπιβραδυντικό περίβλημα

Αλλάξτε την εμπειρία των πελατών

- Περιορισμός έντασης ήχου
- Ενσωματωμένη ένδειξη ρολογιού με αφύπνιση και ειδοποίηση μηνύματος
- Μία ενιαία λίστα καναλιών για αναλογικά και ψηφιακά κανάλια
- Εύχρηστο τηλεχειριστήριο Hospitality
- Συμβατή με το Connectivity Panel της Philips για να απολαμβάνουν οι πελάτες το περιεχόμενο των δικών τους συσκευών

Προηγμένες λειτουργίες ξενοδοχείου και διαχρονικότητα

- Προγραμματισμός Switch On Channel

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Μήνυμα υποδοχής

Εμφανίζεται χαιρετισμός υποδοχής κάθε φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση.

Προγραμματισμός Switch On Channel

Ενδείκνυται για διαφήμιση ή για ενημερωτικά κανάλια επιτρέποντας την εμφάνιση ενός προκαθορισμένου καναλιού όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

HD Ready με δέκτη DVB-T

Δώστε στους επισκέπτες τη δυνατότητα να απολαύσουν την εξαιρετική ποιότητα εικόνας των εικόνων υψηλής ευκρίνειας και συνδεθείτε με πηγές HD, όπως set-top box HDTV. Η τηλεόραση έχει δυνατότητα λήψης αναλογικών σημάτων ΥΡbPr, καθώς και ασυμπίεστων ψηφιακών σημάτων υψηλότερης ποιότητας μέσω DVI ή HDMI. Τα ψηφιακά σήματα υποστηρίζουν την τεχνολογία προστασίας από αντιγραφή HDCP. Με τον ενσωματωμένο δέκτη DVB-T, η τηλεόραση επιτρέπει τη λήψη ψηφιακών καναλιών επίγειου τηλεοπτικού σήματος, εκτός των αναλογικών. Επιτρέπει επίσης στους επισκέπτες να ακούνε ψηφιακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς με ήχο υψηλής ποιότητας χωρίς να απαιτείται αγορά ραδιοφωνικών δεκτών.

Ενσωματωμένη ένδειξη ρολογιού

Η ενσωματωμένη ένδειξη ρολογιού με λειτουργία αφύπνισης, καλύπτει την ανάγκη και την επένδυση σε ένα επιπλέον ρολόι με καλώδια και συνδέσεις μέσα στο δωμάτιο.

Μία ενιαία λίστα καναλιών

Μία ενιαία λίστα ψηφιακών και αναλογικών καναλιών που επιτρέπει στους πελάτες σας

να αλλάζουν εύκολα κανάλια, αναλογικά ή ψηφιακά.

Τηλεχειριστήριο Hospitality

Αυτό το κομψό τηλεχειριστήριο είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση από τους πελάτες. Προκειμένου να εξασφαλίσει μια εμπειρία εύκολης χρήσης στους πελάτες, το τηλεχειριστήριο διαθέτει τα πιο απαραίτητα κουμπιά και λειτουργίες. Επιπλέον, τα περισσότερα τηλεχειριστήρια Hospitality διαθέτουν αντικλεπτικό σύστημα προστασίας της μπαταρίας, χαρακτηριστικό που συμβάλλει στην αποδοτική ξενοδοχειακή χρήση.


Περιορισμός έντασης ήχου

Η λειτουργία αυτή προκαθορίζει το εύρος της έντασης ήχου που θα έχει η τηλεόραση, αποτρέποντας την υπερβολική αύξηση του ήχου ώστε να μην ενοχλείτε τους γείτονες.

Συμβατή με Connectivity Panel

Αυτή η τηλεόραση συνδυάζεται αρμονικά με τα Connectivity Panel της Philips. Ο πελάτης μπορεί εύκολα να συνδέει και να απολαμβάνει το περιεχόμενο μέσω από υπολογιστή, MP3 player, DVD player, βιντεοκάμερα και πολλές άλλες συσκευές. Με τη λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης, το Connectivity Panel και η τηλεόραση μεταβαίνουν αυτόματα στην προβολή περιεχομένου από τη συνδεδεμένη συσκευή του πελάτη.

USB Cloning

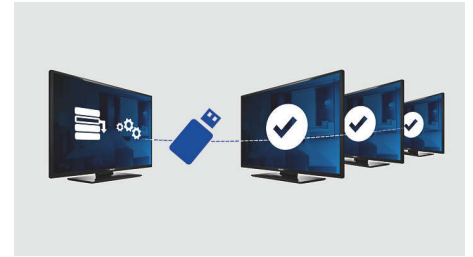

Σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψετε εύκολα όλες τις ρυθμίσεις προγραμματισμού καναλιών από μία τηλεόραση σε άλλες τηλεοράσεις μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Η λειτουργία διασφαλίζει την ομοιογένεια μεταξύ των τηλεοράσεων και μειώνει αισθητά το χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.

Συμβατότητα με set-top box

Αυτή η τηλεόραση ξενοδοχείου μπορεί να συνδεθεί σε ένα set-top box παρέχοντας λειτουργία μέσω scart και πρωτόκολλο Serial Express Lite.

Οικολογικός σχεδιασμός

Οι τηλεοράσεις της Philips κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αρχές EcoDesign οι οποίες στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των συνολικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, μέσω χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, απομάκρυνσης επικινδυνων ουσιών, μικρότερου βάρους, πρακτικότερης συσκευασίας και μεγαλύτερης δυνατότητας ανακύκλωσης. Οι τηλεοράσεις της Philips διαθέτουν επίσης ειδικό περίβλημα με φλογεπιβραδυντικό υλικό. Ανεξάρτητοι έλεγχοι από πυροσβεστικές υπηρεσίες έδειξαν ότι οι τηλεοράσεις της Philips δεν συμβάλλουν στη φωτιά.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: Ευρεία οθόνη
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 22 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 56 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 1680 x 1050p
- Φωτεινότητα: 300 cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1000:1
- Βελτίωση εικόνας: 3/2-2/2 pull down, Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, Active Control, Black stretch, Blue stretch, Βελτίωση χρωμάτων, Digital Noise Reduction, Σάρωση απόπλεξης προσαρμ. σε κίνηση, Προοδευτική σάρωση, Αυτόματη διόρθωση του τόνου δέρματος, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης, White stretch, Green stretch, Pixel Plus HD, Βελτίωση μετάβασης χρωμάτων, Luminance Transient Improver
- Τύπος οθόνης: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 30000:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 5 ms
- Γωνία προβολής (Οριζόντια): 170 μοίρες
- Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 160 μοίρες
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντανάκλαστική επικάλυψη

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά Η/Υ: 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz
- Φορμά εικόνας: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60Hz

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Ψηφιακή τηλεόραση: Επίγειος δέκτης DVB *
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 250
- Αναπαραγωγή βίντεο: PAL, SECAM, NTSC
- Οθόνη δέκτη: PLL

Εφαρμογές πολυμέσων

- Συνδέσεις πολυμέσων: USB
- Φορμά αναπαραγωγής: MP3, Ακίνητες εικόνες JPEG, Αρχεία προβολής slide (.alb)

Άνεση

- Ευκολία εγκατάστασης: Προηγμένη ξενοδοχειακή λειτουργία, Μικροσυntonισμός, Ψηφιακός συντονισμός PLL, Ονομασία προγράμματος, Cloning των ρυθμίσεων της τηλεόρασης μέσω USB, Κλειδωμα μενού εγκατάστασης, Πρόσβαση σε μενού ασφαλείας, Κλειδωμα πληκτρολογίου
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), 1 λίστα αναλογικών/ψηφιακών καναλιών, Smart Picture, Smart Sound
- Ρολόι: Ενσωματωμένη οθόνη LCD προβολής ώρας, Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας, Ξυπνητήρι
- Βελτιώσεις ρολογιού: Συγχρονισμός ώρας μέσω TXT/DVB
- Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", Αυτόματη ενεργοποίηση, Μήνυμα υποδοχής, Ένδειξη μηνύματος, Switch on Channel, Περιορισμός έντασης ήχου, Γρήγορη εκκίνηση
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 4:3, Πλήρης οθόνη, Επέκταση ταινίας σε 14:9, Διεύρυνση 16:9, Ευρεία οθόνη, Ζουμ υποτίτλων, Super Zoom, Αυτόματο φορμά
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: EPG για αυτό και το επόμενο πρόγραμμα
- Τηλεχειριστήριο: ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας, αντικλεπτική προστασία μπαταρίας
- Αμφίδρομες λειτουργίες ξενοδοχείου: Συμβατότητα με Connectivity Panel
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: 22AV1104/10 (RC6)
- Λειτουργία Prison: Απενεργοποίηση Teletext και MHEG
- Teletext: Smart Text 1000 σελίδων
- Άλλη ευκολία: Κλειδαριά Kensington
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού:

Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Τοπική αναβάθμιση του λογισμικού τηλεόρασης του ξενοδοχείου

Υγεία

- Χειριστήριο: Πολυτηλεχειριστήριο, Κρεμαστό κιβώτιο χειρισμού μέσω σύνδεσης IR
- Ασφάλεια: Διπλή μόνωση Class II

Ήχος

- Ισοσταθμιστ: 5 ζώνες
- Ισχύς (RMS): 2 x 5 W
- Σύστημα ήχου: Μονοφωνικός ήχος, Στερεοφωνικός, Στερεοφωνικό Nicam, Dolby Digital (AC-3), Εικονικό Dolby Digital, BBE
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveler, Incredible Surround, Smart Sound

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Συνδεσιμότητα

- Βελτιώσεις συνδεσιμότητας: Fast Infrared loop through, Διασύνδεση Serial Xpress, Λειτουργία μέσω scart, USB 2.0
- Αριθμός σκαρτ: 2
- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος CVBS, USB 2.0, HDMI v1.3, Είσοδος S-Video
- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, RGB
- 2 εξωτερικά scart: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS
- Άλλες συνδέσεις: Common Interface, Έξοδος S/PDIF (ομοαξονική), Αναλογική έξοδος ήχου L/R
- 3 εξ.: Είσοδος ήχου L/R, YPbPr
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3

Προδιαγραφές

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240V, 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
- Κατανάλωση ρεύματος: 55 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 2 W (με το ρολόι)
- Ενεργή κατανάλωση κατά την αναμονή: 20 W
- Παθητική κατανάλωση κατά την αναμονή: 1.2 W

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος

- Ασφάλεια: Φλογεπιβραδυντικό περίβλημα

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ:
Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για
τηλεχειριστήριο, Καλώδιο ρεύματος,
Επιτραπέζια βάση με κλίση, Φυλλάδιο εγγύησης
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Ρύθμιση

τηλεχειριστηρίου RC2573GR, Στήριγμα τοίχου
(κλίση) 22AV3100/10

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 534 μμ
- Ύψος συσκευής: 397 μμ
- Βάθος συσκευής: 92 μμ
- Βάρος προϊόντος: 6 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 534 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 442 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 181 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 6.5 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 580 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 510 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 137 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 7,77 κ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 100 x 100 χιλ.



Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-31

Έκδοση: 5.4.12

EAN: 87 12581 43675 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην
Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους
ιδιοκτήτες.

www.philips.com

** Για πληροφορίες σχετικά με τις χώρες που περιλαμβάνονται
στη λίστα παροχής υπηρεσιών DVB-T, απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπό σας της Philips.