

PHILIPS



„Professional“
televizorius

75 in „MediaSuite“

su „Android™“



75HFL6114U

Išmanesnis prijungimas

su įmontuotu „Chromecast“ prietaisu ir „Netflix“

Sparčiai besivystančiam pasauliui sukurtas „MediaSuite“ pasižymi patobulintu ryšiu ir universaliais konfigūravimo parametrais. Dėl įmontuoto „Chromecast“ transliavimas vyksta greitai ir lengvai, o „Android™“ ir „Google Play“ parduotuvė suteikia begales galimybių.

Galima naudoti bet kam

- Įmontuotas „Chromecast™“ prietaisas lengvam dalijimuisi turiniu
- Įdiegta „Netflix“ ir jai priskirtas nuotolinio valdymo mygtukas
- „Google Assistant™“ greitesniam ir išmanesniam valdymui
- „Android“ naujiniais užtikrinamas naujausias funkcionalumas
- Prieiga prie „Google Play“ parduotuvės, kurioje yra programų ir medijos
- Individualiai pritaikoma NS individualiai pritaikytiems logotipams ir spalvoms
- Atjungties režimu veikiantis analoginis laikrodžio ekranas

Pajėgus atlikti daugiau

- Momentinis pradinis kopijavimas greitesniam diegimui
- Sukurkite individualiai pritaiktą naudojimą su „CMND & Check-in“
- Valdykite, stebėkite ir prižiūrėkite per „CMND & Control“
- Diekite ir valdykite programas nuotoliniu būdu su „AppControl“
- Teikiamuose analitiniuose duomenyse rasite naudojimo statistiką

Ypatybės

Naudojant „Android“

Su „Android“ veikiančios profesionalūs „Philips“ ekranai yra greiti, universalūs ir lengvai naršomi. Ekranai optimizuoti veikti su vietinėmis „Android“ programėlėmis. Galite įdiegti internetines programėles ir tiesiogiai ekrane. Programėlės visada naujausios, nes atnaujinamos automatiškai.

Įmontuotas priedėlis „Chromecast“

Įjunkite momentinį, saugų belaidį iki 4K raiškos filmų, prezentacijų ir kt. turinio transliavimą iš išmaniųjų prietaisų (mobilųjų telefonų, nešiojamųjų kompiuterių, planšetinių kompiuterių). „Chromecast“ yra apsimokantis sprendimas, kuriam nereikia papildomos aparatinės įrangos ir kurį saugu naudoti profesionaliai. Naudotojai tiesiog paliečia „Chromecast“ piktogramą išmaniajame prietaise, kad paleistų turinio transliavimą iš tūkstančių programų, kuriose veikia transliavimo funkcija, ir jų išmanieji prietaisai tampa nuotoliniais pultais.

Prieiga prie „Google Play“ parduotuvės

Turėdami visišką prieigą prie visos „Google Play“ parduotuvės turėsite galimybę lengvai pridėti programų, žaidimų, muzikos, filmų ir dar daugiau profesionaliame „Philips“ ekrane. Nauji verslo įrankiai ir papildomos pramogų galimybės kasdien įkeliamos į katalogą ir užtikrinama, kad visada galėsite naudotis naujausiomis pasaulinėmis tendencijomis.

Individualiai pritaikoma NS

„Philips MediaSuite“ turi aiškią, lengvai naršomą naudotojo sąsają (NS), kurią galima pritaikyti savo prekių ženklui. Paieškos juosta lengvai pridėsite savo logotipą ir spalvas, kad jūsų prekių ženklas būtų dažniau matomas.

Teikiami analitiniai duomenys

Tiek viešbučių tinkle, tiek sporto bare – stebėkite, kaip naudojamas kiekvienas jūsų įrenginių inventoriuje esantis „Philips MediaSuite“ televizorius. Sužinokite, kaip dažnai žiūrimi konkretūs kanalai. Išbandykite savo reklamos efektyvumą. Gaukite informaciją, reikalingą efektyviai išlaidoms valdyti, lengvai pasiekdami ekrano laiko duomenis. Paleiskite tiesioginius klientų pasitenkinimo tyrimus, kad iškart gautumėte vertingų svečių atsiliepimų.

Programų valdymas

Visiškai ir centralizuotai valdykite profesionaliuose „Philips“ ekranuose įdiegtas programėles. Su „AppControl“ galėsite diegti, trinti ir tvarkyti programėles pasirinktuose ekranuose arba visame tinkle, tad svečiams ir klientams galėsite pasiūlyti asmeniškai pritaikytą naudojimą nepriklausomai nuo prižiūrimų ekranų skaičiaus.

„CMND & Control“

Paleiskite ekranų tinklą vietiniu (LAN arba RF) ryšiu. Su „CMND & Control“ galėsite atlikti svarbiausias funkcijas, pvz., atnaujinti programinę įrangą ir nustatymus, taip pat stebėti

ekrano būseną. Nesvarbu, ar esate atsakingi už vieną ar daugiau televizorių, su „CMND & Control“ lengvai valdysite įrenginius.

CMND ir prisiregistravimas

Kad lankytojai jaustųsi laukiami. Naudodami CMND ir prisiregistravimą galite naudoti individualią informaciją, pvz., vardą ir kalbą, kad naudojimas būtų pritaikytas asmeniškai. Nesvarbu, ar pridodate specialių jutiklinių funkcijų viešbučio svečiams, supaprastinate atsiskaitymo procesą ar siūlote kelių kanalų paketus.

Įdiegta „Netflix“

Su integruota „Netflix“ prieiga galite žiūrėti naujausius filmus ir laidas iš savo paskyros lengviau, greičiau ir patogiau. Nereikia jokių išorinių grotuvų ar palydovinės televizijos, todėl sumažinsite eksploataavimo išlaidas ir įrenginiai atrodys tvarkingai, be to, įmonės išvaizda išliks šiuolaikiška. Specialus nuotolinio valdymo pulto „Netflix“ mygtukas skirtas tiesioginei prieigai, kad būtų galima efektyviai naudoti. „Netflix“ aktyvinimui galioja taisyklės ir sąlygos.

„Google Assistant™“

Valdymas balsu ir greitesnis reagavimas naudojant pasirinktą nuotolinio valdymo pultą su „Google Assistant™“ (22AV2025B/00). Įjunkite „YouTube“. Padidinkite garsumą. Leiskite mėgstamas dainas ir akimirksniu gaukite visą reikalingą informaciją, pvz., apie orus, atliktinus darbus ir net sakytinius vertimus. Naudojant „Google Assistant™“ galimybės yra begalinės.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

Ekranas įstrižainė (coliais): 75 in
Ekranas įstrižainė (centimetrais): 189 cm
Ekranas: „4K Ultra HD LED“
Skiriamoji ekrano geba: 3840 x 2160 p
Ryšiumas: 380 cd/m²

Palaikoma ekrano skiriamoji geba

Imtuvas: Kiti: iki 1920 x 1080p esant 60 Hz, T2
HEVC: iki 3840 x 2160 esant 60 Hz
USB, LAN: HEVC: iki 3840 x 2160 esant 60 Hz, Kiti:
iki 1920 x 1080p esant 60 Hz
HDMI 1/2: Iki 3840 x 2160p, esant 60 Hz
HDMI 3: Iki 3840 x 2160p, esant 30 Hz

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

Skaitmeninis televizorius: DVB-T/T2/C, HEVC
UHD (iki 2160p60)
Analoginė televizija: PAL
IP atkūrimas: „Multicast“, „Unicast“, HLS, OTT
programų kanalai

„Android TV“

OS: „Android TV™ 9“ („Pie“)
Iš anksto įdiegtos programos: „Netflix“*,
„YouTube“, „Google Play“ parduotuvė*, „Google

Play Movies“, „Google Play“ žaidimai, „YouTube“
muzika

Atminties dydis (laikinosios): 16 GB*

Viešbučiams pritaikytos funkcijos

Viešbučio režimas: ĮJUNGIMO nustatymų
valdymas, Garsumo ribojimas, Meniu užrakto
įdiegimas, Meniu užraktas, Valdiklio kontrolės
užraktas, Kalėjimo režimas
Energijos tiekimo valdymas: Greitojo paleidimo
režimas, Automatinis įjungimas, Automatinis
maitinimo IŠJUNGIMAS
Jūsų gamintojas: Pritaikomas pradinis ekranas,
Individualiai pritaikoma pasveikinimo programa,
Vietos pavadinimas („Geonames“ ID), CMND ir
kūrimas, Individualiai pritaikomas prietaisų
skydelis (HTML ir APK)
CMND ir valdymas: Kanalių redagavimo priemonė
atsijungus, Atjungties būsenos nustatymų
redagavimo priemonė, Nuotolinis valdymas per
IP/RF, TV grupės valdymas, Vietiniai naujiniai per
USB, Momentinis pradinis kopijavimas
Valdymas: Programų valdymas, „JEDI Native
Android“ televizoriaus valdymas, JSON API,
skirtas TV valdymui – JAPIT, „Serial Xpress
Protocol“, „Crestron Connected“, Valdiklis

Interaktyvus DRM: „VSecure“, „PlayReady“
transliavimas, Saugi medija

Pajamų generavimas: „MyChoice“

Nuotolinis valdymas: Senkančios baterijos
nustatymas, Nuotolinio valdymo pulto baterijų
skyriaus dangtelio užraktas, Tamsoje šviečiantis
laikrodžio mygtukas

CMND ir prisiregistravimas: Svečio vardas, Svečio
kalba, Žinutės, Sąskaita per televiziją, Greitasis
išsiregistravimas

Dalijimasis: Įmontuotas priedėlis „Chromecast
Ultra“, Saugus dalijimasis, Tinkle valdomas
dalijimasis

Patogumas: „Google Assistant“*, „Google“
paskyros prisijungimas, Orų prognozė, > 40
palaikomų meniu kalbų, IŠJUNGTAME režime
veikiantis laikrodis, Teminė televizija, Žadinimo
signalas, Išsijungimo laikmatis

Sveikatos priežiūros įstaigoms skirtos funkcijos

Valdymas: Universalus nuotolinis valdymas,
Suderinamas su seselės iškvietimo sistema

Patogumas: Dvikryptis ryšys, Nepriklausomas
pagrindinio garsiakalbio nutildymas

Saugumas: Dviguba izoliacija, II klasė, Nedegus

Specifikacijos

Daugialypė terpė

Palaikomas vaizdo įrašų atkūrimas: Formatai: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Talpyklos: AVI, MKV, VP9
Palaikomi muzikos formatai: MP3, AAC, WAV, WMA (nuo v2 iki v9.2), WMA-PRO (v9 ir v10)
Palaikomi subtitrų formatai: SRT, SMI, TXT
Palaikomi nuotraukų formatai: JPG, PNG, BMP, GIF

Garso įrašai

Garso išvesties galia: 20 (2 x 10) W
Vonios garsiakalbio išvestis: 1,5 W, Mono 8 omai
Garsiakalbiai: 2,0, Nukreiptas žemyn
Garso funkcijos: DTS-HD, Suderinama su „Dolby Atmos“, „Dolby MS12D“, AC-4, „DTS Studio Sound“

Maitinimas

Elektros energija: Kintamoji srovė 220–240 V, 50–60 Hz
Aplinkos temperatūra: 0–40 °C
Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: <0,3 W
Energijos ženklavimo etiketės klasė: F
ES Energijos ženklavimo etiketės galia: 112 W
Energijos taupymo funkcijos: Eko režimas
EPREL registracijos numeris: 355587

Priedai

Įtraukta: Stalinis stovas, Nuotolinio valdymo pultas 22AV1905B/00, 2 x AAA akumuliatoriai, Maitinimo laidas, Garantijos lapelis, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija
Papildomai: Nuotolinio valdymo balsu pultas 22AV2025B/00, Skaitmeninis nuotolinio valdymo pultas 22AV2005B/00, Paprastas nuotolinio

valdymo pultas 22AV1601B/12, Sveikatos priežiūros nuotolinio valdymo pultas 22AV1604B/12, Išorinis laikrodis 22AV1860A/12, DOCSIS kabelinis modemas 22AV1970A, Nustatomas nuotolinio valdymo pultas 22AV9574A/12

Belaidis ryšys

Belaidis LAN: 802.11 ac, Tiesioginis „Wi-Fi“

Jungtys apačioje

Antena: IEC-75
HDMI2: HDMI 2.0 su HDCP 2.2
Eternetas (LAN): RJ-45
HDMI3: HDMI 2.0 su HDCP 2.2
USB2: USB 2.0
Išorinis valdymas: RJ-48
Vonios garsiakalbio išvestis: Minikištukas
Išorinis maitinimas: 12 V, maks. 1,5 A

Šoninės jungtys

CI+: CI+ 1.3.2
HDMI1: HDMI 2.0 su HDCP 2.2
Ausinių išvestis: Minikištukas
USB1: USB 3.0

Jungiamumo pagerinimas


RJ48: IR įvestis / išvestis, „Serial Xpress“ sąsaja
„EasyLink“ (HDMI CEC): Paleidimas vienu spustelėjimu, Sistemos parengtis, RC signalo perdavimas, sistemos garso valdymas
HDMI: ARC (visos jungtys), Automatinės įvesties parinktis

Konstrukcija

Spalva: Sidabrinė

Matmenys

Įtaiso plotis: 1683 mm
Įtaiso aukštis: 966 mm
Įtaiso gylis: 94 mm
Gaminio svoris: 33,5 kg
Įtaiso plotis (su stovu): 1683 mm
Įtaiso aukštis (su stovu): 993 mm
Įtaiso gylis (su stovu): 299 mm
Gaminio svoris (su stovu): 34,2 kg
Galima naudoti sieninį kronšteiną: 600 x 400 mm, M8

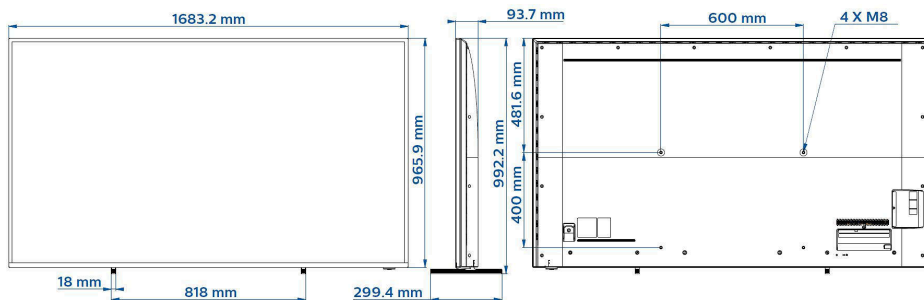

- * „Netflix“: galioja specialios taisyklės ir sąlygos, kurios turi būti patvirtintos ir kurių turi būti laikomasi, kad būtų galima įjungti programą.
- * Galimybė naudoti „Google Assistant“ priklauso nuo šalies ir kalbos nustatymų. Norint naudoti „Google Assistant“, reikia naudoti pasirinktą nuotolinio valdymo pultą su balsu funkcija.
- * Funkcijų prieinamumas priklauso nuo pasirinktos integravimo priemonės diegimo.
- * „Philips“ negarantuoja programų pasiekiamumo, tęstinumo ar tinkamo funkcionavimo.
- * Dėl įrenginio konfigūracijos laisvos atminties gali būti mažiau
- * Bendrasis energijos suvartojimas aktyviame režime matuojamas pagal IEC62087 pat. 2. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
- * Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.
- * „Android“, „Google Play“ ir „Chromecast“ yra „Google LLC“ prekių ženklai