



Philips
Professionele TV

55 inch MediaSuite
powered by Android™



55HFL5214U

Slimmere connectiviteit

met Chromecast ingebouwd en Netflix

MediaSuite is ontworpen voor een wereld waarin snelheid prioriteit heeft. Het biedt geavanceerde connectiviteit en veelzijdige configuratie-instellingen. Dankzij de ingebouwde Chromecast kunt u snel en eenvoudig streamen. Android™ en de Google Play Store bieden oneindig veel mogelijkheden.

Op alles voorbereid

- Weergave van analoge klok bij uit-modus
- Android-updates bieden de nieuwste functionaliteit
- Chromecast™ ingebouwd om eenvoudig content te delen
- Aanpasbare gebruikersinterface voor eigen logo's en kleuren
- Google Assistant™ voor snellere en slimmere bediening
- Toegang tot de Google Play Store voor apps en media
- Netflix geïntegreerd met eigen knop op afstandsbediening

De kracht om meer te doen

- Creëer aangepaste ervaringen met CMND & Check-in
- Installeer en beheer apps op afstand met AppControl
- Direct initieel klonen voor snellere installatie
- Bediening, controle en onderhoud met CMND & Control

PHILIPS

Kenmerken

Met Android

Professionele Philips-TV's met Android zijn snel, veelzijdig en gebruiksvriendelijk. De TV's zijn geoptimaliseerd voor native Android-apps en u kunt webapps rechtstreeks op het display installeren. Dankzij automatische updates blijven apps up-to-date.

Chromecast ingebouwd

Cast films, presentaties en meer in een resolutie tot 4K: direct, veilig en draadloos vanaf smart apparaten (mobiele telefoons, laptops of tablets). Chromecast is voordelig, vereist geen extra hardware en kan veilig worden gebruikt voor zakelijke doeleinden. Tik op het Chromecast-pictogram op uw smart apparaat om content te streamen vanaf duizenden apps met een cast-optie. Uw smart apparaat wordt uw afstandsbediening.

Toegang tot de Google Play Store

Dankzij volledige toegang tot de hele Google Play Store kunt u eenvoudig apps, games, muziek, films en meer toevoegen aan uw professionele Philips-display. Er worden dagelijks nieuwe zakelijke tools en extra entertainmentopties aan de catalogus toegevoegd, zodat u altijd toegang hebt tot de nieuwste wereldwijde trends.

Aanpasbare gebruikersinterface

Philips MediaSuite heeft een overzichtelijke en praktische gebruikersinterface (UI) waarop u

uw eigen branding kunt toepassen. Voeg uw logo en kleuren toe aan de zoekbalk om uw merkaanwezigheid te versterken.

AppControl

Neem volledige, centrale controle over de geïnstalleerde apps op uw professionele TV's van Philips. Met AppControl kunt u apps installeren, verwijderen en beheren op een aantal TV's of op uw gehele netwerk. Zo kunt u uw gasten of klanten een gepersonaliseerde ervaring bieden, hoeveel TV's u ook beheert.

CMND & Control

Beheer uw displaynetwerk via een lokale verbinding (LAN of RF). Met CMND & Control hebt u toegang tot belangrijke functies, zoals het bijwerken van software en instellingen, en het controleren van displaystatussen. Of u nu één of meerdere TV's hebt, met CMND & Control kunt u ze eenvoudig beheren.

CMND & Check-in

Geef bezoekers een warm welkom. Met CMND & Check-in kunt u persoonlijke gegevens zoals de naam en gesproken taal gebruiken om het bezoek van uw gast nog persoonlijker te maken. U kunt bijvoorbeeld speciale mogelijkheden bieden aan hotelgasten, het facturatieproces stroomlijnen of meerdere zenderpakketten aanbieden.

Netflix geïntegreerd

Met geïntegreerde toegang tot Netflix kunt u de nieuwste films en series in uw account gemakkelijker en sneller bekijken. U hebt geen externe spelers of satelliet-TV nodig. Dit zorgt voor lage kosten, een vlotte installatie en een moderne uitstraling. Een speciale Netflix-knop op de afstandsbediening biedt directe toegang voor efficiëntie en gebruiksgemak. Er zijn voorwaarden van toepassing op Netflix-activering.

Google Assistant™

Spraakbediening en snellere antwoorden zijn beschikbaar via de optionele afstandsbediening met Google Assistant™ (22AV2025B/00). Open YouTube. Zet het volume hoger. Speel uw favoriete nummers af en ontvang alle informatie die u nodig hebt, zoals weerberichten, voorgestelde activiteiten en zelfs gesproken vertalingen, en dat alles in een handomdraai. Met de Google Assistant™ zijn de mogelijkheden eindeloos.

Weergave van analoge klok

Weergave van analoge klok bij uit-modus

Direct klonen

Direct initieel klonen voor snellere installatie

Specificaties

Beeld/scherm

- Schermdiagonaal (inch): 55 inch
- Schermdiagonaal (centimeters): 139 cm
- Display: 4K Ultra HD-LED
- Schermresolutie: 3840 x 2160 p
- Helderheid: 350 cd/m²
- Contrastverhouding (normaal): 1200:1

Ondersteunde beeldschermresolutie

- HDMI: tot 3840 x 2160p bij 60 Hz
- Tuner: Overige: tot 1920 x 1080p bij 60 Hz, T2

- HEVC: tot 3840 x 2160 bij 60 Hz
- USB, LAN: HEVC: tot 3840 x 2160 bij 60 Hz, Overige: tot 1920 x 1080p bij 60 Hz

Tuner/ontvangst/transmissie


- Digitale TV: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (tot 2160p, 60 Hz)
- Analoge TV: PAL
- IP-weergave: Multicast, Unicast, HLS, OTT App-zenders

Android TV

- Besturingssysteem (OS): Android TV™ 9 (Pie)
- Vooraf geïnstalleerde apps: Netflix*, YouTube, Google Play Store*, Google Play Movies, Google Play Games, YouTube Music
- Geheugen (flash): 16 GB*

Hospitality-functies

- Hotelmodus: Instellingsbediening inschakelen, Volumebeperking, Vergrendeling installatiemenu, Menuvergrendeling, Vergrendelbare joystickbediening, Gevangenismodus

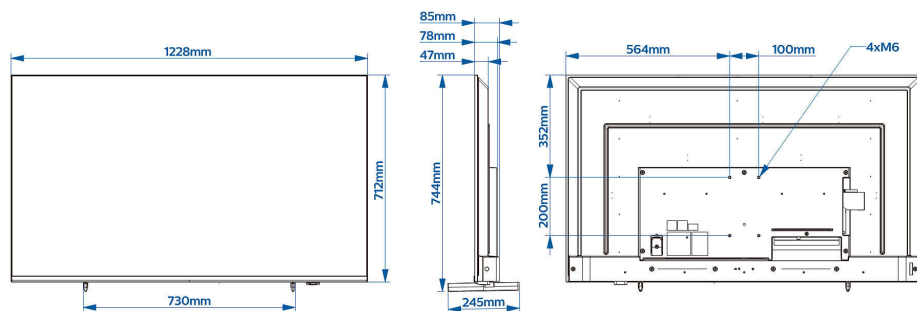

Specificaties

- Energiebeheer: Snelstartmodus, Automatische inschakeling, Automatische uitschakeling
- Uw logo: Aanpasbaar beginscherm, Aanpasbare welkomstapp, Locatienaam (Geonames-ID), CMND&Create, Aangepast dashboard (HTML en APK)
- CMND&Control: Offline zendereditor, Offline instellingeneditor, Beheer op afstand via IP/RF, Beheer van TV-groepen, Lokale updates via USB, Direct klonen
- Controle: AppControl, JEDI Native Android TV-bediening, JSON API voor TV-bediening JAPIT, Serial Xpress Protocol, Crestron Connected, Joystick
- Interactieve DRM: VSecure, Streamen via PlayReady
- Omzet genereren: MyChoice
- Afstandsbediening: Detectie laag batterijniveau, Vergrendeling batterijdeksel afstandsbediening, Klokknop die oplicht in het donker
- CMND & Check-In: Naam gast, Taal van gast, Berichten, TV-rekening, Snel afrekenen
- Delen: Ingebouwde Chromecast Ultra, Veilig delen, Delen over een netwerk
- Comfort: Google Assistant*, Inloggen bij Google-account, Weersverwachting, >40 ondersteunde menu's, Klok bij UIT-modus, Thema-TV, Wekker, Sleep timer

Functies voor de gezondheidszorg

- Controle: Afstandsbediening voor meerdere apparaten, Compatibel met verpleegoproeppsystemen
- Comfort: TalkBack, Onafhankelijke demping van hoofdluidspreker
- Veiligheid: Dubbele isolatie van klasse II, Vlamvertragend

Multimedia

- Ondersteunde videoformaten: Indelingen: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, HEVC, Containers: AVI, MKV, VP9
- Ondersteunde muziekindelingen: MP3, AAC, WAV, WMA (versie 2 tot versie 9.2), WMA-PRO (v9 en v10)
- Ondersteunde ondertiteling: SRT, SMI, TXT
- Ondersteunde afbeeldingsindelingen: JPG, PNG, BMP, GIF

Audio

- Uitgangsvermogen geluidswaarde: 20 (2x10) W
- Badkamerluidspreker-uitgang: 1,5 W Mono 8 ohm
- Luidsprekers: 2.0, Naar beneden gericht
- Audiofuncties: DTS-HD, Compatibel met Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS-studio geluid

Vermogen

- Netspanning: AC 220-240 V; 50-60 Hz
- Omgevingstemperatuur: 0 °C tot 40 °C
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,3 W

- Energieklasse: F
- Europees energielabel (vermogen): 75 W
- Functies voor energiebesparing: Eco-modus, Timer voor automatisch uitschakelen, Lichtsensor
- EPREL-registratienummer: 936014

Accessoires

- Inclusief: Afstandsbediening 22AV2005B/00, 2 AAA-batterijen, Voedingskabel, Garantiekartaal, Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens, Edge-standaard
- Optioneel: Afstandsbediening met microfoon 22AV2025B/00, Eenvoudige afstandsbediening 22AV1601B/12, Gezondheidszorg-afstandsbediening RC 22AV1604B/12, Externe klok 22AV1860A/12, DOCSIS kabelmodem 22AV1970A, Afstandsbediening instellen 22AV9574A/12

Draadloze connectiviteit

- Draadloos LAN: 802.11 ac, Wi-Fi Direct

Connectiviteit onderkant

- Antenne: IEC-75
- HDMI2: HDMI 2.0 met HDCP 2.2
- Ethernet (LAN): RJ-45
- HDMI3: HDMI 2.0 met HDCP 2.2
- USB2: USB 2.0
- Externe bediening: RJ-48
- Badkamerluidspreker-uitgang: Mini-aansluiting
- Externe voeding: 12 V, max. 1,5 A

Aansluitingen zijkant

- Common interface-sleuf: CI+ 1.3.2
- HDMI1: HDMI 2.0 met HDCP 2.2
- Hoofdtelefoonuitgang: Mini-aansluiting
- USB1: USB 3.0

Connectiviteitsverbeteringen

- RJ48: IR-In/Uit, Seriële Xpress-interface
- EasyLink (HDMI CEC): Afspeken met één druk op de knop, Stand-bymodus, Doorvoer afstandsbediening, Audiobediening systeem
- HDMI: ARC (alle poorten), Automatische invoerselectie

Ontwerp

- Kleur: Zwart

Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 1228 mm
- Hoogte van het apparaat: 712 mm
- Diepte van het apparaat: 78/85 mm
- Gewicht van het product: 13,1 kg
- Breedte van het apparaat (met standaard): 1228 mm
- Hoogte van het apparaat (met standaard): 743 mm
- Diepte van het apparaat (met standaard): 245 mm
- Gewicht (incl. standaard): 13.3 kg
- Geschikt voor wandmontage: M6, 100 x 200 mm



Publicatiedatum
2024-04-05

Versie: 2.0.1

EAN: 87 18863 03068 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

- * Netflix: er gelden specifieke voorwaarden die moeten worden goedgekeurd en toegepast om de app in te schakelen.
- * De beschikbaarheid van de Google Assistant is afhankelijk van land- en taalinstellingen. Als u de Google Assistant wilt gebruiken, moet u een optionele afstandsbediening met spraakfunctie gebruiken.
- * Google Cast vereist toegang tot Google-servers.
- * Beschikbaarheid van de functies is afhankelijk van implementatie gekozen door de systeemspecialist.
- * Philips kan de beschikbaarheid of continuïteit van de juiste werking van apps niet garanderen.
- * Het daadwerkelijk vrije geheugen kan minder zijn door de configuratie van het apparaat.
- * Normaal energieverbruik wanneer ingeschakeld is gemeten in overeenstemming met IEC62087 Ed 2. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
- * Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.
- * Android, Google Play en Chromecast zijn handelsmerken van Google LLC