

Philips
Flat TV Widescreen con
Digital Crystal Clear

42"

plasma
con decoder integrato



42PF5521D



Vivi al massimo le tue esperienze visive

con sintonizzatore digitale integrato

Scopri i vantaggi della TV digitale, della guida elettronica dei programmi e dei contenuti di qualità digitale grazie a questo televisore. Qualità video eccellente con Digital Crystal Clear e Active Control.

Immagini vive, naturali e nitidissime

- Schermo al plasma HD 1024 x 1080i
- Decoder integrato per la ricezione DVB-T
- HD Ready per una visualizzazione di altissima qualità dei segnali HDTV
- Digital Crystal Clear offre immagini nitide come al cinema

Eccezionale riproduzione audio

- Virtual Dolby Surround per un'esperienza audio come al cinema

Complemento di arredo ideale grazie al design elegante e sottile

- Design compatto e sottile, adatto a qualsiasi ambiente

Progettato per assicurare la massima comodità

- Per guardare la TV analogica mentre si registra un programma digitale

Per prestazioni avanzate

- Ingresso HDMI per avere la connessione Full HD con un unico cavo

PHILIPS

In evidenza

Schermo al plasma HD 1024 x 1080i

Questo display con tecnologia al plasma all'avanguardia offre una risoluzione widescreen HD di 1024 x 1080i pixel. Produce immagini brillanti e prive di sfarfallio con luminosità eccezionale e colori perfetti. La nitidezza e l'intensità delle immagini garantiscono un'esperienza visiva superiore.

Decoder DVB-T integrato

Il decoder DVB-T integrato consente di ricevere i segnali per guardare o registrare i programmi della TV digitale terrestre. Non è necessario installare un secondo decoder né altri cavi.

HD Ready

È possibile provare la qualità eccezionale di immagini ad alta definizione e avere la possibilità di utilizzare sorgenti HD, quali trasmissioni TV ad alta definizione, decoder o Blu-ray disc. HD ready è un'etichetta protetta che offre una qualità delle immagini decisamente superiore a quella della scansione

progressiva. È conforme ai rigidi standard stabiliti da EICTA per offrire uno schermo HD con i vantaggi della risoluzione e della qualità del segnale TV ad alta definizione. Dispone di una connessione universale sia analogica per YPbPr che digitale non compressa per DVI o HDMI, con supporto HDCP. È in grado di visualizzare segnali da 720p e 1080i a 50 e 60Hz.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear è un pacchetto di innovazioni che regola e ottimizza digitalmente il contrasto, il colore e la nitidezza delle immagini. Vi sembrerà di essere al cinema.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround è una tecnologia di elaborazione che consente di migliorare gli effetti audio surround, ricreando la sensazione Dolby Pro Logic senza l'aggiunta di altoparlanti posteriori. In questo modo, lo spettatore viene completamente avvolto dal suono aumentando l'emozione che accompagna la visione.

Design sottile e compatto

Un design che sottolinea l'aspetto sottile e compatto, per un minore ingombro e una facile collocazione.

TV analogica e registrazione digitale

Per guardare la TV analogica mentre si registra un programma digitale

Ingresso HDMI

HDMI stabilisce una connessione RGB digitale non compressa dalla sorgente allo schermo. Grazie all'eliminazione della conversione in analogico, l'immagine è eccellente: la qualità del segnale rimane inalterata, lo sfarfallio si riduce e la nitidezza aumenta. HDMI comunica in modo intelligente con il dispositivo sorgente, alla massima risoluzione di uscita. L'ingresso HDMI è retrocompatibile con le sorgenti DVI, ma comprende l'audio digitale. HDMI utilizza la tecnologia di protezione delle copie HDCP.



Specifiche

Immagine/Display

- Formato: 15:9
- Luminosità: 1400 cd/m²
- Fattore di contrasto (tipico): 10000:1
- Dim. diagonale schermo: 42 pollici / 107 cm
- Tipo di display: Schermo al plasma HD
- Miglioramento dell'immagine: Digital Crystal Clear, Scansione progressiva, Pull-down movimento 3/2 - 2/2, funzione Contrast Plus, Riduzione digitale del rumore, Combfilter 3D, soppressione delle linee tratteggiate, Chip Killer Pulse, Active Control, Regolazione temperatura del colore, Regolazione della nitidezza
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso, Circuito anti-usura
- Risoluzione del pannello: 1024 x 1080i
- Angolo visuale: 160° (O) / 160° (V)
- Tempo di risposta (tipico): 3 msec

Risoluzione display supportata

Formati per computer

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
640 x 480	60, 67, 72, 75Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75Hz
1024 x 768	60, 70, 75Hz
720 x 400	70Hz

Formati video

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

Audio

- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass migliorato
- Sistema audio: Virtual Dolby Surround, Stereo
- Potenza in uscita (RMS): 2 x 15 W
- Equalizzatore: 5 bande

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

Funzioni utili

- Facilità di installazione: Autostore, Plug & Play, Denominazione automatica programmi, Installazione canali autom. (ACI), Sistema sintonia automatico (ATS), Sintonia fine, Nome del programma, Ordinamento
- Facilità d'uso: Controlli laterali, Smart Picture, Smart Sound, Regolazione automatica volume (AVL), Elenco programmi, Orologio analogico/digitale, Facile passaggio digitale/analogico
- Tipo di telecomando: RC4343/01
- Picture in Picture: Picture in Graphics
- Telecomando: DVD, TV, Aux
- Regolazioni formato schermo: 4:3, Zoom sottotitoli, Super Zoom, Widescreen, Espansione filmato 14:9, Espansione filmato 16:9
- Orologio: Spegnimento automatico, Orologio sveglia
- Televideo: 500 pagine Smart Text

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL, SECAM
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Display sintonizzatore: PLL
- Numero canali preimpostati: 100
- DVB: DVB terrestre *

Connettività

- EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, RGB
- EXT 2 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, Ingresso S-video
- Collegamenti frontali / laterali: Ingresso audio L/R, Ingresso CVBS, Uscita cuffia, Ingresso S-video
- Altri collegamenti: Interfaccia standard, Uscita S/PDIF (coassiale), Antenna IEC75
- Ext 6: HDMI
- Ext 5: HDMI
- Ext 4: YPbPr
- Numero di SCART: 2

Alimentazione

- Consumo energetico: 230 W W
- Consumo energetico in stand-by: < 2 W
- Tensione di rete: CA 220 - 240 V +/- 10%
- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 ° C
- Alimentazione: CA 90-240


Dimensioni

- Peso del prodotto: 39,2 Kg
- Peso incluso imballaggio: 47 Kg
- Larghezza set: 1236 mm
- Cabinet a colori: Bicolore Black e Silver Frost
- Compatibile con montaggio a parete VESA: 800 x 400 mm
- Dimensioni confezione (L x A x P): 1328 x 930 x 330 mm
- Dimensioni (con base) (A x P): 720 x 280 mm
- Dimensioni (senza base) (A x P): 679 x 126 mm

Accessori

- Accessori inclusi: Piedistallo da tavolo, Cavo alimentazione, Guida rapida, Scheda di registrazione, Telecomando, cavo antenna RF, Manuale dell'utente, Certificato di garanzia, Batterie per telecomando
- Accessori opzionali: Cavalletto

Stereo system					Transmission system					
2CS DK	NICAM DK	2CS BG	NICAM I	NICAM LL	PAL BG	PAL D/K	PAL I	SECAM BG	SECAM DK	SECAM LL
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

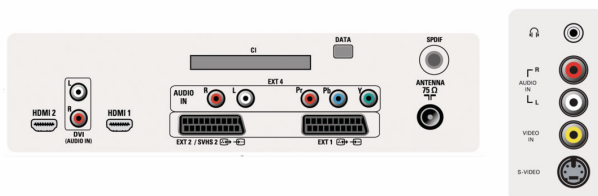

Data di rilascio
2022-04-26

Versione: 7.1.18

12 NC: 8670 000 23241
EAN: 87 10895 94524 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com