




Philips
Profesionální televize

48cm (19") HeartLine
se systémem Android™



19HFL5214W

Profesionální televizor k lůžku

S vestavěným zařízením Chromecast™.

Poskytněte pacientům vestavěné zařízení Chromecast™, přístup do obchodu Google Play™ a mnoho dalšího. Tento televizor se systémem Android™ navržený pro soukromé sledování z lůžka ve zdravotnických zařízeních v sobě spojuje intuitivní funkce a design zdravotnické kvality.

Navrženo pro zdravotnictví. Vyrobeno pro pacienty.

- Vestavěná funkce Chromecast . Přenos obsahu na velkou obrazovku
- Snadno se čistí. Přední část z odolného skla. Ochranný rámeček
- Snadné použití. Vestavěné podsvícení dotykových ovládacích prvků
- Galvanicky izolované připojení sluchátek
- Obchod Google Play. Najděte. Sledujte. Přehrajte
- Antimikrobiální kryt aktivně brání množení bakterií
- Světlo na čtení. Dejte pacientům svobodu ke čtení, ve dne i v noci.

Rychlá instalace. Absolutní kontrola.

- AppControl. Vzdálená a bezpečná instalace a správa aplikací
- CMND & Control. Řiďte, aktualizujte, udržujte
- Napájení lékařské třídy
- Kompatibilní s funkcí MyChoice. Vestavěné řešení pay-to-view
- Volitelný dlouhý kabel DC, pro napájení televize na nástěnném rameni

PHILIPS

Přednosti

Vestavěná funkce Chromecast

Umožněte bezproblémový bezdrátový přenos filmů, prezentací a mnohem více z chytrých zařízení (mobilních telefonů, notebooků, tabletů) do televizoru Philips Professional se systémem Android. Chromecast je nákladově efektivní, nevyžaduje žádný další hardware a je bezpečný pro profesionální použití. Uživatelé jednoduše klepnou na ikonu Chromecast na svém chytrém zařízení a začnou streamovat obsah z tisíců aplikací s podporou vysílání – jejich chytré zařízení se stává dálkovým ovladačem.

Obchod Google Play

Díky přístupu jedním dotykem do obchodu Google Play Store můžete do televizoru Philips Professional snadno přidávat aplikace, hry, hudbu, filmy a další.

Přední část z odolného skla.

Přední část tvrzeného bezpečnostního skla je plochá, takže se snadno čistí. Sklo má hydrofobní účinky, zabraňuje otiskům prstů a absence vyvýšených tlačítek znamená, že zde nezůstane žádný prostor pro bakterie. Vestavěné dotykové ovládání lze pohodlně vypnout tlačítkem na zadní straně pro snadnější čištění televizoru.

Snadné použití.

Přední panel tohoto televizoru Philips Professional Healthcare je vybaven vestavěným dotykovým ovládáním. Ovládací prvky jsou umístěny tak, aby umožňovaly pohodlné ovládání a rozsvítí se, když k nim pacient přiloží prst.

Světlo na čtení

Dejte jim svobodu ke čtení, ve dne i v noci. Světlo na čtení je umístěno pod spodním rámečkem televize Philips Professional Healthcare. Světlo se ovládá tlačítkem na předním dotykovém panelu: Tlačítko se rozsvítí, když se v jeho blízkosti nachází prst nebo ruka.

Izolovaná sluchátka

Galvanická izolace zajišťuje nejbezpečnější možné propojení mezi sluchátky pacienta a touto televizí Philips Professional Healthcare. Sluchátka jsou chráněna tak, aby se žádný proud nemohl dostat z obvodu sluchátek do okolního elektrického prostředí, čímž je zajištěna bezpečnost pacienta i citlivých lékařských přístrojů.

CMND & Control

Provozujte síť displejů prostřednictvím místního připojení (LAN nebo RF). Systém CMND & Control umožňuje provádět základní funkce, jako jsou vstupy ovládání, nahrávání softwaru a sledování stavu displeje. Ať už máte jeden televizor nebo více.

AppControl

Získejte úplnou centralizovanou kontrolu nad aplikacemi nainstalovanými na televizorech Philips Professional. Funkce AppControl umožňuje instalovat, odstraňovat a spravovat aplikace na vybraných televizorech nebo v celé síti. Nabízí možnost ukázat hostům a zákazníkům přizpůsobené zážitky bez ohledu na to, kolik televizorů spravujete.

Vestavěné řešení pay-to-view

Umožňuje kdykoliv sledovat placený obsah služeb pay-to-view, ať už jde například o přístup ke všem kanálům přes službu pay-to-access, nebo o vybraný prémiový obsah. Funkce MyChoice umožňuje divákům přístup k pay-per-view kanálům prostřednictvím kódu nebo karty.

Napájení lékařské třídy

Televize Philips Professional Healthcare obsahuje napájecí zdroj, který je v souladu s normou EN/IEC 60601-1 i EN/IEC 60601-1-2.

Volitelný dlouhý kabel DC

Volitelný dlouhý kabel DC, pro napájení televize na nástěnném rameni

Antimikrobiální kryt

Mikrobi jsou v nemocnicích a klinických prostředích rostoucím problémem, protože mohou způsobit život ohrožující infekce. Televizory Philips CareSuite se s tímto problémem vyrovnávají prostřednictvím přidání antimikrobiálního aditiva odpovídajícího standardu JIS Z2801 do materiálu krytu. Aditivum je tedy nedílnou součástí krytu monitoru. Tento ochranný štít, který brání množení většiny běžných mikroorganismů, jako je například „Staphylococcus aureus (gastroenteritida)“, „Escherichia coli (E Coli)“ a „Klebsiella (pneumonie)“, nyní přispívá k zachování zdraví lékařů i pacientů.

Specifikace

Obraz/displej

- Úhlopříčka obrazovky (palce): 19 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 47 cm
- Displej: Televizor LED HD
- Rozlišení panelu: 1366 x 768p
- Jas: 200 cd/m²
- Úhel sledování (horizontální): 45/45 stupeň
- Úhel sledování (vertikální): 25/40 stupeň

Tuner/příjem/vysílání

- Digitální příjem: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (až 1080p60)
- Analogový televizor: PAL
- Přehrávání IP: Multicast, Unicast, HLS, Kanály aplikace OTT




Android TV

- OS: Android TV™ 9 (Pie)
- Předinstalované aplikace: Netflix*, YouTube, Google Play Store*, Google Play Movies, Google Play Games, YouTube Music
- Kapacita paměti (Flash): 16 GB*

Funkce pro pohostinství

- Hotelový režim: Omezení hlasitosti, Ovládání nastavení zapnutí, Uzamčení nabídky pro instalaci, Uzamčení nabídky, Zámek ovládání na televizoru, Režim Věznice
- Ovládání napájení: Režim rychlého spuštění, Automatické zapnutí, Automatické vypnutí
- Vaše značka: Domovská obrazovka s možností přizpůsobení, Uvítací aplikace s možností

- přizpůsobení, Název umístění (ID databáze Geonames), CMND&Create, Vlastní ovládací panel (HTML&APK)
- CMND&Control: Offline editor kanálů, Editor offline nastavení, Vzdálená správa přes IP/RF, Správa televizních skupin, Místní aktualizace prostřednictvím USB, Instant Initial Cloning
- Ovládání: AppControl, Ovladač televizoru Jedi Native Android, JSON API pro ovládání televizoru JAPIT, Sériový protokol Xpress, Crestron Connected, Joystick
- Interaktivní správa autorských práv (DRM): VSecure, Hladké streamování s technologií Playready, Securemedia
- Generování výnosu: MyChoice
- CMND&Check-In: Jméno hosta, Jazyk hosta,

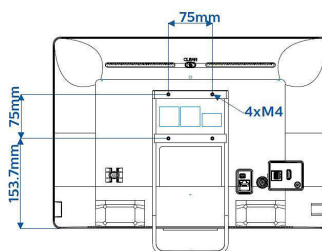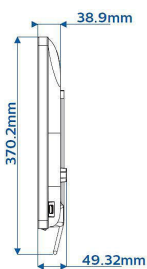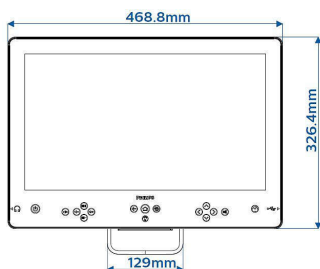

Specifikace

- Zprávy, Účet na televizor, Expresní pokladna
- Sdílení: Vestavěná funkce Chromecast, Bezpečné sdílení, Sdílení spravované přes síť
- Pohodlí: Google Assistant*, Přihlášení k účtu Google, Předpověď počasí, Více než 40 podporovaných jazyků nabídky, Hodiny v režimu VYP, Tématický televizor, Budík, Časovač

Funkce pro nemocnice

- Ovládání: Dálkový ovladač pro více přístrojů, Kompatibilní se systémem přivolání pomoci, Osvětlená dotyková tlačítka
- Pohodlí: Světlo na čtení, Senzor přiblížení, Držadlo televizoru, Funkce zpětného hovoru, Nezávislé ztlumení hlavního reproduktoru, Funkce zámku pro čištění
- Bezpečnost: Tvrzené sklo, Dvojitá izolace třídy II, Obsah látek zpomalujících hoření, Galvanická izolace výstupu sluchátek, IEC/EN60601-1
- Hygienický: Přední sklo, které zabraňuje otiskům prstů, Hydrofobní vrstva, Hladké provedení zadního krytu, JISZ2801 Antimikrobiální kryt
- EMC: IEC/EN60601-1-2

Multimédia

- Podpora přehrávání videa: Formáty: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Kontejnery: AVI, MKV, VP9
- Podporované hudební formáty: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 až v9.2), WMA-PRO (v9 a v10)
- Podporované formáty titulků: SRT, SMI, TXT
- Podporované obrazové formáty: JPG, PNG, BMP, GIF
- Podporované rozlišení videa na USB: až 1920 x 1080p / 60 Hz

Audio

- Zvukový výstupní výkon: 5 (2 x 2,5) W
- Výstup pro reproduktor do koupelny: 1,5 W Mono 8 Ohmů
- Reproduktory: 2,0, Směřující dolů
- Zvukové funkce: DTS-HD, Kompatibilní se systémem Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, Studiový zvuk DTS

Spotřeba

- Okolní teplota: 0 °C až 40 °C
- Vstup: 12 V DC
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $\leq 0,5\text{ W}$

- Externí napájení: 50–60 Hz, AC 100–240 V
- Značka energetické třídy: E
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 14 W
- Funkce úspory energie: Režim Eco
- Registrační číslo EPREL: 964360

Příslušenství

- Obsahuje: Napájecí adaptér DC, Napájecí kabel DC 1,5 m, Napájecí kabel, Záruční list, Brožura s právními a bezpečnostními informacemi
- Volitelné: Napájecí kabel DC 3 m 22AV1965A/12, Jednoduchý dálkový ovladač 22AV1601B/12, Dálkový ovladač pro zdravotní péči 22AV1604B/12, Hygienický dálkový ovladač 22AV2204A, Dálkový ovladač pro instalaci 22AV9574A/12

Bezdrátové připojení

- Bezdrátové připojení k síti LAN: 802.11 ac, Wifi-Direct

Konektor z boku

- Výstup pro sluchátka: Mini-jack
- USB1: USB 2.0

Konektory vzadu

- Výstup pro reproduktor do koupelny: Mini-jack
- Externí ovládání: RJ-48
- Anténa: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Ethernet (LAN): RJ-45

Vylepšené možnosti připojení

- RJ48: Infračervený vstup/výstup, Rozhraní Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim systému, Průchod signálu dálkového ovladače, systémové ovládání audia
- Rozhraní HDMI: ARC (všechny porty), Automatický výběr vstupu

Design

- Barva: Bílá

Rozměry

- Hmotnost výrobku: 3,45 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu: 75 x 75 mm, M4
- Rozměry přístroje (bez držadla): (WxHxD) 469x326x39/49 mm
- Hmotnost výrobku (+držadlo): 3,8 kg



Datum vydání 2024-03-19

Verze: 3.0.1

EAN: 87 18863 03162 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Netflix: platí specifické podmínky, které je za účelem aktivace aplikace třeba schválit a aplikovat.

* Dostupnost funkce Google Assistant závisí na nastavení země a jazyka. Použití funkce Google Assistant je podmíněno použitím volitelného dálkového ovladače s hlasovou funkcí.

* Dostupnost funkcí závisí na implementaci vybrané integrátorem.

* Společnost Philips nezaručuje dostupnost ani trvale správnou funkčnost aplikací.

* Skutečně dostupná paměť může být menší v důsledku předem nastavené konfigurace zařízení

* Typická spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu, měřena dle IEC62087 Ed 2. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvozujícími klauzulemi směrnice RoHS.

* Android, Google Play a Chromecast jsou obchodní značky společnosti Google LLC