

Philips 8000 series  
Ambilight Spectra XL ve  
Perfect Pixel HD özellikli  
Smart LED TV

140 cm (55 inç)

3D Max  
DVB T/C/S2

55PFL8007K



## Hareketin parçası olun!

Full HD 3D ve Smart TV keyfini Ambilight ile yaşayın

Philips 55PFL8007 3D Smart LED TV ile sonsuz bir içerik dünyasına merhaba deyin. Smart TV Premium'un sunduğu sayısız olanakların tadını çıkarın, entegre klavye ve işaretçi\* ile TV kamerasını kullanarak Skype™ üzerinden görüşme yapın.

### Smart TV Premium ile dilediğiniz içerik elinizin altında

- Smart TV'yi kablosuz kullanmak için dahili Wi-Fi
- Çok çeşitli çevrimiçi uygulamalar, video kiralama seçenekleri ve catch-up TV özelliği
- Akıllı telefon, tablet veya klavyenizle TV'yi kumanda edin
- TV programlarını bulma, programlama, kaydetme\* ve duraklatma
- Wi-Fi Smart Screen\* ile evinizde istediğiniz yerde TV izleyin
- TV'nizde Skype™ üzerinden sesli ve görüntülü görüşmeler yapın

### Nefes kesen performans

- Ambilight Spectra XL, daha fazla derinlik için yeni bir Ambilight
- Şaşırtıcı bir Full HD 3D deneyimi için 3D Max Clarity 700
- Tek bir düğmeye basarak her 2D içeriği kusursuz 3D ile izleyin
- 3D'yi dilediğiniz gibi seyretmeniz için benzersiz 3D derinlik ayarı
- 2D oyunlarınız için benzersiz İki Kişilik Tam Ekran Oyun modu
- Benzersiz netlik için Perfect Pixel HD Engine ve Full HD TV
- Mükemmel hareket netliği için 800 Hz Perfect Motion Rate (PMR)



# PHILIPS

## Özellikler

### Skype™ TV'nizde

Nerede olurlarsa olsunlar, sevdiğinizlerle deneyimlerinizi paylaştığınız sohbetlere yepyeni bir boyut katın. TV'nizdeki Skype™ ile salonunuzdan sesli ve görüntülü görüşmeler yapın. Birlikte verilen Philips TV kamerasını (PTA317/00) TV'nize bağlayın ve koltuğunuzdan kalkmadan kusursuz görüntü ve ses kalitesinin keyfini yaşayın.

### Ambilight Spectra XL



Ambilight Spectra XL ile seyir deneyiminizi zenginleştirin. Bu patentli Philips teknolojisi, TV ekranının arkasından duvara ışık yansıtarak ekranı hiç olmadığı kadar genişletir. Ambilight, ışığın rengini ve parlaklığını otomatik olarak ayarlayarak TV'deki görüntüye uydurur. Duvara uyum fonksiyonu sayesinde, duvarınızın rengi ne olursa olsun, ışığın rengi mükemmel olur.

### 3D Dönüştürme

Tüm film koleksiyonunuzu, hatta eski siyah beyaz klasikleri bile canlı ve kusursuz 3D kalitesiyle izleyin. Philips'in gerçek zamanlı yüksek kaliteli dönüştürme teknolojisi sayesinde her türlü 2D içerik tek bir düğmeye basarak kolayca dönüştürülür. Altyazılar sabit bir derinlikle gösterilir ve arka planın önde görünmesi gibi hatalar olmaz.

### 3D Derinlik Ayarı

3D herkes tarafından farklı algılanır. İşte bu nedenle Philips, 3D derinlik seviyesini kişisel zevkinize göre ayarlama olanağı sunuyor. Benzersiz 3D derinlik ayarı sayesinde, ekrandaki içeriğe ve kişisel tercihinize en uygun görüntü derinliğini seçebilirsiniz. Bu özellik gözlerinizi de rahatlatır. Artık 3D deneyimini eksiksiz bir biçimde yaşayabilirsiniz.

### İki Kişilik Tam Ekran Oyunlar

Bu Philips 3D gözlüklerle TV'nizde eşsiz bir İki Kişilik Tam Ekran Oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. İki kişilik 2D oyunlarda genellikle her oyuncu kendi oyununu ekranın yarısında görür. 3D teknolojisi sayesinde artık oyuncular 2D oyun oynarken gözlüklerinde tek bir düğmeye basarak aynı anda tam ekran oyun keyfinin tadını çıkarabilir.

### Perfect Pixel HD

Perfect Pixel HD Engine ile rakipsiz keskinlik ve netliğin tadını çıkarın. Görüntüdeki her piksel güçlendirilerek etrafındaki piksellerle daha uyumlu hale getirilir. Böylece keskinlik, doğal detaylar, canlı renkler, üstün kontrast ve akıcı hareketli görüntüler arasında mükemmel bir denge yaratılır. Tüm içerik kaynaklarından gelen görüntülerde parazit ve gürültü azaltılarak netlik ve keskinlik sağlanır. 1920x1080 piksel Full HD ekran, son derece parlak ve titremesiz görüntüler sunar.

### 800 Hz Perfect Motion Rate

800 Hz Perfect Motion Rate (PMR) hızlı aksiyon filmlerinde daha net ve canlı görüntüler sağlamak için mükemmel hareketli görüntü netliği oluşturur. Yeni Philips PMR standardı, alternatifsiz hareketli görüntü netliği için en hızlı panel yenileme hızı, Mükemmel Doğal

Hareket ve benzersiz işleme formülünün birleşik görsel etkisini sunar.



### Smart TV Premium

Zengin bir içerik dünyası elinizin altında. İstedığınız programı tablet, akıllı telefon veya TV'nizden izleme özgürlüğünü keşfedin.

Yeni Smart TV ana ekranıyla çok çeşitli uygulamalara kolayca ulaşın. Wi-Fi Smart Screen\* sayesinde iPhone/iPad'iniz Philips Smart LED TV'nizle kablosuz iletişim kurar, böylece dijital TV yayınlarını cihazınıza yönlendirebilir ve en sevdiğiniz programları evinizin her yerinde izleyebilirsiniz. Ayrıca, seyrettiğiniz programı kolayca duraklatabilir, TV'nize bağladığınız USB sabit diske dijital TV yayınlarını kaydedebilirsiniz.

### Philips MyRemote Uygulaması

Philips MyRemote Uygulaması, TV seyir deneyiminizi düzenlemenizi sağlayan akıllı bir uygulamadır.

Çok çeşitli fonksiyonlardan yararlanın: TV izlerken tabletinizdeki Program Rehberi'nde gezin. Metin girişi, ses seviyesi, program kontrolü ve TV'nize resim, video veya müzik yönlendirme gibi ek özellikler, akıllı cihazlarınızı tam anlamıyla akıllı uzaktan kumandalara dönüştürür. MyRemote uygulamasını iTunes App Store veya Android Market'ten hemen indirin.



# Teknik Özellikler

## Ambilight

- Ambilight Versiyonu: 3 taraflı, Ambilight Spectra XL
- Ambilight Özellikleri: Duvar rengine uyarlama, Dinlenme ışık modu

## Görüntü/Ekran

- Ekran: LED Full HD
- Diagonal ekran boyutu: 55 inç / 140 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- 3D: 3D Max Clarity 700, 2 Kişilik Tam Ekran Oyun\*, 3D Derinlik ayarı, 2D - 3D dönüştürme
- En-boy oranı: 16:9
- Parlaklık: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Dinamik ekran kontrastı: 500.000:1
- Görüntü güçlendirme: Perfect Pixel HD Engine, ISF görüntü kalibrasyonu, 800 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming

## CPU

- İşlemci türü: Çift Çekirdekli

## Smart TV Uygulamaları

- Net TV: Catch-up TV, Çevrimiçi Video mağazaları, Açık İnternet tarayıcı, Çevrimiçi uygulamalar
- Kontrol: MyRemote uygulaması (iOS ve Android), USB Klavye ve Fare desteği
- SimplyShare: DLNA ortam tarayıcı, USB ortam tarayıcı, WiFi Smart Screen
- Program: Pause TV, USB kaydı

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 40W (2 x 20W), %30 THD
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Clear Sound, Incredible Surround
- Hoparlör tipleri: Soundstage stand muhafazası

## Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 5
- Komponent sayısı (YPbPr): 1 (adaptör)
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1 (adaptör)
- USB sayısı: 3
- Kablosuz bağlantılar: WiFi Sertifikalı
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, F tipi anten, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Dijital ses çıkışı (optik), PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi, Kulaklık çıkışı, Servis konektörü
- HDMI özellikleri: 3D, Ses Dönüş Kanalı
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi,

Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Ana ekrana Tak ve çalıştır eklentisi, Otomatik altyazı kaydırma (Philips), Pixel Plus bağlantısı (Philips), Tek dokunuşla oynatma

## Multimedya Uygulamaları

- Video Oynatma Formatları: Kapsamlar: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WMA (v2 - v9.2 arası)
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p değerine kadar

## Kullanılabilirlik

- PC ağ bağlantısı: SimplyShare
- Kurulum Kolaylığı: Philips cihazlarını otomatik algılama, Cihaz bağlantı sihirbazı, Ağ kurulum sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı, 2'si 1 arada Duvara Montaj Standı
- Kullanım kolaylığı: Ana sayfa düğmesi, Ekran Üzeri Kullanım Kılavuzu
- Ekran Format Ayarları: Otomatik sıdırma, Otomatik zoom, 16:9 film genişletme, Süper Büyütme, Ölçeklendirilmemiş, Geniş Ekran
- Sinyal gücü göstergesi
- Teletext: 1200 sayfa Yardımlı Metin
- Yükseltilebilir belenim: Otomatik belenim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belenim, Çevrimiçi belenim yükseltme
- Uzaktan Kumanda: Tam metin klavye, Hareket kontrollü imleç\*

## Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-S HD+ desteği (Astra)
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- LNB: 1 - 4 arası LNB desteği, DiSEq 1.0

## Güç

- Şebeke elektriği: AC 220 - 240 V 50Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 35 °C
- Enerji Etiket Sınıfı: A+

- AB Enerji Etiketine uygun güç: 87 W
- Yıllık enerji tüketimi: 121 kWh s
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,1 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Otomatik kapama zamanlayıcı, Ekonomik mod, Işık sensörü, Görüntü dondurma (radyo için)
- Kapalı modu güç tüketimi: < 0,01 W


## Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 1235 x 706 x 29,8 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 1235 x 772 x 241 mm
- Ürün ağırlığı: 19,5 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 24 kg
- VESA duvara monte edilmeye uygun: 400 x 400 mm
- Stand genişliği: 585 mm

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, 2 x 3D Gözlük, Dönebilen masaüstü standı, Hızlı başlangıç kılavuzu, Skype Kamera PTA317
- İsteğe bağlı aksesuarlar: 3D Gözlük PTA517, 3D gözlük PTA516, 3D Gözlük PTA507

## Connections

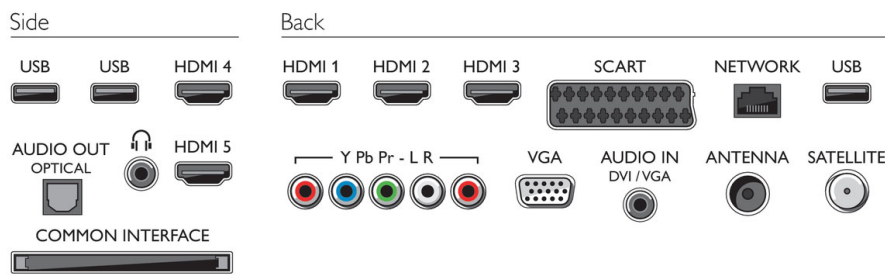

Yayın tarihi 2019-06-26

Sürüm: 7.2.14

12 NC: 8670 000 87416  
EAN: 87 12581 63637 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

- \* Uzaktan kumandanın işletici işlevi 2012 sonbaharından itibaren yazılım güncelleştirmesi ile kullanılabilir
- \* Net TV: Ülkенizde bulunan servisleri için [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv) adresini ziyaret edin.
- \* Wi-Fi Smart Screen 2012 sonbaharından itibaren yazılım güncelleştirmesi ile kullanılabilir
- \* Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.
- \* Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
- \* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
- \* Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçüm.
- \* USB kaydı sadece dijital kanallarda mümkündür (ülke ve kanala göre kısıtlamalar olabilir); analog yayınlarda veya harici girişlerde kullanılamaz. Kayıtlar yayının kopya korumasına (CI+) tabi olabilir.
- \* Cihaz Macaristan karasal, açık erişim dijital televizyon yayını alımına uygundur