



Philips
Televizor LCD profesional

Sistem de 42"
LCD
digital integrat



42HFL5850D

Pentru oaspeți încântați

TV LCD digital Philips pentru industria hotelieră cu slot SmartCard

Acest televizor elegant pentru industria hotelieră cu slot integrat SmartCard este cea mai bună soluție interactivă sigură pentru divertismentul și informarea oaspeților. Oaspeții dumneavoastră se pot bucura de televiziunea digitală, își pot conecta propriile dispozitive și chiar se pot bucura de muzică în baie.

Cel mai scăzut cost total de proprietate

- Clonare USB a tuturor setărilor pentru instalare rapidă
- Sursă de alimentare suplimentară și conector pentru boxe externe

Viabil și sigur

- SmartPower pentru economisirea energiei
- Design ecologic și carcasă ignifugă

Soluție de sistem integrat compatibilă cu tehnologiile viitoare

- Slot SmartCard protejat împotriva lovirii
- Upgrade de la distanță pentru software
- Full HD (1920x1080p) cu tuner DVB-T integrat

Diferențierea experienței oaspeților

- Afișaj pentru ceas integrat cu alarmă de trezire și mesaje
- Conector USB pentru redare multimedia rapidă și ușoară
- Compatibilitate cu panoul de conectivitate Philips pentru ca oaspeții să se bucure de dispozitivele proprii
- Intrarea VGA vă permite să folosiți televizorul și ca monitor PC


PHILIPS

Repere

Slot SmartCard integrat

Slotul integrat pentru carduri SmartCard permite terților să adauge funcții noi televizorului prin intermediul cardurilor de aplicații, fără a fi nevoie de module suplimentare și conexiuni externe. Televizorul poate fi conectat și la decodoarele și set-top boxurile externe ale tuturor furnizorilor importanți de sisteme integrate, prin interfața de control serial Xpress (care acceptă protocoalele UART și RS232) și interfața de control SmartPlug.

Clonare USB

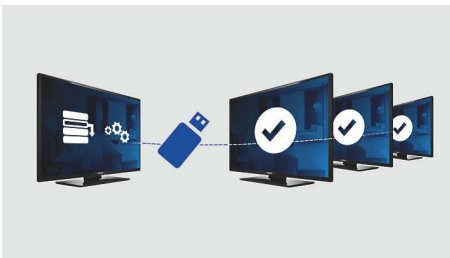

Asigură capacitatea de a copia ușor și fără cabluri toate setările și canalele programate de la un televizor la altele în mai puțin de un minut. Caracteristica asigură uniformitatea între televizoare și reduce semnificativ timpul și costurile de instalare.

Upgrade de la distanță pentru software

Software-ul televizorului care controlează caracteristicile specifice hotelului poate primi upgrade de la distanță prin intermediul unui sistem certificat.

Afișaj pentru ceas integrat

Afișajul pentru ceas integrat, care funcționează și ca alarmă de trezire, elimină necesitatea investiției într-un ceas suplimentar care să înmulțească numărul cablurilor din încăpere.

Full HD cu tuner DVB-T

Cu tehnologia cea mai modernă a ecranelor LCD, acest televizor are rezoluția totală de înaltă definiție pe ecran lat de 1920 x 1080p. Acesta oferă cea mai bună calitate a imaginii de pe semnal de intrare HD în orice format. Produce o imagine strălucitoare fără scintilații, vibrantă și clară, care oferă oaspeților o experiență vizuală amplificată. Cu ajutorul tunerului integrat DVB-T, televizorul poate oferi canale digitale terestre, pe lângă canalele analogice existente. De asemenea permite oaspeților să asculte stațiile radio digitale.

Redare multimedia prin USB

Acest televizor Philips permite oaspetelui să conecteze o memorie USB pentru redarea ușoară și instantanee a conținutului multimedia. Formatele de redare acceptate sunt MP3, fișierele cu prezentate de diapozitive (.alb) și imaginile statice JPEG.

Intrare PC

Intrarea PC vă permite să conectați televizorul la un computer și să îl folosiți drept monitor pentru PC.

Sursă și conector pentru boxe externe

Televizorul este echipat cu un conector audio amplificat pentru instalarea facilă a boxelor externe (cum sunt cele pentru săli de baie), eliminând necesitatea investiției în echipamente suplimentare. Sursa de alimentare suplimentară, integrată previne necesitatea unei surse separate pentru un sistem interactiv. În cazul utilizării independente, sursa de alimentare suplimentară poate fi dezactivată pentru economisirea energiei.

Compatibilitate cu panoul de conectivitate

Acest televizor funcționează perfect integrat cu panourile de conectivitate Philips. Oaspetele se poate conecta ușor și se poate bucura de materialele media de pe PC, MP3 player, DVD player, cameră video și diverse alte dispozitive. Datorită sensibilității automate panoul de conectivitate și televizorul se comută automat pentru vizualizarea conținutului dispozitivului oaspete conectat.

SmartPower



Intensitatea luminii de fundal poate fi controlată și presetată de sistem, pentru a reduce consumul de energie cu până la 50% și, implicit, a costurilor.

Design ecologic

Viabilitatea este parte integrantă din concepția Philips asupra activităților sale. Televizoarele Philips sunt proiectate și produse conform principiilor noastre de Design Ecologic orientate către minimizarea impactului general asupra mediului, prin diminuarea consumului de energie, îndepărtarea substanțelor periculoase, micșorarea greutateii, ambalarea mai eficientă și gradul sporit de reciclare. De asemenea, televizoarele Philips au o carcasă specială, confecționată dintr-un material ignifug. Testele independente realizate de pompieri au arătat că, în timp ce televizoarele pot intensifica uneori incendiile provocate de surse externe, televizoarele Philips nu contribuie la propagarea acestora.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9, Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 42 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 107 cm
- Rezoluție panou: 1920 x 1080p
- Luminositate: 500 cd/m²
- Raport de contrast (nominal): 1300:1
- Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Control activ, Black stretch, Blue stretch, Caracteristici superioare culoare, Caracteristici sup. tranziție culori, Digital Noise Reduction, Luminance Transient Improver, De-interlacing pt. cadre în mișcare, Scanare progresivă, Corecție automată a culorii pielii, Îmbunătățire dinamică a contrastului, White stretch, Green stretch, Pixel Plus HD, Procesare 1080p 24/25/30 Hz, Procesare 1080p 50/60 Hz
- Tip ecran: LCD cu matrice activă, Full HD, W-UXGA
- Contrast dinamic al ecranului: 1:30000
- Timp de răspuns (nominal): 6 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 176 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 176 grad
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- TV digital: DVB terestru *
- Număr de canale presetate: 250

- Redare video: PAL, SECAM, NTSC
- Afișare tuner: PLL

Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: USB
- Formate de redare: MP3, Imagini statice JPEG, Fișiere prezentare (.alb)

Confort

- Ușor de instalat: Mod avansat Hotel, Reglare fină, Reglaj digital PLL, Nume program, Clonare a setărilor TV prin USB, Blocarea meniului de instalare, Acces la meniul de securitate, Blocarea tastaturii
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, 1 listă de canale analogică/digitală, Smart Picture, Smart Sound
- Ceas: Afișaj LCD pentru ceas, integrat, Temporizator de oprire, Ceas deșteptător
- Caracteristici superioare ceas: Sincronizare oră prin TXT/DVB
- Confort: Caracteristici Hotel Guest, Pornire automată, Mesaj de întâmpinare, Indicator pentru mesaje, Canal de pornire, Limitarea volumului
- Ajustări format ecran: 4:3, Full-screen, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, Ecran lat, Zoom subtitrare, Super zoom, Format automat
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe Now + Next
- Funcții hoteliere interactive: Compatibilitate cu panoul de conectivitate
- Mod închisoare: Dezactivare teletext și MHEG
- Teletext: Smart Text (1000 pagini)
- Alte avantaje: Blocare Kensington
- Upgrade al firmware-ului: Upgrade local pt. software TV total, Upgrade de la distanță pt. software TV, Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB
- Limbi teletext: Europa de vest, Europa de est, Chirilic

Healthcare

- Control: Telecomandă multifuncțională
- Siguranță: Clasa II izolație dublă
- Confort: Ieșire căști, Difuzor principal independent mut

Sunset

- Egalizator: 5 benzi
- Putere de ieșire (RMS): 2 x 15 W
- Sistem audio: Mono, Stereo, Nicam Stereo, BBE, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Incredible Surround, Smart Sound

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate

- Caract. de conectivitate superioare: Interfață serială Xpress, Interfață SmartPlug Xpress, Conector RJ12, Conector RJ45, Slot de extindere SmartCard, Conexiune infraroșu rapidă, în buclă, HM-Link, Conector pentru boxe externe, Sursă de alimentare suplimentară 12V/1W, Pornire prin scart, USB2.0
- Număr de mufe SCART: 2
- Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio S/D, Intrare CVBS, Ieșire căști, Intrare S-video, USB 2.0, HDMI v1.3
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, RGB
- Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS
- Alte conexiuni: Ieșire audio analogică S/D, Ieșire SP/DIF (coaxial), Ieșire căști, Intrare PC VGA, Interfață comună
- Ext 3: Intrare audio S/D, YPbPr
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3

Specificații

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 V - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum de energie: 200 W
- Consum în standby: 2 W (cu ceas)
- Consum activ în așteptare: 20 W
- Consum pasiv în așteptare: 1.2 W

Specificații pentru protecția mediului

- Siguranță: Carcasă ignifugă
- SmartPower

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare, Suport de montare pe perete, Certificat de garanție
- Accesorii opționale: Configurare telecomandă RC2573GR, Telecomandă oaspete 22AV1105,

Suport de perete (înclinabil) 22AV3200/10, Suport de tip masă rotativ

Dimensiuni

- Lățime aparat: 1046 mm
- Înălțime aparat: 644 mm
- Adâncime aparat: 89 mm
- Greutate produs: 21 kg
- Lățime aparat (cu suport): 1046 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 715 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 262 mm
- Greutate produs (+ suport): 24 kg
- Lățime cutie: 1151 mm
- Înălțime cutie: 793 mm
- Adâncime cutie: 333 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 27 kg
- Compatibil cu suport de perete: 400 x 400 mm



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 2.1.5

EAN: 87 12581 45715 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Pentru informații despre țările înscrise la DVB-T adresați-vă persoanei de contact de la Philips.